

ASV-1100

密封パックメーカー

# Fresh Keeper

フレッシュキーパー

## 取扱説明書

**ご使用前に必ずお読みください。**

この度は、フレッシュキーパーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にかつ機能を十分にお使いいただくために、本書をよくお読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。





保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

## セット内容と各部の名称

### セット内容

- フレッシュキーパー本体：1個
- 専用保存袋（Sサイズ）：3個

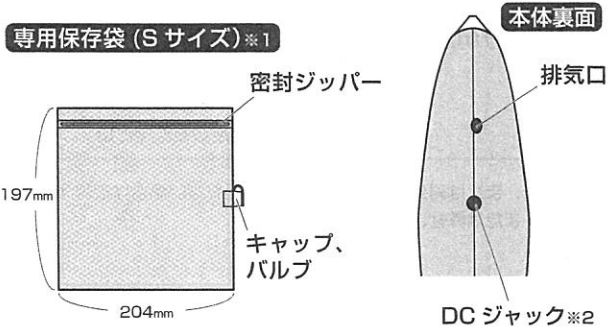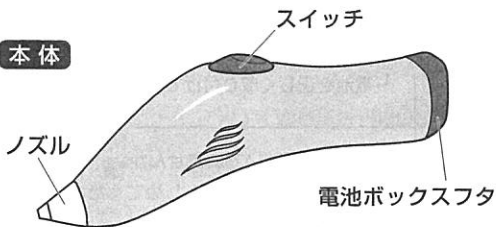

※1 別売で M サイズ（270mm×290mm）もごございます。


※2 別売で専用 AC アダプターがごございます。  
詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 使用方法

### 1. 電源をセットする

#### ● 乾電池を使用する場合

単3形アルカリ乾電池（別売り）6本を本体の電池ボックスに下図の様にセットします。

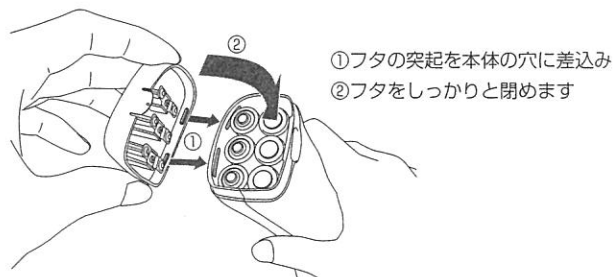

- ※電池は（+）（-）の向きをただしくセットしてください。
- ※異なる種類の電池、新しい電池と古い電池等を混ぜて使用しないでください。
- ※濡れた手で電池交換はおやめください。
- ※電池ボックスを開ける際は、コイン等を使用して開けてください。

## 使用方法

### ● AC アダプタ（別売）を使用する場合

AC アダプタをコンセントとフレッシュキーパーの DC ジャックに接続してください。

## 2. 専用保存袋に食品を入れジッパーをしめる

- ① 保存する食品に合わせて、S サイズか M サイズ（別売り）の専用保存袋を用意します。（食品が大きい場合は適当な大きさに切り分けておいてください。）


※M サイズの専用保存袋、また交換用の S サイズの専用保存袋については、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

※水分を含んでいる食品や表面が濡れている食品は、あらかじめキッチンペーパーなどで水分を軽く拭き取っておいてください。

- ② 食品を専用保存袋に入れて、ジッパーをしっかりとしめます。

※食品の吸引を防ぐため、専用保存袋のバルブと食品は、3cm 程度離して入れてください。


※ジッパーに食品がはさまれないようにご注意ください。

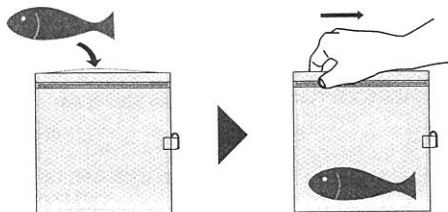

## 使用方法


### 3. フレッシュキーパーで空気を抜く

- ① 専用保存袋のバルブのキャップを外し、フレッシュキーパーのノズル先端をしっかりとバルブに差込みます。

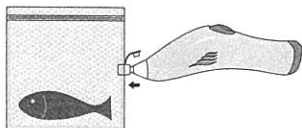


- ② フレッシュキーパーのスイッチを押して、空気を抜きます。

※バルブとノズルの間に隙間があると、うまく空気が抜けません。  
ノズルがしっかりと差込まれている状態で空気を抜いてください。  
※空気が抜けなくなるまで、しっかりと吸引をしてください。

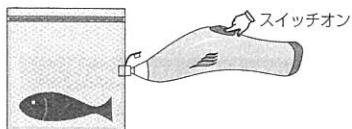

- ③ バルブにキャップをして保管してください。

※キャップをしっかりとしないと、空気が入ってしまいますのでご注意ください。



## 冷凍と解凍について

### 冷凍庫で保管する場合

冷凍する際は、通常の冷凍保存の際の注意事項に従って、保存してください。

### 電子レンジで解凍する場合

解凍の際は、専用保存袋のジッパーを少し開けて、耐熱皿等にて、「解凍」の設定で電子レンジにかけてください。

- ※本製品の専用保存袋は、加熱調理は出来ません。  
必ず「解凍」の設定で電子レンジにかけてください。  
また、直火、湯煎等による加熱もおやめください。
- ※袋が膨張して破裂する恐れがありますので、必ずジッパーを少し開けてから解凍にかけてください。
- ※油分の多い食品は、高温になりやすいので、専用保存袋から取り出して解凍してください。

## お手入れについて

### フレッシュキーパー本体

固く絞った濡れ布巾で拭いてください。汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤をつけた布巾で拭いた後、乾拭きをしてください。

※変質、変色防止のため、ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使わないでください。

※科学そうきんなどをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

### 専用保存袋

**衛生上、専用保存袋をご使用のたびに洗ってください。**

少量の食器用中性洗剤と水道水を保存袋に入れて、振り洗いをして、その後十分にすすいでください。汚れがひどい場合は、破損しないように注意しながら専用保存袋を裏返して、柔らかいスポンジなどでやさしく擦り洗いをして、よくすすいでください。

洗浄後は水分を拭き取り、風通しの良いところで陰干ししてください。

※変質、変色防止のため、ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使わないでください。

※変形や破損の恐れがあるため、食器洗い乾燥機等は使用しないでください。

※科学そうきんなどをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

## 故障かな？と思ったら

症状	確認事項／対処方法
スイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が消耗していませんか。 ↳新しい電池に交換してください。</li> <li>●電池は正しく取り付けられていますか。 ↳電池を正しく取り付けてください。</li> </ul>
吸引しても保存袋から空気が抜けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ジッパーが開いていませんか。 ↳ジッパーをしっかりとしめてください。</li> <li>●バルブがゆるんでいませんか。 ↳バルブをしっかりと取り付けてください。</li> <li>●電池が消耗していませんか。 ↳新しい電池に交換してください。</li> <li>●保存袋が破損していませんか。 ↳新しい保存袋を使用してください。</li> </ul>

上記以外、または対処方法をとっても改善されない場合はご購入頂いた販売店、または弊社までご連絡ください。



## 製品仕様

### ■フレッシュキーパー本体

製品型番	ASV-1100
電源	単3形アルカリ乾電池6本：DC9V ACアダプター：DC9V
製品寸法	L270×W60×H90(mm)
製品材質	ABS

### ■専用保存袋(Sサイズ)

製品材質	ポリエチレン、ナイロン
耐熱温度	60℃
耐冷温度	-38℃
製品寸法	W197×H204(mm)