

**LAURASTAR**



**IGGI**

ユーチャーガイド




# 1 IGGI ユーザーガイド



ご使用前に安全上の注意をお読みください

## 各部のなまえ

### IGGI

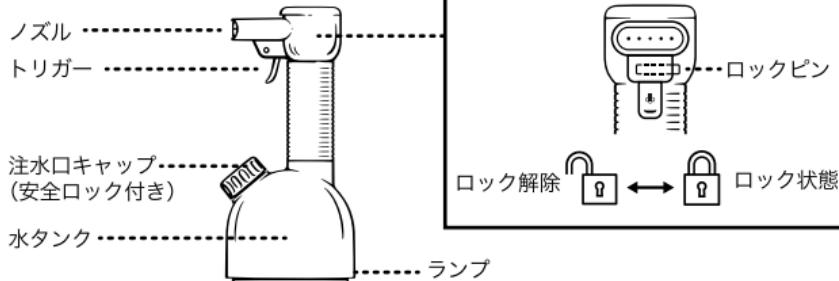

### 注水用ボトル



### 保護手袋(アイロンミトン)



### 携帯用ポーチ




## ご使用上のお願い


ノズルが正面になるように持ってください。  
安全のため、角度によってスチームの噴射ができません。  
ランプとブザーでお知らせします。



スチームできます  
(ランプが緑色に点灯)

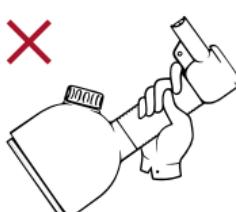

スチームできません  
(ランプが赤色に点灯し、ブザーが鳴ります)

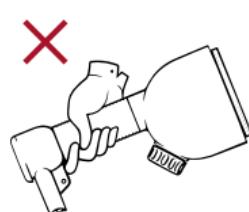

## お使いになる前に

IGGI の水タンクへは、付属の注水用ボトルを使って水を入れます。

### 1. 付属の注水用ボトルに水を入れる

蒸留水または純水を使用してください。

水道水を使用できますが、純水または蒸留水を使用することで、本機の寿命を伸ばすことができます。

#### ご注意


軟化水（軟水器の水）は使用しないでください。



### 2. IGGI の水タンクに水を入れる


水タンクの注水口キャップを開け、注水用ボトルを押し込みます。

水タンクが満水になると注水が止まります。

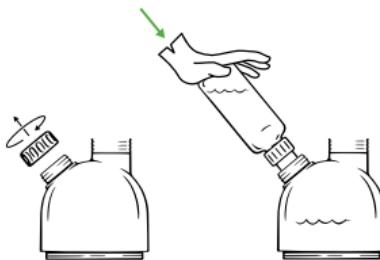


### 3. 注水口キャップを閉めて、電源プラグをコンセントに差し込む

定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災・故障の原因になります。

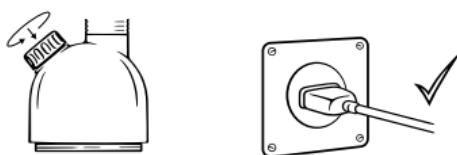


### 3 IGGI ユーザーガイド

4. ランプが緑色に点灯し、ブザーが鳴ったら、IGGI を使用する  
電源を入れてから約 2 分 30 秒で、ランプは黄色の点滅から緑色の点灯に変わります。  
ノズルのロックピンを解除の位置にしてからお使いください。

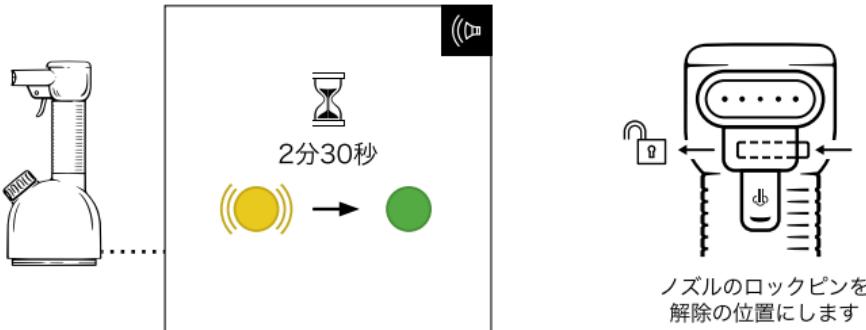

5. 衣類から離してトリガーを引き、10 ~ 20 秒間スチームを出したあと、  
ノズルを拭いて水滴を取る  
衣類に水滴が付着するのを防ぐため、スチームしたあと  
必ず水滴を拭き取ってください。

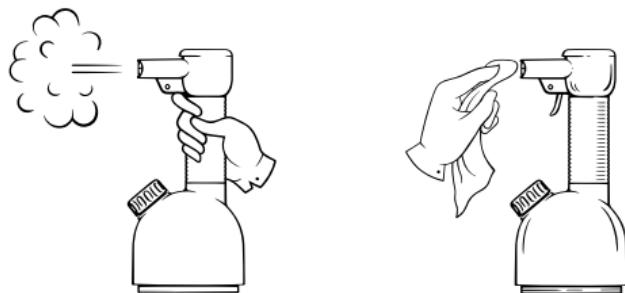


## 除菌のしかた


水洗いできないものや、洗濯できないものも、スチームで除菌・脱臭します。

### ご注意


熱に弱いものには使用しないでください。変形・変色の原因になります。

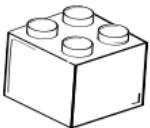

5秒間

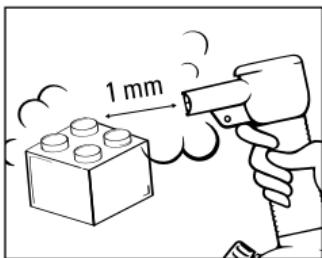

5秒間

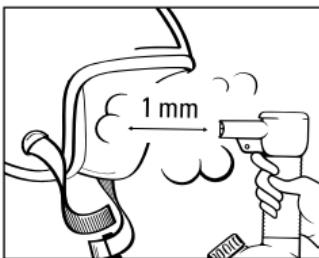


除菌・脱臭したいものからノズルを 1mm 離して、約 5 秒間スチームしてください。

## 衣類のスチームとケア

### ご注意


熱に弱いものには使用しないでください。変形・変色の原因になります。

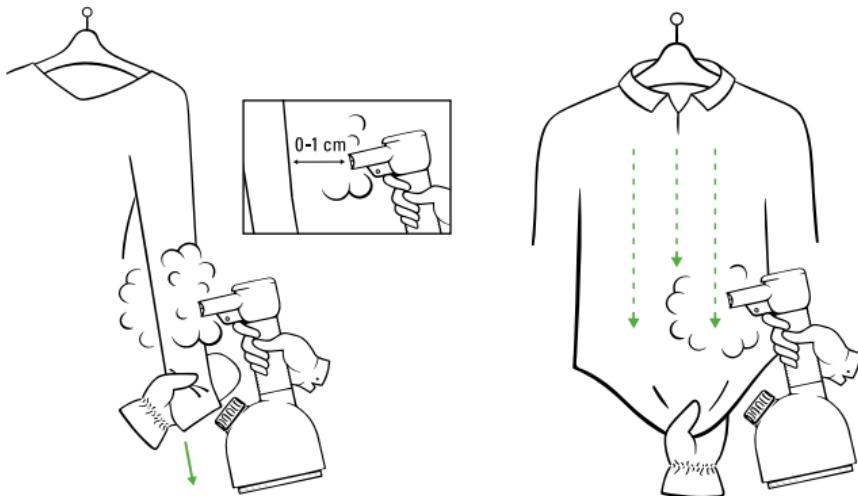

保護手袋を使い、衣類にノズルを0~1cm近づけて、スチームを噴射してください。  
シワを上手に伸ばすには、衣類を下に軽く引っ張りながらスチームしてください。


## 使い終わったら

ロックピンをロック状態にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
使用後は毎回水滴を拭き取ってください。

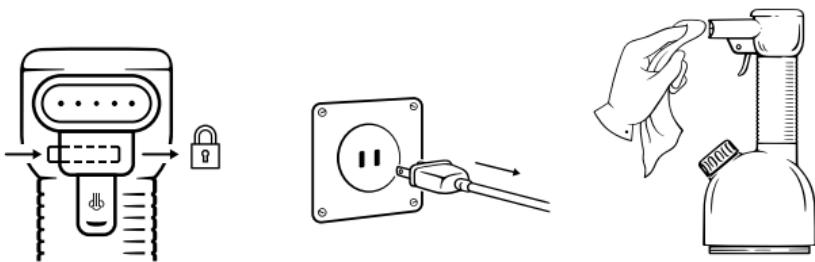


## 水タンクが空になったら


ランプが赤色に点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。

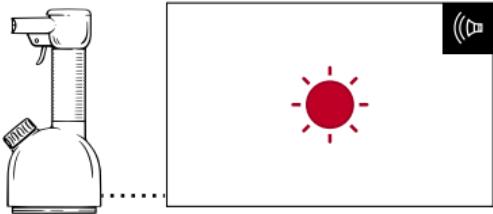

### 1. 電源プラグをコンセントから抜く

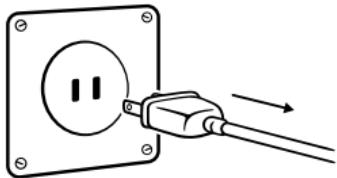

### 2. 水タンクが冷めて注水口キャップの安全ロックが解除されたことを確認し、注水する 注水のしかたは「お使いになる前に」(2ページ)を参照してください。

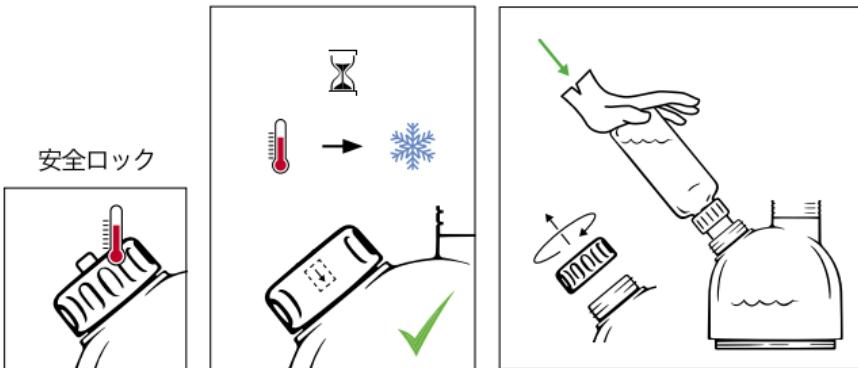


水タンクが高温の  
場合、開きません

水タンクが冷めると  
安全ロックが解除されます

## 15分以上使わなかったときは


ランプが緑色に点滅し、待機状態になります。

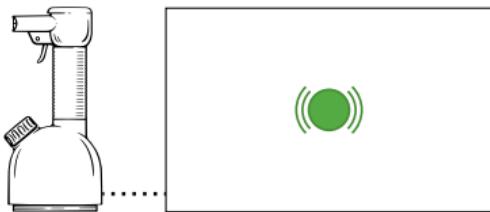

### 1. 本体をゆすって再始動させる




### 2. ランプが緑色に点灯したら、IGGI を使用する 再始動させてからしばらくすると、ランプは黄色の点滅から緑色の点灯に変わります。

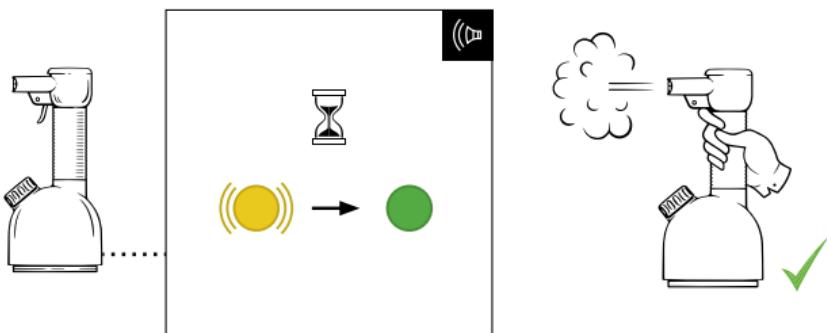


## お手入れ

月に1回を目安に、「IGGI 専用水垢クリーナー PURIFY」を使ってお手入れをしてください。

1. IGGI の電源プラグを抜いて、室温程度になるまで(30分以上)冷ましたあと、注水用ボトルに水垢クリーナー 50 mL と水 50 mL を入れる

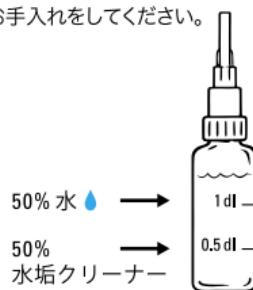

2. 注水口キャップを開けて、注水用ボトルを水タンクに押し込み、注水用ボトルの液体をすべて水タンクに入れる

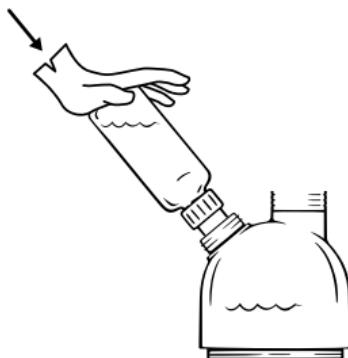

3. 注水口キャップをしめて、40分～50分間放置する  
60分間放置すると汚れが落ちやすくなります。



40分～50分間待つ



4. 水タンクの液体を捨てる。水を2～3回入れ替えてしっかりすすぐ。

水タンクの中の汚れがひどい場合は、繰り返しお手入れしてください。

### よくあるご質問

#### スチームが出ません

トリガーを引く力が弱いとスチームが出ません。奥までトリガーを引いてください。

#### 湯滴が垂れる

使用前に衣類から離して 10 ~ 20 秒間スチームを出し、ノズルを拭いてから使用してください。

#### IGGI が通常より熱くなっている

背面のランプが赤色にゆっくり点滅して、ブザーが鳴った場合は IGGI が高温になっています。電源プラグを抜いて、30 分間冷ましてください。

ブザーが鳴らずに背面のランプが赤色に点灯している場合は、電源プラグを抜いて使用を中止し、サポートセンターまでお問い合わせください。

ランプの点滅やブザーに関しては「ランプ表示について」(11 ページ)もご確認ください。

#### 定期的に水垢クリーナーを使用しないとどうなりますか？

スチームの力が弱くなり、細かくなります。それにより使用中に湯滴が落ちる危険が高まります。

また加熱時間が大幅に長くなり、スチームを加圧するのに充分な温度に達しないことがあります。

#### スチーム中に生地にシミが付く

水に含まれるミネラル分などが結晶となり、衣類に付着することがあります。ノズルをきれいな布で拭いて、取り除いてください。

#### 電源ボタンがありません

電源プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。

#### 水がなくなったとき、すぐに水を入れられますか？

安全のため、使用後すぐに水を入れることはできません。

電源プラグを抜いて、30 分間冷ました後、注水用ボトルを使用して水を入れてください。

#### IGGI でスチームできる衣類は？

レザー、合成革、ベルベット(ピロード)を除く衣類をスチームできます。

#### 使用する水は？

蒸留水または純水を使用することをおすすめします。軟化水(軟水器の水)は使用しないでください。水道水も使用できますが、蒸留水または純水を使用することで、製品の寿命を延ばすことができます。

#### どのようなものを除菌できますか？

布製のソファカバー、アームチェア、枕などの家庭用の布製品から、プラスチック製のおもちゃ、オートバイやスキーのヘルメット、ドア、ハンドルなど、さまざまなものをお除菌できます。

## ランプ表示について



..... 背面のランプで、IGGI の状態を確認できます

	本体が起動中です 約2分30秒お待ちください	
	✓ 本体が起動すると ランプが緑色に点灯し ブザーが鳴ります	
	約15分使用していないと、 ランプが緑色に点滅し、 待機状態になります ▶8ページ	
	水タンク中の水がなくなると ランプが赤色に点滅しブザーが 鳴ります 水タンクに水を入れてください	
	ランプが赤色に点滅しブザーが鳴った場合は、 本体を30分間冷ましてください	
	正しい向きで使わないと、 ランプが赤色に点灯し ブザーが鳴ります	
	ランプが赤色に点灯し消えない場合は、 サポートセンターまでお問い合わせください	

SWISS ENGINEERING | DESIGN