


ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

冷却プレート付き ハンディファン SF-H751 / SF-H752

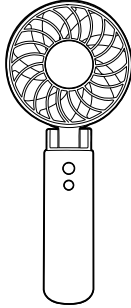

警告 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

取扱説明書 保証書つき

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

危険 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫している内容です。

- 高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱しない。
発火・火災・破裂・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
火災・故障の原因となります。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

- 改造、修理、分解をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理は販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。
- 故障・異常時には、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
・USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・USBケーブル・本体などが異常に熱い。
・こげくさい臭いがする。
このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを抜き、販売店またはシロカサポートセンターに点検、修理を依頼してください。
- 下記に該当する方は、本製品を使用しない。
● 金属アレルギーの方 (冷却プレートに金属を使用しています) ● 肌の弱い方 ● 糖尿病などの血行障害のある方 ● 皮膚知覚障害の方 ● アレルギー体質の方 ● 意思表示のできない方 ● 医療機関で治療中の方 ● 体調の悪い方 ● 小さなお子さま
- USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。
- USBケーブルは清潔にする。USBコネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。ショート・火災の原因となります。
- 市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1A以上のものを使用する。また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。
火災・感電の原因となります。
- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。
- 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。
事故・感電・けがの原因となります。
- 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。
- すき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。
感電や異常動作してけがをすることがあります。
- USBケーブルが傷んだり、USB接続端子の差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- USBケーブルを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物載せる・はさみ込む・スタンドの下を通すなどしない。USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品名: 冷却プレート付きハンディファン 型番: SF-H751 / SF-H752 保証期間: お買い上げ日より本体1年間	お買い上げ日: _____年 _____月 _____日 製造番号: _____ 販売店: 店名・住所・電話
お客様: ふりがな お名前 ご住所	
お電話	お願い: 未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するシート、送り状などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでご連絡ください。
ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。
保証期間経過後の修理、補修性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取り扱い場所の移動、落下、引越越し、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地災、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - 一般家庭用以外 (例えば業務用の長時間使用など) に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合、お買い上げ日を証明するシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認できるものの提示がない場合。
 - 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。(かすり傷、へこみなどを含まず)
 - 腐食による故障、及び損傷。
 - (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合。
- 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

お客様サポート

二次元コードからもアクセスできます

故障・修理のお問い合わせ、修理代金の目安、使いかた・お手入れなどのよくあるご質問はこちら



シロカ サポート 検索

部品・消耗品の購入はこちら



シロカサポートセンター ナビダイヤル 0570-001-469 受付時間: 10:00 ~ 17:00 (土日祝、弊社指定休業日を除く)
非通知設定の方は「186」をつけて発信番号通知のご協力をお願いします。サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。

注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ったり、物的損害の可能性がある内容です。


- USBケーブルを本体に巻き付けず、また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。USBケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。落雷による感電の原因となります。
- USBケーブルがよじれたままでは使用しない。ショートして火花が出ることがあります。
- めれた手でUSBケーブルを抜き差ししない。感電やけがをすることがあります。
- 発熱器具の近くに置かない。樹脂部分が溶けて引火する原因となります。
- 使用時以外は必ず電源を切る。また、充電時以外はUSB-ACアダプターをコンセントから抜いて、USBケーブルを接続端子から取りはずす。
けが・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
- 首かけストラップを持って本体を振り回さない。周りの人や物を傷つけ、けがや破損の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かない。首かけストラップが巻き付いたり、口に入れたりすると窒息の原因となります。
- お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。
- USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。
故障やUSBケーブルの断線の原因となります。
- 運転中、髪をガードに近付け過ぎない。髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。持ち歩いて使用する場合は、特にご注意ください。
- 冷却プレートを同じ箇所に当て続けたい。肌の1か所に当てる時間は5 ~ 10分程度にしてください。体が冷えず、健康を害する原因となります。
- 充電しながら使用しない。充電電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。
- 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。
- 水につけたり、水やお茶などをかけたりしない。万がかったときは、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
- 運転中、ガードのすき間に指や異物を入れない。けが・故障の原因となります。運転中に無理に羽根の回転を止めると、異常発熱による発火・ショートの原因となります。
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となります。
- パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失・故障の原因となる恐れがあります。
- 充電しながら使用しない。充電電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。定期的にデータやプログラムのバックアップを取るなどの対策を行ってください。

重要 ● 本製品を接続した機器のデータやプログラムの消失については、保証対象外となります。定期的にデータやプログラムのバックアップを取るなどの対策を行ってください。

リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

危険	<ul style="list-style-type: none"> 充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。目に障害が起きる恐れがあります。 異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)に放置しない。発火・発熱・破裂の原因となります。 次のことをしない。 <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造をしない。 ・火中への投入や加熱をしない。 ・水につけたり、ぬらしたりしない。 ・他の機器に転用しない。 ・落としたり衝撃を与えたり傷付けたりしない。 ・端子同士を針金などの金属で接続しない。 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。
警告	<ul style="list-style-type: none"> 充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。皮膚がかぶれる原因となります。 外装をはがしたり、傷付けたりしない。発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。 「仕様」に記載している充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> 充電は、必ず10℃～35℃の環境で行う。発火・発熱・破裂の原因となります。

各部の名前

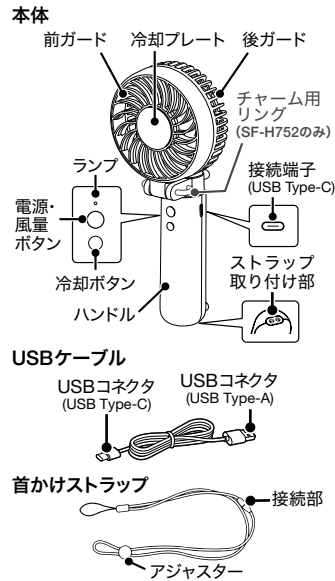

充電のしかた

初めて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず充電してください。充電は、市販のUSB-ACアダプターをご使用ください。充電時間の目安：約3.5時間

ご注意

- 必ず付属のUSBケーブルを使用してください。付属以外のケーブルを使用すると充電できないことがあります。

1 USBケーブルのUSBコネクタ(USB Type-A)を市販のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込む
市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V 1A以上のものを使用してください。

2 USBケーブルのUSBコネクタ(USB Type-C)を本体の接続端子に差し込んだ後、USB-ACアダプターをコンセントに差し込む
充電中、ランプが白色に点滅します。充電が完了するとランプが消灯します。

3 充電完了後、コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体の接続端子からUSBコネクタを取りはずす
パソコンなどに接続しても充電できませんが、環境によって正常に充電できない場合があります。

お手入れのしかた

お手入れは運転を停止して、USBケーブルを取りはずしてから行ってください。ガードやガードの内側、羽根に付いたごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。ガード、羽根は取り外せません。外側は薄めた台所用洗剤(中性)にやわらかい布などを濡してしぼり、汚れを拭き取ります。その後、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ご注意

- ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。ひび割れ・感電・引火の恐れがあります。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。

保管のしかた

お手入れをした後、元の包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてほこりや湿気の少ないところで保管する。

ご注意

- 充電電池を使い切ったまま放置すると、充電電池が劣化する原因になります。長期間使用しない場合でも、半年～1年ごとに充電を行い、満充電にしてください。

故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

こんなとき	ここを確認してください
運転しない	▶ 充電されていますか？ 充電してください。
充電できない	▶ USBケーブルが抜けていませんか。USBケーブルをしっかりと差し込んでください。 ▶ 付属のUSBケーブルを使用していますか。付属のUSBケーブルを使用してください。付属以外のケーブルを使用すると充電できないことがあります。 ▶ USBケーブルを接続した機器の電源が切れていませんか。USBケーブルを接続した機器の電源を入れてください。
羽根は回るが異常な音がする	▶ ガードが変形して、羽根に当たっていませんか？運転を停止して、シロカサポートセンターにご連絡ください。
風の吹き出しが弱い	▶ ガードや羽根にごみやほこりがたまっていませんか？ガードや羽根のお手入れをしてください。 ▶ ガードがふさがっていませんか？ガードをふさがないようにしてください。
電源が切れた 運転が停止した	▶ 充電されていますか？ 充電してください。 ▶ 使用中に本体が高温になると、充電電池保護のため、一時的に電源が切れることがあります。充電電池の温度が下がると、電源が入り、使用できるようになります。

充電電池のリサイクル




- 本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。
- この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、シロカサポートセンターにご相談ください。

使いかた

上下の風向きを調節する

約180°の範囲で調節できます。

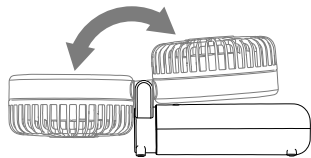


ご注意

- 角度調節するときは、ガード部に強い負荷をかけないでください。けがや破損の原因になります。

電源を入れる・電源を切る

電源・風量ボタンを長押し(約2秒)する

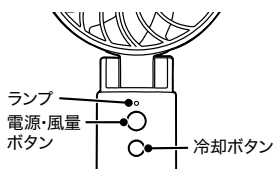

運転中はランプが白色に点灯します。ボタンをもう一度長押し(約2秒)すると運転を停止し、ランプが消灯します。

風量を調節する

運転中に電源・風量ボタンを押す

風量が弱→中→強→ターボ→弱…の順に切り替わります。

冷却プレートを使う

送風運転中に冷却ボタンを押す

ランプが青色に点灯し、冷却プレートが冷たくなります。肌当ててご使用ください。ボタンをもう一度押しすると冷却を停止し、ランプが白色に点灯します。

おしらせ

- 風量がターボのときは冷却プレートを使用できません。風量がターボのときに冷却ボタンを押すと、自動的に風量が強くなります。

ご注意

- 充電しながら使用しないでください。充電電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。
- 冷却プレートのみでの使用はできません。
- 冷却プレートは同じ箇所に当て続けしないでください。肌の1か所に当てる時間は5～10分程度にしてください。
- 冷たすぎると感じるときは使用しないでください。
- 冷却を停止した後、冷却プレートがあたたくくなります。
- 髪の毛の巻き込みに注意してください。けがや故障の原因になります。
- 冷却プレートには使用時の環境により結露が発生します。結露した場合はそのまま放置せず拭き取ってください。
- 冷たい風はできません。

首かけストラップを使う

付属の首かけストラップを本体底面のストラップ取り付け部に取り付けます。接続部は安全のため、力加わると外れるようになっています。通常のご使用時は、強く引っ張るなど接続部に無理な力が加からないようご注意ください。

仕様

※外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

品名(型番)	冷却プレート付きハンディファン(SF-H751 / SF-H752)
電源(定格入力)	DC 5V USB電源(5V 0.9A)
内蔵電池	リチウムイオン電池
充電時間(約)	3.5時間
使用時間(約)	10.5時間(弱)、6.5時間(中)、3時間(強)、2.2時間(ターボ)
(満充電時)	2.1時間(弱+冷却)、1.9時間(中+冷却)、1.4時間(強+冷却)
消費電力(約)	4.5 W
外形寸法(約)	幅 8.4 cm × 奥行 5.4 cm × 高さ 19.8 cm (突起部含む)、幅 8.4 cm × 奥行 7.6 cm × 高さ 11.5 cm (折りたたみ時)
質量(約)	220 g
付属品	USBケーブル(ケーブル長：1m)、首かけストラップ
原産国	中国

USB Type-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

重要

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス

— 必ずお読みください —

▶保証書

お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

▶保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

▶補修料金のしくみ

取壊料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

▶補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観などが変更となる場合があります。お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

▶長年ご使用の製品の点検を!

- 定期的に「安全上のご注意」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年の使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- USBケーブルのプラグや、USB差込口にたまっているほこりは取り除いてください。

▶お客様の個人情報のお取り扱いについて

- シロカ株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供するものではありません。
 - 修理やその確認、業務を委託する場合
 - 法令の定める規定に基づく場合

シロカの最新情報はこちらでチェック!



シロカ公式Facebook
www.facebook.com/siroca.jp



シロカ公式Instagram
www.instagram.com/siroca.jp/