


ポータブルコードレス扇風機

SF-PC171

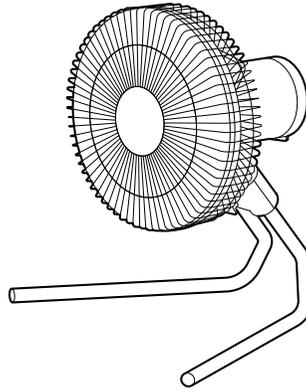

取扱説明書 **保証書つき**

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	7
本機でできること	9
ユニットを取り付ける	9
充電する	10
設置する	11
使いかた	12
お手入れのしかた	15
保管のしかた	16
製品に内蔵する電池について	16
故障かなと思ったら	17
仕様	18
部品・消耗品	18
保証とアフターサービス	19
保証書	20

安全上のご注意

— 必ずお守りください —

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明

	危険 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が特に高い内容です。
	警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図記号の説明

	禁止（してはいけない内容）を示します。
	強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

警告

本製品の取り扱いについて



分解禁止

分解、修理や改造を絶対に行わない
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。



禁止

子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
感電・けがの原因になります。



禁止

本体のすき間、開口部、充電ポート、給電ポートにピンや針金などの金属物を入れない
本体内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。



禁止

以下の場所では使わない
感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。
火気の近く、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近く など



禁止

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



水ぬれ禁止

USB電源アダプター、USBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

専用のUSB電源アダプター以外を使用したり、専用のUSB電源アダプターを他の機器で使用しない
ショート・発火・感電の原因になります。



禁止

パイプユニットのパイプの先端で目を突かない
失明の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- USB電源アダプターの電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- USB電源アダプターがいつもより熱い
- 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- 本体が作動しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

警告

USB電源アダプター・プラグについて



ぬれ手禁止

ぬれた手でUSB電源アダプターの電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります。



禁止

USB電源アダプターのコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



USB電源アダプターの電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートの原因になります。



禁止

電源プラグを子どもになめさせない

子どもが誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因になります。



禁止

USB電源アダプター、USBケーブルを破損するようなことはしない

感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりはふき取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



お手入れをするときは必ずチャイルドロックを設定してから行う

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

充電しないときはUSB電源アダプターをコンセントから抜く

充電完了後は必ずUSB電源アダプターをコンセントから抜いてください。

長期間使わないときは、USB電源アダプターを抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

危険

本体に内蔵している充電電池(リチウムイオン電池)について



禁止

次のことは行わない

液漏れ・感電・ショート・発熱・破裂の原因になります。

- 充電電池を分解したり、改造したり、単独で充電したりしない
- 本体を火や水の中へ投入しない
- 本体を落としたり衝撃を与えたりしない



充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける

目に障害を与える原因になります。

警告

本体に内蔵している充電電池(リチウムイオン電池)について



禁止

落下などで充電電池が液漏れしたり、異臭、変色、変形、傷つきなど、異常に気づいたときは使用しない

発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏れた液が床に付着すると、損害を与えることがあります。



充電電池から漏れた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す

皮膚がかぶれる原因になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる

過度に充電され、液漏れ・発熱の原因になります。

リチウム電池について



禁止

電池の取り扱いには充分注意する
使いかたを誤ると、発熱や破損、けが・やけど・感電の原因になります。

- 指定以外の電池を使わない
- +と-を逆にして使わない
- 充電、分解、加熱しない
- ショートさせない
- 火の中に入れたり、加熱しない
- 水につけたり、ぬらさない
- 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
- 長期間使わないときは、電池を取り出す など



禁止

電池は子どもの手の届くところに置かない

子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

注意

本体に内蔵している充電電池(リチウムイオン電池)について



禁止

室温が5℃～35℃の場所で充電する
正しく充電されず、充電時間が長くなる原因になります。また、電池劣化の原因になります。



禁止

本体を直射日光のあたるところ、炎天下の車内など高温の場所で使用したり、放置したりしない

発火・発熱・破裂の原因になります。

⚠ 注意

羽根・ガードについて



禁止

羽根・ガードを取りはずした状態で運転しない

けがの原因になります。



禁止

使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない

けが・故障の原因になります。



禁止

ガードに髪などを近づけない

巻き込まれて、けがの原因になります。



禁止

ガードにタオルなどをかけない

故障の原因になります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れない

重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。

使用上の注意事項



接触禁止

使用後しばらくは、モーター軸に直接触れない

高温のため、やけどの原因になります。お手入れの際は、運転停止後30分程度待ってから行ってください。



禁止

この製品の近くで、無線機器(アマチュア無線・パーソナル無線など)を使用しない

誤作動の原因になります。



禁止

カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所では使わない

転倒して、羽根の破損・けがの原因になります。



禁止

お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない

先端に接触してけがの原因になります。



禁止

風を長時間、体に直接当てない

健康を害する原因になります。特に、乳幼児・お年寄り・ご病気のかたは注意してください。



禁止

長時間直射日光に当てない

変色などの原因になります。



禁止

本製品を絶対に業務用に使わない

本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



禁止

テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わない

電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。影響のないところまで離してご使用ください。



禁止

殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない

樹脂や塗装部分に変質したり、破損したりする原因になります。



禁止

フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが充分乾いてから製品を置く

あとが付いたり、ワックスが剥がれる原因になります。



禁止

動植物に直接風を当てない

害を与えるおそれがあります。

⚠ 注意

使用上の注意事項



禁止

市販の保護ネットを取りつけない
ネットがガードに吸い込まれ、羽根の破損・けがの原因になります。



お手入れおよび製品の組み立ては取扱説明書通りに行う
部品がはずれ、けがの原因になります。



お手入れは運転停止後、30分程度待ってから行う
モーター軸の高温部に触れ、やけどの原因になります。



パイプユニット使用時は丈夫で水平な床面に置く
不安定なところに置くと、転倒して、けがの原因になります。



本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。



アロマオイルは、アロマオイル製品の使用上の注意に従い、添加量に注意して使う
合成香料は使用せず、アロマオイル(天然抽出成分100%)のみを使用してください。また、多量のアロマオイルを入れないでください。

防水・防じん性能について


- 本体、リモコンはJIS保護等級IP44の防水・防じん性能(飛沫に対する保護)があります。
- 大量の水がかかる場所や浸水するおそれのある場所では使わないでください。
- 充電・給電ポートカバーを開いた状態では防水・防じん性能は保証されません。
- 手に水や砂がついているときは充電・給電ポートカバーやキャップの開け閉めを行わないでください。水や砂が内部に入り、故障の原因になります。
- 落下など強い衝撃を与えた場合は防水・防じん性能を保証しません。
- USB電源アダプター、USBケーブルは防水・防じん仕様ではありません。

給電機能について


- 充電中は給電できません。
- 付属のUSBケーブルで本製品の充電ポート(入力:USB-C)と給電ポート(出力:USB-A)を直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因になります。
- 給電ポートはUSB機器の充電・電源専用です。本用途以外では使用しないでください。
- USB機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、USB機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。

各部のなまえ



本体

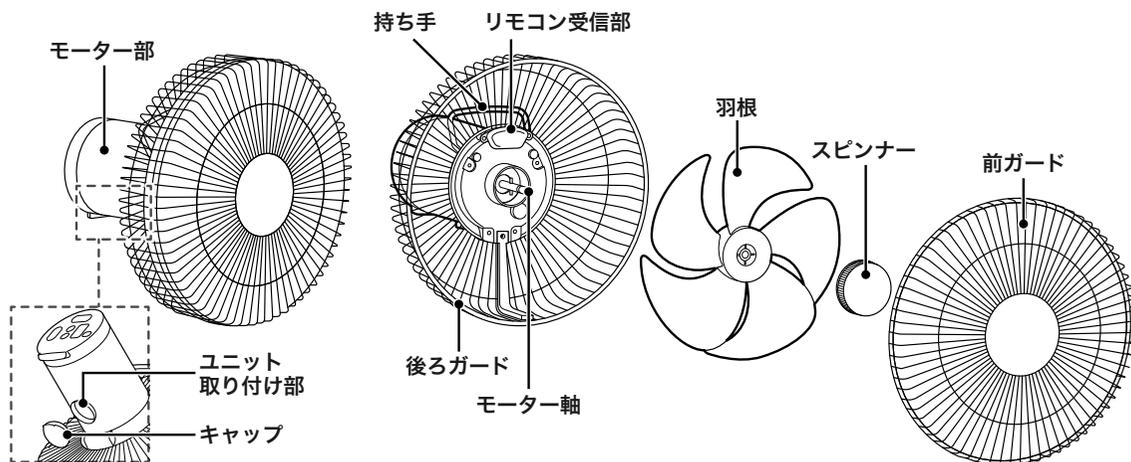

▶ 操作パネル

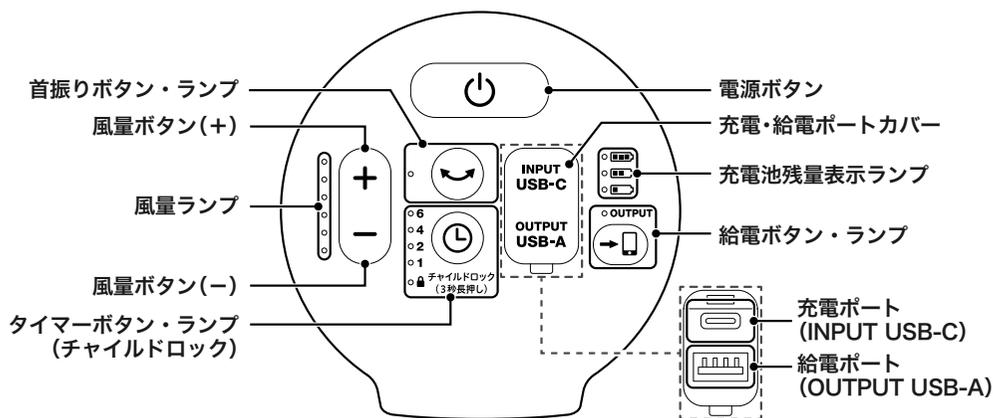

付属品

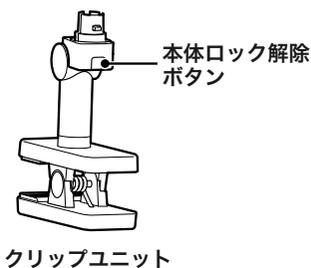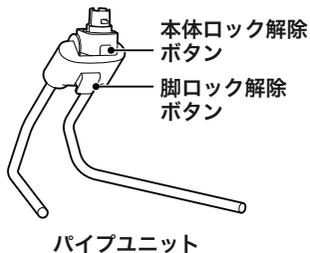


各部のなまえ

リモコン

▶ リモコンから絶縁シートを取り外す

使用する前にリモコンの電池ふたを開けて絶縁シートを取り外してください。

- 1 リモコンを裏返し、カバーを取りはずし、コイン等で電池ふたを反時計回りにまわして取りはずす
- 2 電池の下の絶縁シートを取り外し、電池を入れ直す
印字面(+側)を上向きにしてリチウム電池を電池トレイにセットします。
- 3 電池ふたを時計回りにまわして取りつけ、リモコンにカバーを取りつける

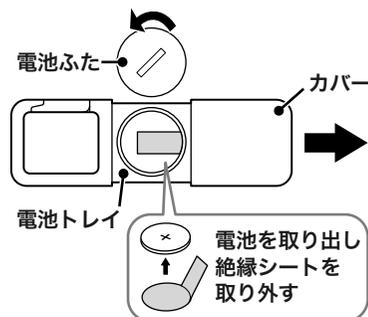

警告

- リチウム電池は子どもの手の届くところに置かないでください。子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- リチウム電池を火の中に入れて、加熱、分解、改造をしないでください。発熱、破裂による液漏れやけがの原因になります。
- 電池の(+)(-)を間違えないように正しく入れてください。
- 長期間使わないときは、電池を取り出してください。


お願い

使用済みの電池は、(+)(-)の端子をテープで巻いて絶縁してから、お住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。

▶ リモコンの使いかた

リモコンで本体の操作ボタンと同じ操作ができます。リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて、ボタンを押します。リモコンを操作できる範囲は約3mです。

リモコン送信部

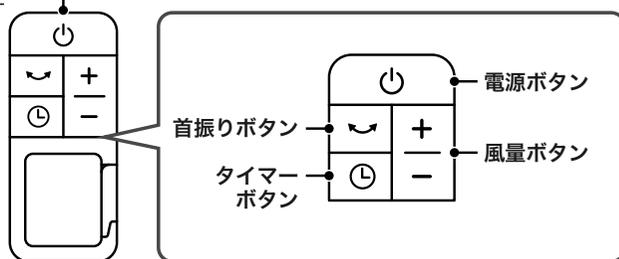


ご注意

- 以下のような場合は、リモコンの操作ができないことがあります。
 - 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物(羽根・ガード含む)がある場合
 - インバーター照明器具、蛍光灯をお使いの場合
 - 本体の受信部に直射日光などの強い光が当たっている場合
- リモコン送信部に傷を付けないでください。
- リモコンのボタンを、2つ以上同時に押さないでください。

お知らせ


- 電池はテスト電池のため寿命が短くなっている場合があります。本体がリモコンの操作を受け付けなくなったときは、市販の新しいリチウム電池(CR2025)と交換してください。
- リモコンはカラビナ形状になっています。本体の持ち手などに掛けておくことができます。

持ち手

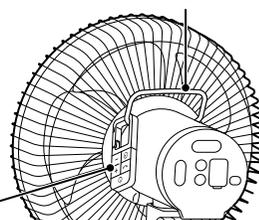


本機でできること

▶ 本体のみで使う

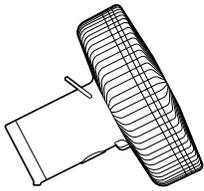

▶ ユニットを取り付けて使う

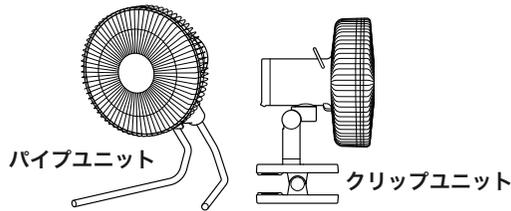

▶ その他の機能

- コードレスで使う
- USB電源アダプターにつないで使う
- USB機器に給電する

ご注意


- 本体のみで使うときはキャップをつけてください。前ガードを下にして置かないでください。

ユニットを取り付ける

▶ パイプユニットの脚の向きを変える

パイプユニットは、2パターンの置きかたに変えることができます。

- 1 パイプユニットの脚ロック解除ボタンを押してロックを解除する
- 2 カチッと音が鳴るまで脚を回す

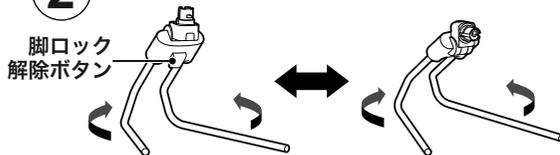


ご注意

- 脚はカチッと音が鳴り、ロックがかかるまで回してください。
- 両方の脚を同じ向きにしてください。
- 運転中に脚の向きを変えないでください。けがの原因になります。

▶ パイプユニットの取り付けかた

パイプユニットの本体ロック解除ボタンを押しながら、本体のユニット取り付け部にユニットを差し込む

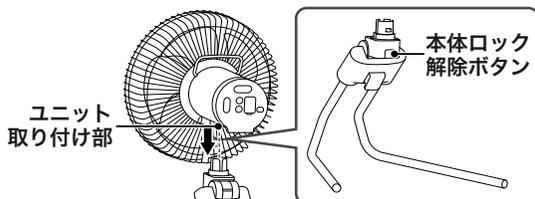


▶ クリップユニットの向きを変える

クリップユニットは軸の部分が360°回転します。




▶ クリップユニットの取り付けかた

クリップユニットの本体ロック解除ボタンを押しながら、本体のユニット取り付け部にユニットを差し込む

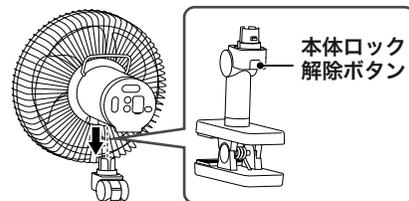

▶ 取り外しかた

ユニットの本体ロック解除ボタンを押しながら、ユニットを本体から引き抜く

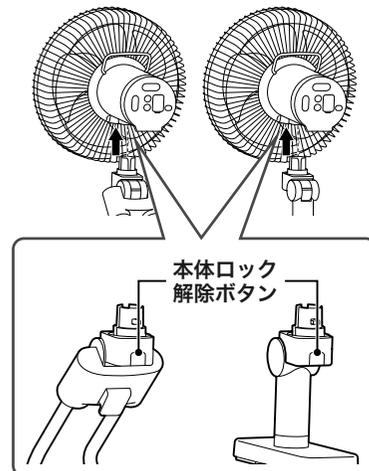


| 充電する

お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。

1 USB電源アダプターに接続したUSBケーブルを本体の充電ポートに差し込み、USB電源アダプターをコンセントに差し込む

- 充電中は充電電池残量表示ランプが点滅します。充電量が増えるごとに、ランプが点滅から点灯に変わります。
すべてのランプが点灯に変われば充電完了です。
- 充電時間は約4.5時間です。

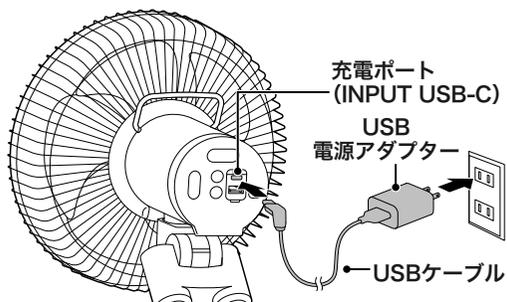

ご注意

- 必ず本機専用USB電源アダプターを使用してください。
- 充電中に運転すると、充電時間が長くなります。
- 充電中は給電できません。
- 室温が5°C～35°Cの場所で充電してください。
室温が低すぎる場所や、高温になる場所では、正しく充電されない／充電時間が長くなる原因になります。また、電池が劣化する原因になります。
- 充電中に本体やUSB電源アダプターが熱くなりますが、異常ではありません。

2 充電が完了したら、USB電源アダプターをコンセントから抜く

ご注意

- 運転を停止していてもボタン操作やリモコン操作を受け付けるために少しずつ充電電池を放電し、電池残量が減ります。

電池を長持ちさせるために

- 電池を使い切ったまま放置すると、電池が劣化する原因になります。長期間使用しない場合でも、2か月に1回程度、充電を行い満充電にしてください。

充電電池残量表示ランプで電池残量が確認できます

- 満充電状態での運転時間のめやす
風量6、首振りなし：約3時間




設置する


パイプユニット

正しい設置例


パターンA (正面)

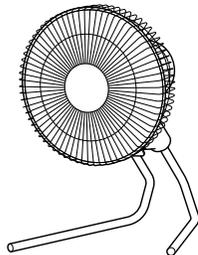


パターンB (上面)

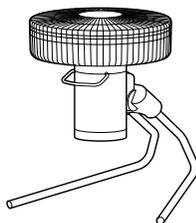


誤った設置例・使用例

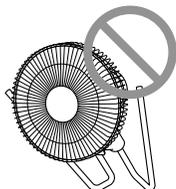


脚の回転を途中で止める

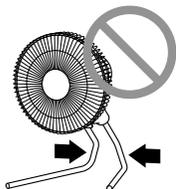

脚を内側に押し込む

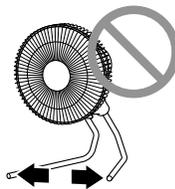

脚を外側へ引っ張る


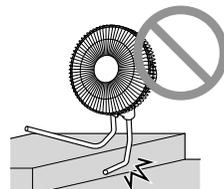


不安定な場所に置く


クリップユニット

正しい設置例


取り付け後、取り付け部から外れないことを必ず確認してください。次に電源を入れて、運転中も本体が安定していることを確認してください。

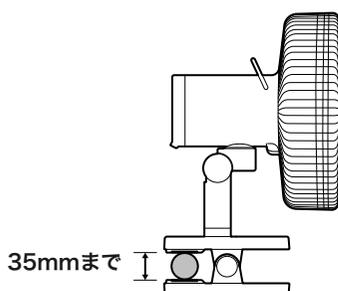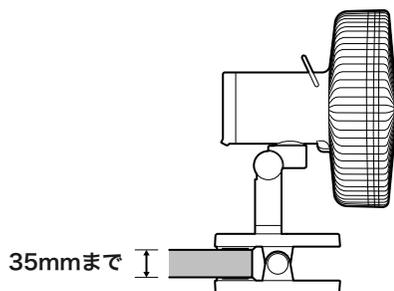


誤った設置例・使用例

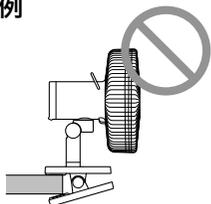

厚みが厚いものをはさむ

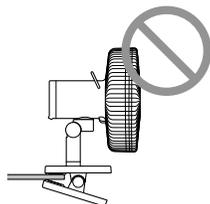

厚みが薄いものをはさむ

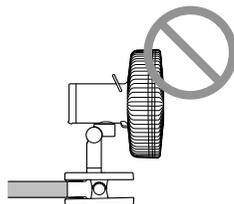

口もとだけをはさむ

ご注意

- ドアや扉、キャスター付きの家具など、動くものに取り付けしないでください。クリップが外れて落下し、けが、破損の原因になります。

| 使いかた

ご注意

- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。

1 電源ボタンを押して、電源を入れる

運転を開始します。
再度電源ボタンを押すと、運転が停止します。

ご注意

- 運転中に操作しない状態で15時間経過すると自動的に運転が停止します。

2 《+》 / 《-》ボタンを押して、風量を調節する


- 《+》 / 《-》ボタンを押すたびに、風量が変わります。
風量は「レベル1（最弱）」から「レベル6（最強）」まで6段階に設定できます。
- 風量のレベルに応じて、風量ランプが点灯します。

▶ 使用時の動作について

電池残量が残りわずかになると、電源が切れたり、前回使用時の設定を記憶したメモリーがリセットされたりすることがあります。電池残量がなくなる前に充電してください。

上下の風向きを調節する

上下の風向きは、水平位置から上45°/90°、下10°の角度に手で切り替えることができます。

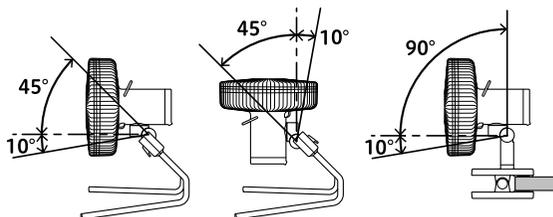


ご注意

- 運転中に角度の調整をしないでください。
けが、故障の原因になります。

首振り運転する

ユニットを取り付けると首振り運転できます。本体のみの状態では首振り運転できません。

首振りボタンを押すと、75°の角度で左右の首振り運転が開始します。もう一度押すと、押ししたときの角度で止まります。

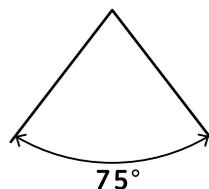

ご注意

- 手でガードを持って停止させたり左右の角度の調整をしないでください。必ず本体またはリモコンの首振りボタンを操作し、好みの位置で首振りを停止させてください。
けが、故障の原因になります。


▶ USB 電源アダプターをつないで首振り運転するときのご注意

- 接続しているケーブルが突っ張った状態になったり、無理な力がかかったりしないように注意してください。
- 首振りの動作に連動してケーブルが動くことがあります。周りに倒れたりぶつかったりしそうなものがないか確認してください。

タイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動的に運転を開始する入タイマー、自動的に運転を停止する切タイマーを設定できます。

- 入タイマーを設定するには、運転停止中に Ⓛ (タイマー) ボタンを押します。
- 切タイマーを設定するには、運転中に Ⓛ (タイマー) ボタンを押します。
- Ⓛ (タイマー) ボタンを押すごとに、設定時間が1時間、2時間、4時間、6時間の順に切り替わります。設定されている時間によって、タイマーランプが点灯します。
- タイマー設定を解除する場合は、すべてのタイマーランプが消灯するまで、Ⓛ (タイマー) ボタンを繰り返し押してください。
- タイマー設定は、Ⓜ (電源) ボタンを操作すると解除されます。

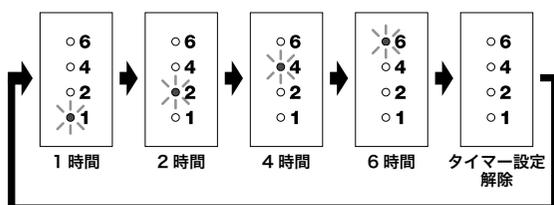

お知らせ

- 電池残量が充分あることを確認してください。


ご注意

- 就寝中などに、扇風機の風を長時間体に当てないでください。
健康を害する恐れがあります。
- タイマーの残り時間によって、タイマーランプの点灯は切り替わりません。

給電する

USBケーブルで接続して、本体からUSB機器へ給電できます。

- 1 USBケーブルを給電ポート (OUTPUT USB-A) に差し込み、USB機器と接続する

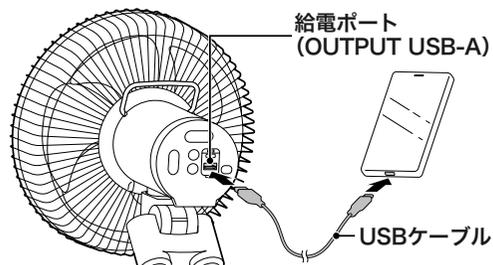

- 2 → Ⓜ (給電) ボタンを押す
給電を開始します。

- 3 給電が終わったら → Ⓜ (給電) ボタンを押して、USB機器を取り外す

お知らせ

- 給電が終わったら必ず → Ⓜ (給電) ボタンを押して給電ランプが消灯したことを確認してください。再度、給電するときは給電ランプが消灯した状態で → Ⓜ (給電) ボタンを押してください。

ご注意


- 充電電池残量表示ランプは本体の電池残量を示すもので、接続したスマートフォンなどの電池残量を示すものではありません。
- 電源を入れると給電は中止されます。
- 充電ポート (INPUT USB-C) にUSB電源アダプターを接続しているときは給電できません。
- 本製品はDC 5V 2.4Aの出力が可能です。接続した機器への供給電流が定格を超えるときは、保護回路が作動し給電できないことがあります。
- USB充電可能なすべての製品の充電を保証するものではありません。
- 満充電状態に近いUSB機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。
- 本製品の電池残量が少ない状態では、出力電流が制限される場合があります。

| 使いかた


アロマケースの使いかた

扇風機の風とともに好みのアロマオイルの香りが広がります。虫を追い払う効果のあるオイルを使えばアウトドアで活躍します。


- 1 アロマケースの裏面のカバーを取り外す

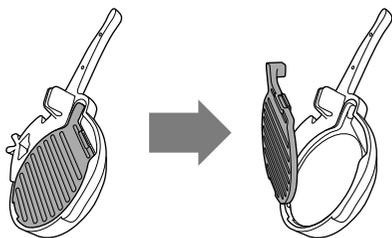

- 2 中のフェルトにアロマオイルを適量(1～2滴)を染み込ませる

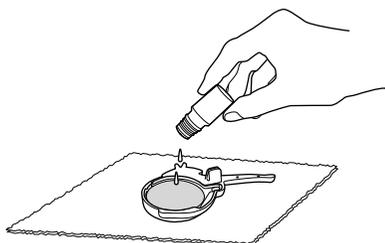

- 3 カバーを取り付け、裏面の突起部分を前ガードにはめ込む

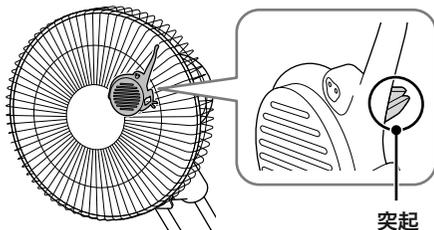

ご注意

- 本体やアロマケースに直接アロマオイルが付着したときは、すぐに洗い流すか、きれいにふき取ってください。
アロマオイルの成分によっては、本体やアロマケースが割れ・変色・変形することがあります。
- 合成香料のアロマオイルは使用せず、天然抽

出成分100%のアロマオイルのみを使用してください。

- アロマオイルはフェルトに多量に染み込ませないでください。
- フェルトは洗うことができません。別のアロマオイルを使いたいときは、新しいフェルトを使用してください。

チャイルドロックを設定する

子どもが誤ってボタンを押してしまっても動作させないように、操作パネルのボタンをロックします。

▶ チャイルドロックを設定/解除する

本体の⌚(タイマー)ボタンを長押し(約3秒)します。解除するときは、再度⌚(タイマー)ボタンを長押し(約3秒)します。

- チャイルドロックが設定されていても、
⏻(電源)ボタンを押して運転を停止する操作は可能です。

電池残量がなくなると、チャイルドロックは解除されます。

メモリー機能について

本製品は、前回ご使用時の風量、首振り設定が記憶されます。

⏻(電源)ボタンで電源を切って再び電源を入れた際、前回ご使用時の設定で運転を開始します。

お買い上げ後初めて使用する場合や電池残量がなくなりメモリーがリセットされた後は、電源を入れると風量1で運転を開始します。

使い終わったら

⏻(電源)ボタンを押して、電源を切る

お手入れのしかた

ご注意

- お手入れは、必ずチャイルドロックを設定してから行ってください。
- 本体を丸洗いしたり、水にひたしたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・火災・故障の原因になります
- シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。
表面に傷が付く原因になります。

ユニット


- 柔らかいふきんを水またはぬるま湯にひたして固く絞り、汚れを拭き取る。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯にふきんをひたして固く絞り、汚れを拭き取る。

ガード・羽根・モーター軸


1 ㊦(タイマー)ボタンを長押しして、チャイルドロックを設定する

お手入れ中に誤って電源が入らないように、必ずチャイルドロックが設定された状態でお手入れしてください。

2 前ガードを左方向に止まるまで回し、手前に取りはずす

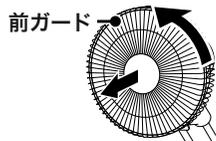

3 羽根を軽く押さえながらスピナーを時計回りに回してははずし、羽根の中央を持って手前に取りはずす

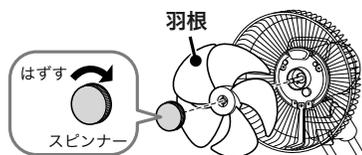

4 ガード、羽根をお手入れする

柔らかいふきんを水またはぬるま湯にひたして固く絞り、汚れを拭き取ってください。

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯にふきんをひたして固く絞り、汚れを拭き取ってください。



5 モーター軸をお手入れする

柔らかいふきんで拭き取り、サビ防止のためにミシン油を薄く塗ってください。



ご注意

- モーター軸にほこりが多量に付着していると、異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

6 モーター軸の回り止めピンと、羽根裏側の凹部の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差し込む




ご注意

- 羽根は必ず表面側を前にして、正しい向きに取りつけてください。

お手入れのしかた

- 7 モーター軸にスピナーを差し込み、反時計回りに回してしっかりと固定する

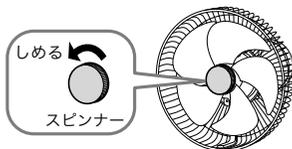


ご注意

- スピナーは確実にしっかりと固定してください。

羽根がはずれて、けがの原因になります。

- 8 後ろガード左側の凸部(□)の位置に、前ガードの上下を押さえながら凸部(□)を合わせてはめ込む

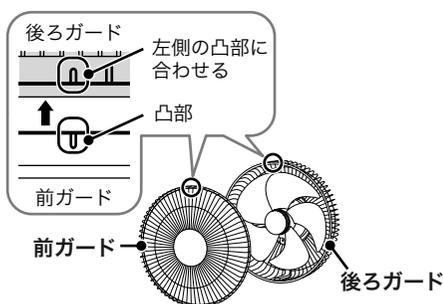


ご注意

- 前ガードは、確実にはめ込んでください。
ガードがはずれて、けがの原因になります。

- 9 前ガードを右方向に回し、前ガードの凸部(□)と後ろガードの凸部(□)を合わせて固定する

前ガードと後ろガードの間に隙間がないことを確認してください。隙間がある場合は、前ガードを取りつけなおしてください。

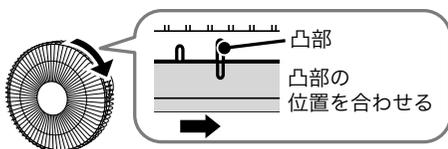

保管のしかた

ご注意

長期間使用しないときや保管時は、以下にご注意ください。

- 2か月に1回程度、充電を行い満充電にしてください。
電池を使い切ったまま放置すると、電池が劣化する原因となります。
- リモコンから電池を取り出してください。
電池が液漏れをすることがあります。

お手入れをした後、緩衝材を取りつけて箱に収納し、湿気の少ないところで保管してください。保管には、本製品が入っていた箱、緩衝材やポリ袋などの梱包資材をお使いください。梱包資材は捨てずに保管しておいてください。

製品に内蔵する電池について

電池は消耗品です。充電をくり返すごとに使用時間が徐々に短くなります。充電時間が長くなったり、正しく充電しても運転時間が著しく短くなったりした場合は、電池の寿命です。

- 電池の寿命は、満充放電 約500回がめやすです。
- 電池の寿命は、周囲温度・使用時間などのご使用条件により変わります。



電池を分解・改造したり、単独で充電しない

電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

電池のリサイクル



Li-ion20

- 本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。
- 本製品を廃棄するとき、充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、シロカサポートセンターにご相談ください。

故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

Q1 電源が入らない、羽根が回らない。

- チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。
- 充電電池の残量はありますか。USB電源アダプターと接続して充電してください。
- スピナーがゆるんでいませんか。羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。

Q2 羽根は回るが異常な音をする。

- スピナーがゆるんでいませんか。羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。
- ガードがしっかりと固定されていますか。前ガードを後ろガードに確実にはめ込んでください。

Q3 リモコンで操作できない。

- 絶縁シートを取り外しましたか。絶縁シートがあるとリモコンが動作しません。→「リモコンから絶縁シートを取り外す」**8ページ**
- 受信部に向けて操作していますか。リモコンを本体の受信部に向けて操作してください。
- リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池に交換してください。
- 電池の入れかた(+と-の向き)が間違っていないですか。電池を正しい向きに入れ直してください。
- チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。

Q4 本体の操作パネルのボタンを押しても操作できない。

- チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。

Q5 運転が自動的に止まる。

- タイマーを設定していませんか。タイマーを解除してください。
- 操作せずに、15時間が経過していませんか。操作を行わないまま、15時間経過すると、自動的に電源が切れる仕様になっています。
- 充電電池の残量はありますか。USB電源アダプターを接続して充電してください。

Q6 風量が変わるときの回転音が気になる。

風量が一時的に強まるとき、モーターから“ウィーン”、“ウォーン”と音がすることがあります。モーター特有の音で、異常ではありません。

Q7 首振りするときの動作音が気になる。

首振り運転時に、“カタカタ”、“コトコト”と音が一時的に強まることがあります。首振りモーター特有の音で、異常ではありません。

Q8 首振りが一時的に止まる。

最初に首振り運転を開始したとき、首振りが一時的に止まることがあります。首振り範囲を調整しているためで、異常ではありません。

Q9 首振り角度がずれている。

首振り運転中に手でガードを持って停止させると、首振りの角度がずれることがあります。

Q10 充電できない。

- 本機専用のUSB電源アダプターで充電していますか。本機専用のUSB電源アダプターを使用してください。→「充電する」**10ページ**
- 運転中は充電時間が長くなります。

Q11 運転時間が短い。

一度充電電池を使い切ってから、再度充電してください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

Q12 充電時間が長い。

- 電池残量や充電時の周囲温度、内蔵している充電電池の劣化により、充電時間が長くなることがあります。
- 運転中は充電時間が長くなります。

Q13 本体やUSB電源アダプターがあたたかい。

充電中は本体やUSB電源アダプターがあたたかくなることがあります。故障ではありません。異常に熱くなった場合はすぐに使用を中止し、USB電源アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

Q14 USB機器に給電できない

- 充電ポート(INPUT USB-C)にUSB電源アダプターを接続しているときは給電できません。
- 充電電池の残量はありますか。充電してから給電してください。
- → (給電) ボタンは押し了吗か。USB機器を接続した後、給電ランプが消灯した状態で→ (給電) ボタンを押してください。
- USB機器の必要とする電流が2.4Aを超えていませんか。保護回路が作動して給電できないことがあります。

Q15 USB機器の給電時間が短い

- 充電電池の残量はありますか。充電してから給電してください。
- 完全に充電しても給電時間が極端に短くなった場合は、内蔵している充電電池の寿命です。

仕様

品名 (型番)	ポータブルコードレス扇風機 (SF-PC171)	USBケーブルの長さ (約)	0.8 m
電源 (本体)	直流 5 V	風量	6 段階
電源 (USB 電源アダプター)	交流 100-240 V、50/60 Hz	充電時間 (約)	4.5 時間 (電源切のとき。室温や使用時間などにより異なります)
使用電池	リチウムイオン電池 (8000mAh)	付属品	USB電源アダプター、USBケーブル、パイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース
消費電力 (約)	風量 6、首振りあり：12 W 風量 1、首振りなし：0.85 W 充電のみ：5.5 W	原産国	中国
本体外形寸法/質量 (約)	幅 22 cm × 奥行 22 cm × 高さ 20 cm / 0.8 kg	*1 パターンA (正面)、*2 パターンB (上面) ➔ 「パイプユニット」 11 ページ	
パイプユニット外形寸法/質量 (約)	幅 24.5 cm × 奥行 24 cm × 高さ 20.5 cm* ¹ 、幅 29 cm × 奥行 23 cm × 高さ 19 cm* ² / 0.3 kg	重要 この製品は、日本国内用に設計・販売していません。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。	
クリップユニット外形寸法/質量 (約)	幅 5.6 cm × 奥行 14 cm × 高さ 20 cm / 0.3 kg		

部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店、またはインターネットでご注文いただけます。詳しくは以下のホームページをご確認ください。

<https://siroca.jp/>

(※)が付いている部品は消耗品のため、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

部品名	部品コード	部品名	部品コード
リモコン	SF-PC171-RM	アロマケース	SF-PC171-AC
羽根	SF-PC171-F	パイプユニット	SF-PC171-PU
USB電源アダプター	SF-PC171-A	クリップユニット	SF-PC171-CU
フェルト3枚セット(※)	SF-PC171-FE	USBケーブル	SF-PC171-C
前ガード	SF-PC171-FN		

保証とアフターサービス

— 必ずお読みください —

▶ 保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。

保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶ 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理

保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間です。消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

— 長年ご使用の製品の点検を! —

- 長年ご使用の製品では、電気部品の経年劣化による発煙・発火のおそれがあります。ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにご連絡ください。点検・修理費用などはシロカサポートセンターにご相談ください。
 - 電源を入れても羽根が回らない
 - 羽根の回転が遅かったり、回転が不規則
 - 回転するときに異常な音がする
 - モーター部が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする
- 定期的に「安全上のご注意」や使いかた、ご注意を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

— お客様の個人情報のお取り扱いについて —

- シロカ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

シロカの最新情報はこちらでチェック!



シロカ公式
Facebook

www.facebook.com/siroca.jp



シロカ公式
Instagram

www.instagram.com/siroca.jp/

保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品名：ポータブルコードレス扇風機	お買い上げ日： 年 月 日
型番：SF-PC171	製造番号：
保証期間：お買い上げ日より本体1年間	販売店：店名・住所・電話
お客様： ふりがな お名前 ご住所 お電話	お願い：未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでご依頼ください。
ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
 - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。お買い上げ日を証明するレシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認できるものの提示がない場合。
 - 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
 - 腐食による故障、及び損傷。
 - 消耗部品の交換。
 - (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
- 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

19090023

修理・使いかた・お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記までお問い合わせください。

ホームページ（お客様サポート）

よくあるご質問やメールでのお問い合わせはこちらをご覧ください。

<https://siroca.co.jp/support/>



部品・消耗品のご購入についてはこちらをご覧ください。

<https://siroca.jp>

電話でのお問い合わせ：シロカサポートセンター

ナビダイヤル  **0570-001-469**

上記番号がご利用いただけない場合 **03-3234-8800**

受付時間：平日 **10:00～17:00**

土日祝 **10:00～12:00 / 13:00～17:00**

（弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください）

時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。
通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。