

siroca

DC音声操作 サーキュレーター扇風機


SF-V251

取扱説明書 **保証書つき**

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

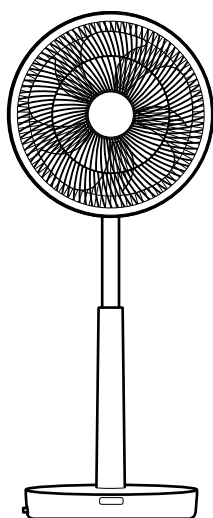

会員登録・機器登録でもっと楽しく便利に

シロカクラブ

新規会員募集中 登録料・年会費無料



うれしい会員特典

- 部品・消耗品が最大20%OFF*
- 製品のお役立ち情報、新製品情報などもお届け

* 割引率は部品・消耗品によって異なります。一部対象外の製品もございます。

登録はこちら

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
使いかた	8
組み立てかた	17
お手入れのしかた	20
保管のしかた	21
故障かなと思ったら	22
仕様	24
部品・消耗品	25
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	26
保証とアフターサービス	27
保証書	28

安全上のご注意

— 必ずお守りください —

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図記号の説明



禁止(してはいけない内容)を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。



警告

本製品の取り扱いについて



分解禁止

分解、修理や改造を絶対に行わない

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。



禁止

子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。



禁止

本体のすき間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない

本体内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。



禁止

以下の場所では使わない

感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。

火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近く など



禁止

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない

不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



禁止

乗ったり寄りかかったりしない

感電・やけど・けがなどの原因になります。



水ぬれ禁止

本体、電源コード、電源プラグやリモコンを水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が作動しない など
- 上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

警告

電源コード・電源プラグについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ゆるみやガタツキがあるコンセントを使用すると、電源プラグと十分な接触が得られず、異常発熱、発火の原因となります。

コンセントにゆるみやガタツキのある場合は、お近くの電気店に修理をご依頼ください。



禁止

電源コードを突っ張った状態で使用しない

電源コードがショートや断線して火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードをステップルやくぎなどで固定しない


電源コードがショートや断線して火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードをベースで踏みつけたままにしない

火災・感電の原因になります。

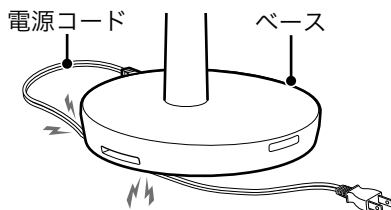

禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



禁止

電源プラグを子どもにめさせない

子どもが誤ってめせないように注意してください。感電やけがの原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む、束ねる など



電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりはふき取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く

部品の取り付け・取りはずし・お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

雷が鳴り出したら運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

| 安全上のご注意



警告

電池について



電池の取り扱いには充分注意する

使いかたを誤ると、発熱や破損、けが・やけど・感電の原因になります。

- 指定以外の電池を使わない
- +と-を逆にして使わない
- 充電、分解、加熱しない
- ショートさせない
- 火の中に入れたり、加熱しない
- 水につけたり、ぬらさない
- 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
- 長期間使わないときは、電池を取り出す など



禁止

電池は子どもの手の届くところに置かない

子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。



注意

羽根・ガードについて



禁止

羽根・ガードを取りはずした状態で運転しない

けがの原因になります。



禁止

使用中にガードを持って、上下に風向きを変えない

けが・故障の原因になります。



禁止

ガードに髪などを近づけない

巻き込まれて、けがの原因になります。



禁止

ガードにタオルなどをかけない

故障の原因になります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れない

重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。

使用上の注意事項



接触禁止

使用後しばらくは、モーター軸に直接触れない

高温のため、やけどの原因になります。お手入れの際は、運転停止後30分程度待ってから行ってください。



禁止

カーテンなどの障害物の近くや不安定な場所では使わない

転倒して、羽根の破損・けがの原因になります。

⚠ 注意

使用上の注意事項



風を長時間、体に直接当てない

健康を害する原因になります。特に、乳幼児・お年寄り・ご病気のかたは注意してください。



本製品を絶対に業務用に使わない

本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけない

樹脂や塗装部分に変質したり、破損したりする原因になります。



動植物に直接風を当てない

害を与えるおそれがあります。



組み立てるとき・お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない

先端に接触してけがの原因になります。



長時間直射日光に当てない

変色などの原因になります。



テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わない

電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。影響のないところまで離してご使用ください。



パイプに油などを付けない

破損・けがの原因になります。



フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが充分乾いてから製品を置く

あとが付いたり、ワックスが剥がれる原因になります。



本体を移動するときは引きずらない

床面や畳に傷が付く原因になります。



市販の保護ネットを取りつけない

ネットがガードに吸い込まれ、羽根の破損・けがの原因になります。



製品の組み立ておよびお手入れは取扱説明書通りに行う

部品がはずれ、けがの原因になります。



モーター部を組み立てるときは、ゆっくり組み立てる

勢いよく組み立てると、指などをはさみ、けがの原因になります。



お手入れは運転停止後、30分程度待ってから行う

モーター軸の高温部に触れ、やけどの原因になります。



丈夫で水平な床面に置く

不安定なところに置くと、転倒して、けがの原因になります。



本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する

羽根やガードがはずれたり、落下によりけがをする原因になります。




輸送するときは箱に収納して輸送する

破損の原因になります。


| 各部のなまえ

本体

組み立ててからご使用ください。➡「組み立てかた」17 ページ

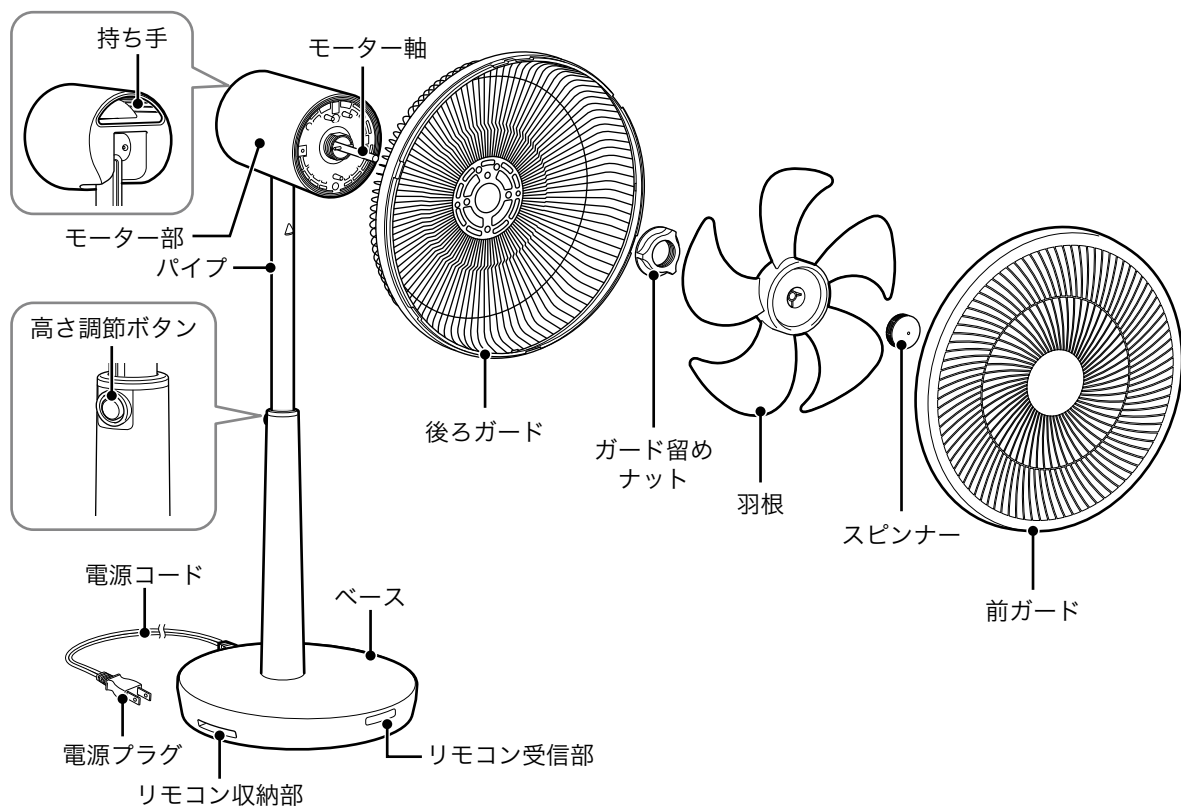

▶ 操作パネル

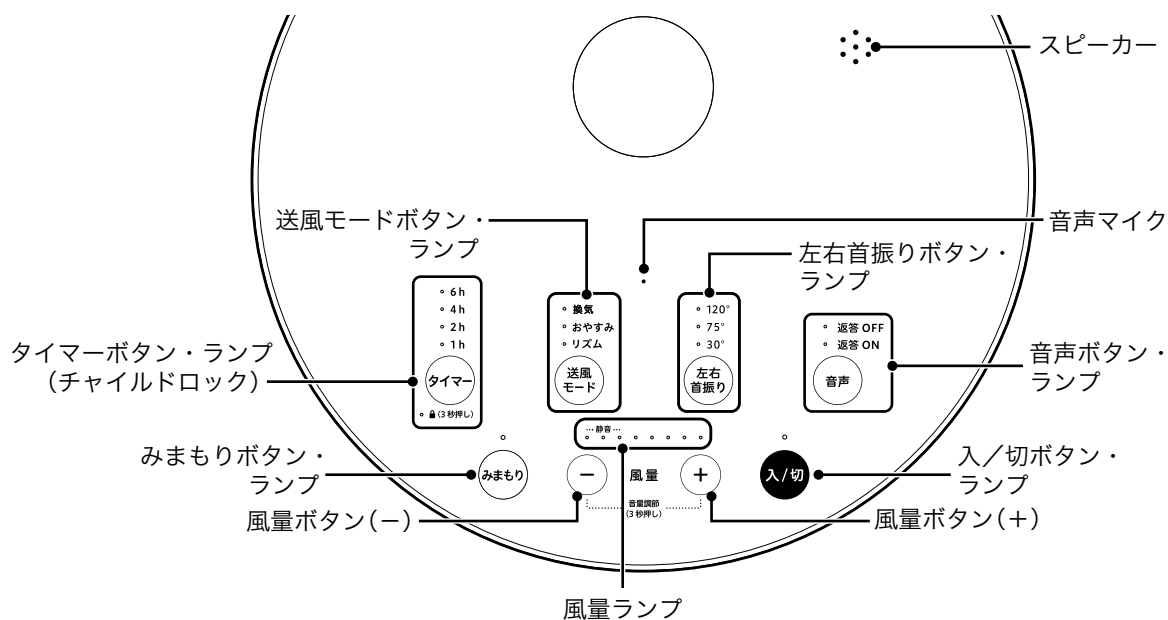


リモコン

リモコンで本体の操作ボタンと同じ操作と、左右の風向きの調節(ここピタ)ができます。(チャイルドロック、音量調節を除く)→「左右の風向きを調節する(ここピタ)」11ページ

▶ リモコンの使いかた

リモコンをお使いになる前に、裏面の絶縁シートを引き抜いてください。
リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて、ボタンを押します。
リモコンを操作できる範囲は約5mです。

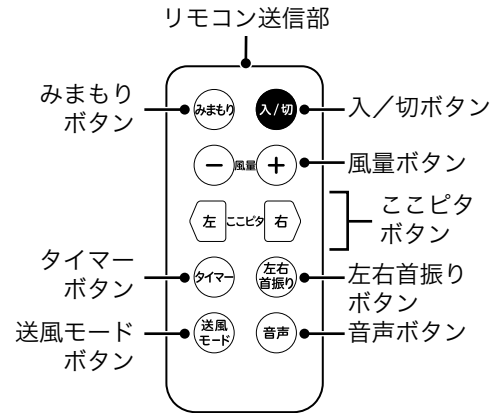


ご注意

- 以下のような場合は、リモコンの操作ができないことがあります。
 - 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物(羽根・ガード含む)がある場合
 - インバーター照明器具、蛍光灯をお使いの場合
 - 本体の受信部に直射日光などの強い光が当たっている場合
- リモコン送信部に傷を付けないでください。
- リモコンのボタンを、2つ以上同時に押さないでください。

おしらせ

- 電池はリモコンに入っています。テスト電池のため寿命が短くなっている場合があります。
- リモコンはベース左側面にあるリモコン収納部に収納できます。

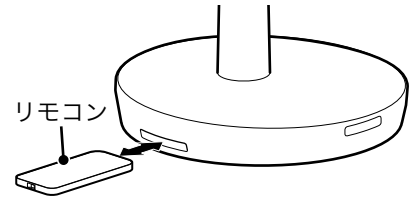

▶ 電池交換のしかた

本体がリモコンの操作を受け付けなくなったときは、市販の新しいリチウム電池(CR2032)と交換してください。

1

リモコンを裏返し、右図のタブを押しながら電池トレイを引き出す


2

古い電池を新しい電池に交換する

印字面(+側)を上向きにしてリチウム電池を電池トレイにセットします。

3

電池トレイをリモコンにセットする

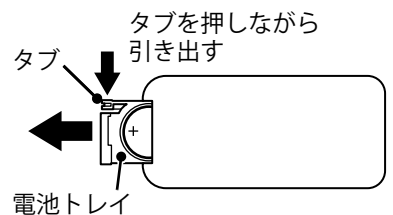

警告

- リチウム電池は子どもの手の届くところに置かないでください。子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- リチウム電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造をしないでください。発熱、破裂による液漏れやけがの原因になります。
- 電池の(+)(-)を間違えないように正しく入れてください。
- 長期間使わないときは、電池を取り出してください。

お願い

使用済みの電池は、(+)(-)の端子をテープで巻いて絶縁してから、お住まいの地域の分別方法に従って廃棄してください。

使いかた

組み立ててからご使用ください。➡「組み立てかた」17ページ

ご注意

- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。
重大なけがの原因になります。特に子どもには注意してください。

1

電源プラグをコンセントに差し込む

- 音声で操作することもできます。➡「声で操作する」9ページ

2

《入／切》ボタンを押して、電源を入れる

運転を開始します。

再度《入／切》ボタンを押すと、運転が停止します。

3

《+》／《-》ボタンを押して、風量を調節する

- 《+》／《-》ボタンを押すたびに、風量が変わります。
風量は「レベル1（最弱）」から「レベル8（最強）」まで8段階に設定できます。
- 風量のレベルに応じて、風量ランプが点灯します。

▶ 自動電源オフ機能(15時間)

運転中に操作しない状態で15時間経過すると、自動的に運転を停止し、入／切ランプが点滅します。
《入／切》ボタンを押すと運転を再開します。この機能は解除できません。


▶ 高さを調節する

高さ調節ボタンを押しながらパイプを上下に動かして、お好みの高さに調節します。

低くする場合は、高さ調節ボタンを押さずに調節できます。カチッとなるところまで下げてください。

ご注意

- 運転中に高さ調節をしないでください。
けがの原因になります。

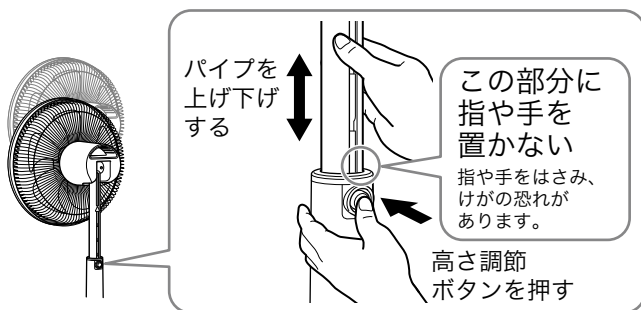


▶ 上下の風向きを調節する

モーター部を軽く押さえ、上下に動かして、お好みの向きに調節します。

ご注意

- 運転中にガードを持って、上下に動かさないでください。
けがの原因になります。
- モーター部とパイプのすき間に、指や手をはさまないように注意してください。
- 正面に向けたとき、ガードと羽根の重さにより真正面にならない(やや下に向く)ことがあります。

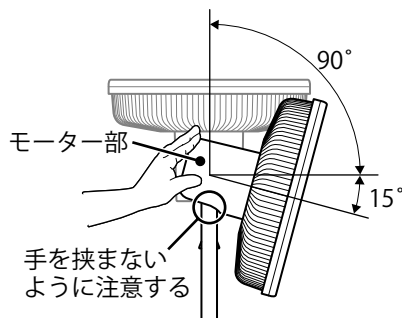

声で操作する

DC音声操作サーキュレーター扇風機(愛称「ポチ」、「タマ」)は話しかけるだけで操作*することができます。最初に話しかけた言葉により、ポチまたはタマが返答します。

「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」と話しかけると音声認識モードになり、続けて指示ワードを話しかけると、指示ワードに応じて本製品が音声で返答し、動作を行います。

*チャイルドロックを設定すると、声で操作することをロックすることができます。

➡「チャイルドロックを設定／解除する」**15ページ**

1

「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」と話しかけ、音声認識モードにする


- 音声認識モード中は風量ランプが点滅します。
音声で認識されると、ポチに話しかけた場合は「はい、何ですか?」とポチが返答します。
タマに話しかけた場合は「どうしたの?」とタマが返答します。

2

指示ワードを話しかけて、操作する

風量ランプが点滅中、15秒以内に話しかけてください。
音声で認識されると、指示ワードに応じた返答と動作を行います。

- 指示ワードについて ➡「音声操作の指示ワード一覧」**10ページ**

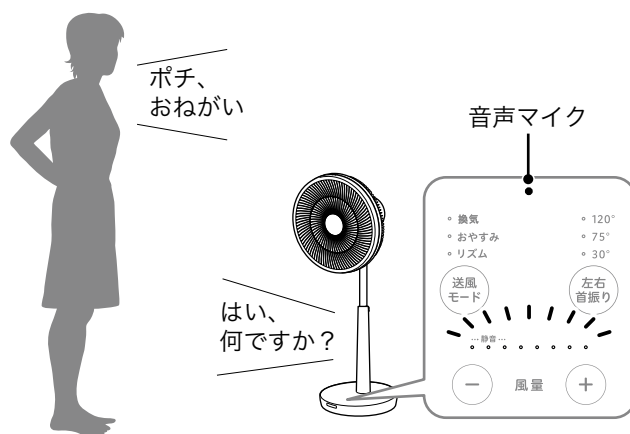

音声マイクに向かって話しかけてください

ご注意

- 決められた指示ワード(次ページ参照)以外は認識しません。正しい指示ワードで話しかけてください。
- 発音のしかたやイントネーションなどによっては反応しない場合があります。
- 本体から離れすぎていると、音声を認識できない場合があります。音声の届く距離で話しかけてください。

| 使いかた

▶ 音声操作の指示ワード一覧

指示の内容		指示ワード(声で操作)	ポチの返答	タマの返答	動 作
音声認識モードにする		「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」	→ 「はい、何ですか？」	「どうしたの？」	→ 音声認識モードになります。
電 源	電源を入れる	「あつい」	→ 「はい」	「あついね」	→ 前回電源を切ったときの風量で運転を開始します。
	電源を切る	「おつかれさま」	→ 「おつかれさまでした。またのご利用をお待ちしております」	「またね」	→ 電源をオフにします。
風 量	風量を強くする	「つよくして」 ^{*1}	→ 「はい」	「いいけど」	→ 風量レベルを1段階強くします。
	風量を弱くする	「よわくして」 ^{*1}	→ 「はい」	「少しだけね」	→ 風量レベルを1段階弱くします。
	風量を変更する	「ふうりょう 7 (なな) にして」 (下線部分：1～8の数字)	→ 「はい、風量〇にしました」	「風量〇にしたよ」	→ 指定した風量に変更します。
首振り運転	首振り運転をする	「くびをふって」	→ 「はい、喜んで」	「しょうがないな」	→ 左右首振り運転を開始します。話しかけるたびに角度が切り替わります。
	首振り運転を止める	「くびふり30どにして」 (下線部分：30・75・120の数字)	→ 「首振り角度〇°にしました」	「首振り角度を〇°にしたよ」	→ 指定の角度で左右首振り運転します。
	首振り運転を止める	「くびふりとめて」	→ 「分かりました」	「えっ！ やめちゃうの？」	→ 左右首振り運転を終了します。
送風モード	おやすみモード ^{*2} をオンにする	「おやすみつけて」	→ 「良い夢みてね」	「あしたもがんばろう」	→ 「おやすみモード」運転に切り替わります。
	おやすみモード ^{*2} をオフにする	「おやすみけて」	→ 「はい、おやすみモードを解除します」	「まだねないの？」	→ 「通常モード」運転に切り替わります。
	換気モード ^{*2, *3} にする	「ふうりょうさいだい」	→ 「はい、がんばります」	「ぶんぶん いきます！」	→ 最大風量、左右首振り120°で運転します。
	リズムモード ^{*2} をオンにする	「リズムにして」	→ 「はい、リズムモードを設定しました」	「リズムにしたよ」	→ 「リズムモード」運転に切り替わります。
	リズムモード ^{*2} をオフにする	「リズムやめて」	→ 「はい、リズムモードを解除します」	「リズムモードを解除するね」	→ 「通常モード」運転に切り替わります。

指示の内容		指示ワード(声で操作)	ポチの返答	タマの返答	動 作
みまもり	みまもり機能をオンにする ^{*2, *4}	「みまもりつけて」	→ 「みまもります」	「みまもるね」	→ 検知した室温に応じて動作します。
音量	音量を上げる	「こえをおおきくして」	→ 「はい」	「これくらい？」	→ 音量を1段階上げます。
	音量を下げる	「こえをちいさくして」	→		→ 音量を1段階下げます。
タイマー	タイマー ^{*5} を設定する	「タイマー 1 (いち)じかん」 (下線部分：1・2・4・6の数字)	→ 「はい、タイマーを ○時間に設定しました」	「タイマーを ○時間に設定したよ」	→ 指定した時間の入タイマー／切タイマーを設定します。
	タイマーをオフにする	「タイマーやめて」	→ 「はい、タイマー 設定を解除します」	「タイマー設定 を解除するね」	→ タイマーを解除します。
ココピタ	風向きを左に調節する	「ひだりにむいて」	→ 「はい、調整します」	「これくらい？」	→ 左に少し風向きを変えます。
	風向きを右に調節する	「みぎにむいて」	→		→ 右に少し風向きを変えます。
	チャイルドロックを設定する ^{*6}	「チャイルドロック」	→ 「はい、 チャイルドロック を設定しました」	「チャイルドロック を設定したよ」	→ チャイルドロックを設定します。

^{*1} 風量が最大または最小レベルのときに風量を上げる、または下げる指示をしたとき、ポチに話しかけた場合は「もう限界です」とポチが返答します。タマに話しかけた場合は「これ以上は無理!」(最大のとき)、「もうやめて」(最小のとき)とタマが返答します。

^{*2} 各モードについてはそれぞれのページをご覧ください。

➡ 「送風モードを選ぶ」 **13 ページ**、「みまもり機能を使う」 **14 ページ**

^{*3} 換気モードを終了する場合は、音声認識モード中に風量を変更する指示ワード(「つよくして」「よわくして」「ふうりょう〇にして」)を話しかけてください。

^{*4} みまもり運転中に下記の室温を超えると、ポチ・タマが下記の返答をしてお知らせします。

室温25℃を超えたとき：ポチ「暑くなってきたので風を送ります」／タマ「暑くなってきたから風を送るね」

室温28℃を超えたとき：ポチ「暑くなってきたので風を強くします」／タマ「かなり暑くなってきたから強くするね」

^{*5} 入タイマーを設定するには、運転停止中に、切タイマーを設定するには、運転中に話しかけてください。

^{*6} 安全のため、チャイルドロックは本体からのみ解除できます。

左右の風向きを調節する(ココピタ)

1

風向きを向きたい方向にリモコンのココピタボタンを長押しする

正面から左右60°の範囲で設定できます。

首振り運転中にココピタボタンを長押しすると、首振りを停止して風向きを調節します。

2

止めたい位置でボタンを離す


ご 注 意

- ・ 設定可能な角度まで動かすとブザーが鳴ります。それ以上は押されている方向に進みません。

| 使いかた

首振り運転する

- 《左右首振り》ボタンを押すと、左右の首振り運転を開始します。ボタンを押すごとに角度が75°、120°、30°に切り替わり、もう一度押すと、押したときの角度で止まります。

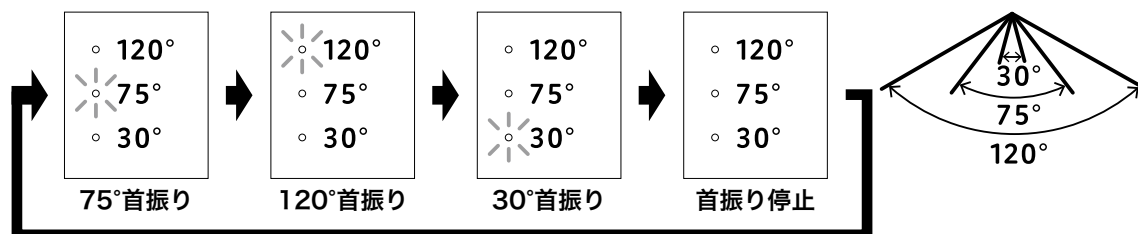


ご注意

- 手でガードを持って停止させたり左右の角度の調節をしないでください。左右の風向きを調節するには、リモコンのここピタボタンを長押ししてください。けが、故障の原因になります。

タイマーを設定する

設定した時間が経過すると、自動的に運転を開始する入タイマー、自動的に運転を停止する切タイマーを設定できます。

- 入タイマーを設定するには、運転停止中に《タイマー》ボタンを押します。
- 切タイマーを設定するには、運転中に《タイマー》ボタンを押します。
- 《タイマー》ボタンを押すごとに、設定時間が1時間、2時間、4時間、6時間の順に切り替わります。設定されている時間によって、タイマーランプが点灯します。
- タイマー設定を解除する場合は、すべてのタイマーランプが消灯するまで、《タイマー》ボタンを繰り返し押ししてください。
- タイマー設定は、電源を切ると解除されます。

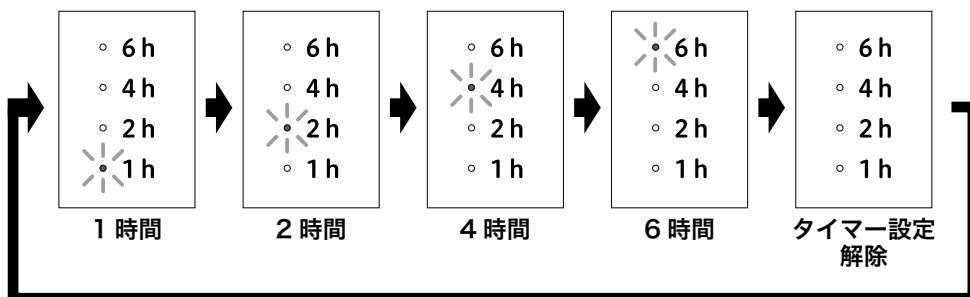


ご注意

- 就寝中などに、扇風機の風を長時間体に当てないでください。健康を害する恐れがあります。
- タイマーの残り時間によって、タイマーランプの点灯は切り替わりません。

送風モードを選ぶ

運転中に《送風モード》ボタンを押すと、リズムモード、おやすみモード、換気モード、通常モードの順に切り替わります。

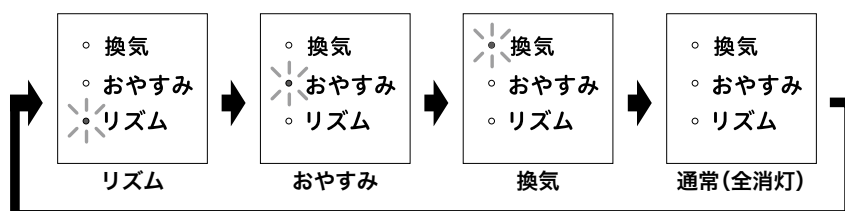

▶ リズムモード

風量レベル1～4の風量で風の強弱をランダムにコントロールして、自然に近い心地よい風を再現します。風量ランプは風量に連動せず、風量1が点灯します。

▶ おやすみモード

設定した風量レベルで運転を開始し、30分ごとに風量を1段階ずつ下げます。風量レベル1になると、そのままの風量で運転を続けます。おやすみモード中は、ランプの明るさが通常時よりやや暗くなります。またボタン操作時の操作音は鳴りません。

▶ 換気モード

室内の空気を換気したいときに使用します。最大風量(風量レベル8)、左右首振り120°で運転します。

お知らせ


- 首振り角度を変更できます。➡「首振り運転する」12ページ
- タイマー運転と組み合わせて使うこともできます。
➡「タイマーを設定する」12ページ

| 使いかた

みまもり機能を使う

本体に搭載された温度センサーで室内の温度を検知し、自動的に室温に応じた風量と運転状態(下図参照)に切り替えて運転します。検知温度が24℃以下になると、運転を停止します。

- 《みまもり》ボタンを押してみまもり機能をオンにすると、みまもりランプが点灯し、検知した室温に応じて以下のように動作します。

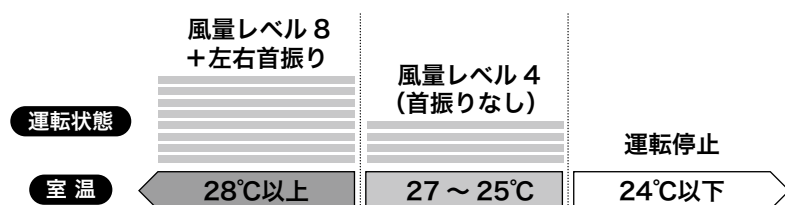

- 運転停止中にみまもり機能をオンにすることができます。例えば室温が24℃以下のときにみまもり機能をオンにしておくと、運転停止のまま待機し、室温が25℃以上になると自動的に運転を開始します。

ご注意

- みまもり機能をオンにすると、音声で操作することはできません。音声で操作する場合は、《みまもり》ボタンを押して、みまもり機能をオフにしてください。
- みまもり機能で室温を調整することはできません。補助的にご使用ください。
- 外出などで長時間使用しない場合は、みまもり機能をオフにしてください。

おしらせ

- みまもり機能をオンにすると、風量と送風モードは変更できません。また、切タイマーは設定できません。《みまもり》ボタンを押して、みまもり機能をオフにしてから操作してください。
- 首振り角度を変更できます。➡「首振り運転する」12 ページ

返答音声をオフにする／音声操作をオフにする

音声操作時の返答音声を出さないようにすること(返答OFF)、音声操作機能をオフにすることができます。

《音声》ボタンを押すと、返答ON→返答OFF→音声操作機能オフ(消灯)の順に切り替わります。




音量を変更する

返答音声の音量を変更できます。

音声操作機能オンの状態で、本体の風量《+》ボタンと《-》ボタンを同時に長押ししたあと、風量ランプが点滅中に風量《+》／《-》ボタンを押すと、音量(小)↔音量(中)↔音量(大)の順に切り替わります。

音量を選んだあと、しばらくすると音量変更が反映されます。

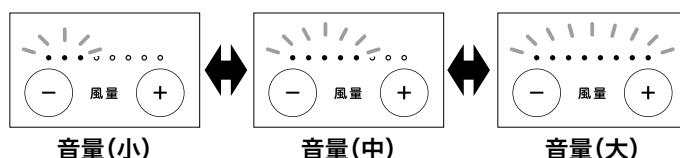

チャイルドロックを設定する

子どもが誤ってボタンを押してしまっても動作させないように、操作パネルのボタンをロックします。チャイルドロックを設定すると、音声で操作することはできません。

▶ チャイルドロックを設定／解除する

本体の《タイマー》ボタンを長押し(約3秒)します。

解除するときは、再度《タイマー》ボタンを長押し(約3秒)します。

- チャイルドロックが設定されていても、《入／切》ボタンを押して運転を停止する操作は可能です。
- 電源プラグを抜くと、チャイルドロックは解除されます。

| 使いかた

メモリー機能について

本製品は、前回ご使用時の送風モード、風量、首振り設定、音声操作設定が記憶されます。「ここピタ」で調節した風向きは記憶されません。

《入／切》ボタンで電源を切って再び電源を入れた際、前回ご使用時の設定で運転を開始します。

電源プラグを抜いた場合は、記憶されたメモリーがリセットされます。

お買い上げ後初めて使用する場合やメモリーがリセットされた後は、電源を入れると風量4、首振りなし、音声操作オン(音量(中))で運転を開始します。

使い終わったら

《入／切》ボタンを押すか、

音声操作で(「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」の後に「おつかれさま」と話しかけて)
電源を切る

首振り運転や風向きの調節をしていた場合、ガードの向きが正面に戻ります。

長期間使用しない場合やお手入れの際は、コンセントから電源プラグを抜いてください。


| 組み立てかた

ご注意

- 組み立てる前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
感電・けがの原因になります。
- 羽根・ガードを取りはずした状態で運転したり、高さ調節ボタンを押したりしないでください。
モーター部が飛び出して、けがの原因になります。
- 本製品が入っていた箱、緩衝材、ポリ袋などの梱包資材は、長期間使わないときの収納のために、捨てずに保管しておいてください。


スピナーとガード留めナットをはずす

モーター軸を押さえながら、スピナーは時計回りに、ガード留めナットは反時計回りに回してはずします。

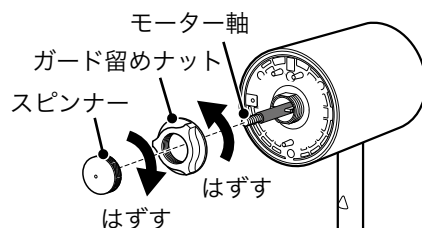

サビ防止用チューブを外す

モーター軸からチューブを外してください。
チューブを外さないと羽根が取り付けられません。
チューブは保管時に使用するため、捨てないでください。

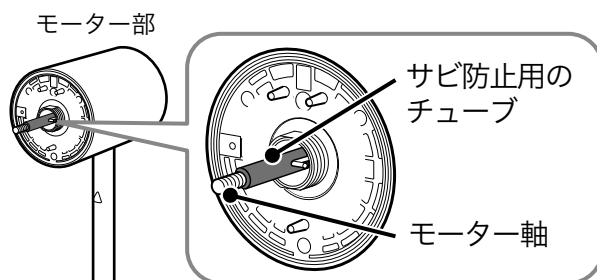


| 組み立てかた

後ろガードを取りつける

梱包時は前ガード・後ろガードが固定されており、羽根がその中に入っています。
各パーツを取りはずしてから、組み立てを行ってください。

① 後ろガードの丸穴をモーター部の凸部に合わせて差し込む

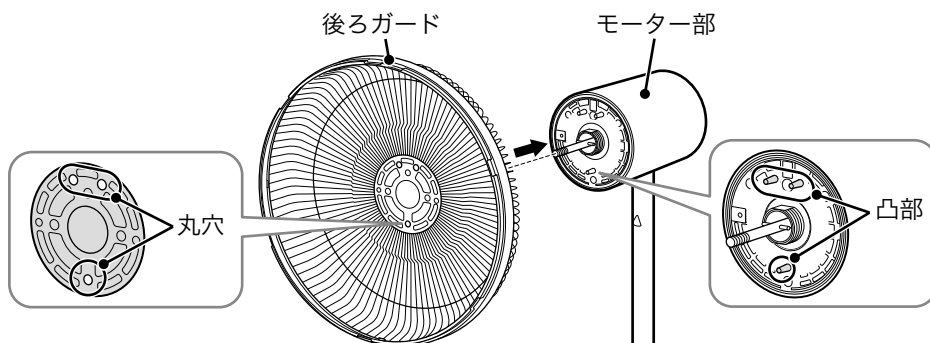


② モーター軸にガード留めナットを差し込み、時計回りに回してしっかりと固定する

ご注意

- ガード留めナットは、確実にしっかりと固定してください。
ガードがはずれて、機器の損傷・けがの原因になります。



ガード留めナット

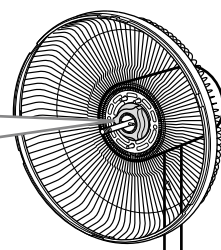


羽根を取りつける

① モーター軸の回り止めピンと、羽根裏側の凹部の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差し込む

ご注意

- 羽根は必ず表側を前にして、正しい向きに取りつけてください。

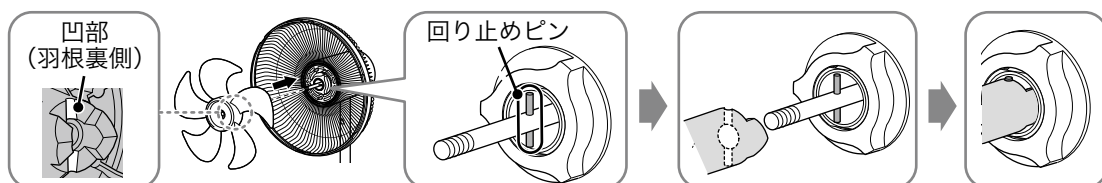


② モーター軸にスピナーを差し込み、「シマル」の方向に回してしっかりと固定する

ご注意

- スピナーは確実にしっかりと固定してください。
羽根がはずれて、けがの原因になります。




スピナー

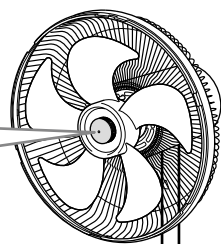

前ガードを取りつける

1 前ガードの凸部(□)と後ろガードの凹部(□)の位置を合わせる


前ガードの上下を押さえて、前ガードと後ろガードの間に隙間ができないようにはめ込んでください。

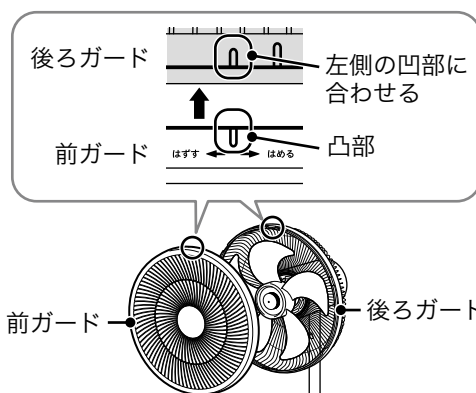

2 前ガードを右方向に回し、前ガードの凸部(□)と後ろガードの凹部(□)を合わせて固定する

前ガードの前面を押さえて回してください。側面を押さえると取り付けにくくなります。

前ガードと後ろガードの間に隙間がないことを確認してください。隙間がある場合は、前ガードを取り付けなおしてください。

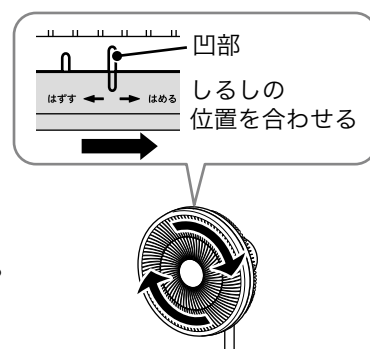

ご注意

- 前ガードは、確実にはめ込んでください。
ガードがはずれて、けがの原因になります。

お手入れのしかた

ご注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、各パーツを取りはずしてから行ってください。
- 本体を丸洗いしたり、水にひたしたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・火災・故障の原因になります。
- シンナー・ベンジン・研磨剤入り洗剤・みがき粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。
表面に傷が付く原因になります。

お手入れする

パイプ・ガード・ベース・羽根

- 柔らかいふきを水またはぬるま湯にひたして固く絞り、汚れを拭き取る。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯にふきをひたして固く絞り、汚れを拭き取る。




モーター部

- モーター軸の汚れは、柔らかいふきんで拭き取り、サビ防止のためにミシン油を薄く塗る。

ご注意

- モーター部にほこりが多量に付着していると、異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

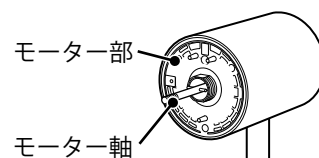

| 保管のしかた

お手入れをした後、モーター軸のサビ防止のため、モーター軸にチューブを取り付けてください。緩衝材を取りつけて箱に収納し、湿気の少ないところで保管してください。

保管には、本製品が入っていた箱、緩衝材やポリ袋などの梱包資材をお使いください。梱包資材は捨てずに保管しておいてください。

ご 注 意

保管するときは、必ずリモコンから電池を取り出してください。

電池が液漏れをすることがあります。

故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

こんなとき	ここを確認してください
電源が入らない	- 電源プラグが抜けていませんか。電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 - チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。➡「チャイルドロックを設定／解除する」15 ページ
羽根が回らない	- 電源プラグが抜けていませんか。電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 - スピナーがゆるんでいませんか。羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。
羽根は回るが異常な音がする	- スピナーがゆるんでいませんか。羽根をスピナーでしっかりと取りつけ直してください。 - ガードがしっかりと固定されていますか。前ガードを後ガードに確実にはめ込んでください。
リモコンで操作できない	- 受信部に向けて操作していますか。リモコンを本体の受信部に向けて操作してください。 - 電池は消耗していませんか。新しい電池に交換してください。➡「電池交換のしかた」7 ページ - 電池の入れかた（＋と－の向き）が間違っていないですか。電池を正しい向きで入れ直してください。➡「電池交換のしかた」7 ページ - チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。➡「チャイルドロックを設定／解除する」15 ページ
本体の操作パネルのボタンを押しても操作できない	- チャイルドロックが設定されていませんか。➡「チャイルドロックを設定／解除する」15 ページ - みまもり機能がオンになっていませんか。みまもり機能をオンにすると、風量と送風モードは変更できません。また、切タイマーは設定できません。《みまもり》ボタンを押して、みまもり機能をオフにしてから操作してください。➡「みまもり機能を使う」14 ページ
運転が自動的に止まる	- タイマーを設定していませんか。タイマーを解除してください。 - 操作せずに、15時間が経過していませんか。操作を行わないまま、15時間経過すると、自動的に電源が切れる仕様になっています。 - みまもり機能がオンになっていませんか。みまもり機能をオンにすると、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転します。検知した室温が24℃以下になると、運転を停止します。➡「みまもり機能を使う」14 ページ
風量が変わるときの回転音が気になる	風量が一時的に強まるとき、モーターから“ウィーン”、“ウォーン”と音がすることがありますが、異常ではありません。
首振りするときの動作音が気になる	首振り運転時に、“カタカタ”、“コトコト”と音が一時的に強まることがありますが、異常ではありません。
首振りが一時的に止まる	電源プラグをコンセントに差し込み、最初に首振り運転を開始したとき、首振りが一時的に止まる場合があります。首振り範囲を調整しているためで、異常ではありません。
首振り角度がずれている	首振り運転中に手でガードを持って停止させると、首振りの角度がずれることがあります。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、差し直してください。

こんなとき

ここを確認してください

音声による操作ができない

- 返答ONランプ、返答OFFランプが消灯していませんか。音声操作機能がオフになっています。《音声》ボタンを押して音声操作機能をオン(返答ONランプまたは返答OFFランプ点灯)にしてください。➡「返答音声をオフにする／音声操作をオフにする」**15 ページ**
- 本体から離れすぎていたり、テレビなどの声が大きい環境ではありませんか。周囲の環境により、音声を認識できない場合があります。音声の届く距離、環境で話しかけてください。
- 指示ワードと異なる言葉で話しかけていませんか。決められた指示ワード以外は認識しません。正しい指示ワードで話しかけてください。➡「声で操作する」**9 ページ**
- 音声認識モード中(風量ランプが点滅中)に話しかけましたか。「ポチ、おねがい」または「タマ、おねがい」と話しかけ、風量ランプが点滅している間に指示ワードを話しかけてください。➡「声で操作する」**9 ページ**
- みまもり機能がオンになっていませんか。みまもり機能をオンにすると、音声で操作することはできません。音声で操作する場合は、《みまもり》ボタンを押して、みまもり機能をオフにしてください。➡「みまもり機能を使う」**14 ページ**
- チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。➡「チャイルドロックを設定／解除する」**15 ページ**

話しかけていないのに勝手に返答して動作する

- 周囲の環境により指示ワード以外の言葉に反応することがありますが、異常ではありません。音声操作機能を使用しない場合は、《音声》ボタンを押して、音声操作機能をオフ(返答ONランプ、返答OFFランプ消灯)にしてください。➡「返答音声をオフにする／音声操作をオフにする」**15 ページ**

話しかけても返答がない

- 返答OFFランプが点灯していませんか。返答音声が入っています。《音声》ボタンを押して、返答音声をオン(返答ONランプが点灯)にしてください。➡「返答音声をオフにする／音声操作をオフにする」**15 ページ**

| 仕様

品名(型番)	DC音声操作サーキュレーター扇風機(SF-V251)
電源	交流 100 V、50/60 Hz
消費電力	25 W
質量(約)	4.0 kg
外形寸法(約)	幅 36 cm × 奥行 30 cm × 高さ 68 ～ 88 cm
電源コードの長さ(約)	1.8 m
風量	8 段階
付属品	リモコン(テスト電池付き)
原産国	中国

外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

重 要

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

| 部品・消耗品



部品・消耗品のご購入は、二次元コードを読み取るか
または、「シロカ 部品」で検索してください

部品名	部品コード
リモコン	SF-V251-RM
羽根	SF-V151-F

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。
	【設計上の標準使用期間】本体に表示してあります。
	●設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証するものでもありません。

標準使用条件

日本産業規格JIS C9921-1による

環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
負荷条件	設置条件	標準設置	製品の取扱説明書による (水平で安定した場所)
		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による
想定時間等	1日あたりの使用時間	8 (時間/日)	
	1日の使用回数	5 (回/日)	
	1年間の使用日数	110 (日/年)	
	スイッチ操作回数	550 (回/年)	
	首振り運転の割合	100 (%)	

- 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火/けが等の事故に至るおそれがあります。
- “経年劣化”とは、長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

保証とアフターサービス

— 必ずお読みください —

▶ 保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。

保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶ 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理

保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間です。消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

▶ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後8年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

— 長年ご使用の製品の点検を！ —

- 長年ご使用の製品では、電気部品の経年劣化による発煙・発火のおそれがあります。ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにご連絡ください。点検・修理費用などはシロカサポートセンターにご相談ください。
 - － 電源を入れても羽根が回らない
 - － 羽根の回転が遅かったり、回転が不規則
 - － 回転するときに異常な音がする
 - － モーター部が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする
- 定期的に「安全上のご注意」や使いかた、ご注意を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

— お客様の個人情報のお取り扱いについて —

- シロカ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

シロカの最新情報はこちらでチェック！



シロカ公式
Facebook
www.facebook.com/siroca.jp



シロカ公式
Instagram
www.instagram.com/siroca.jp/

保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、または
シロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品 名：DC 音声操作サーキュレーター扇風機
型 番：SF-V251

保証期間：お買い上げ日より本体 1 年間

お 客 様：

ふりがな

お名前

ご住所

お電話

お買い上げ日： 年 月 日

製 造 番 号：

販 売 店：店名・住所・電話

お願い：未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状
などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない
場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内
容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセン
ターまでご依頼ください。

ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- (4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (5) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
- (6) 本書のご提示がない場合。
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。お買い上げ日を証明する
レシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認
できるものの提示がない場合。
- (8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
- (9) 腐食による故障、及び損傷。
- (10) 消耗部品の交換。
- (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。

2. 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、
処分させていただきます。

3. 本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

19090024

お客様サポート

二次元コードからもアクセスできます

故障・修理のお問い合わせ、修理代金の目安、
使いかた・お手入れなどのよくあるご質問はこちら



シロカ サポート

検索



部品・消耗品の
ご購入はこちら



シロカサポートセンター

ナビダイヤル 0570-001-469 受付時間：10:00～17:00（土日祝、弊社指定休業日を除く）

非通知設定の方は「186」をつけて発信番号通知のご協力をお願いします。サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。