


# siroca

## ハンドミキサー

### SHM-105

# 取扱説明書

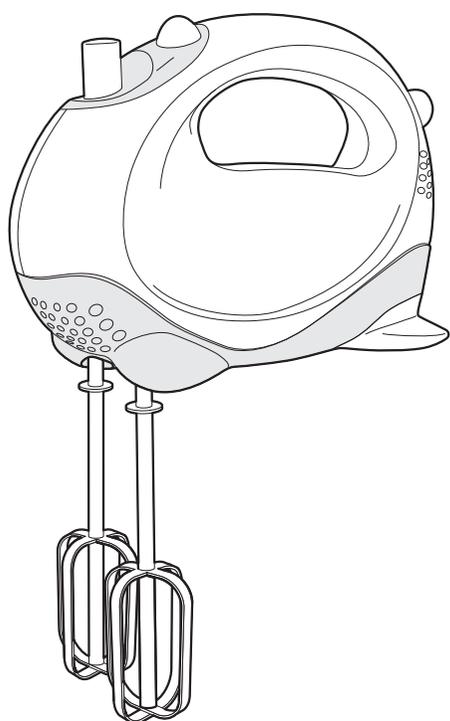

このたびは siroca ハンドミキサー SHM-105 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

お使いになる前に

安全上のご注意 ..... 2

仕様 ..... 3

各部のなまえ ..... 4

使いかた

調理前の準備 ..... 4

使いかた ..... 5

ご愛用の手引き

お手入れ ..... 6

アフターサービス ..... 7

お客様相談窓口 ..... 7

保証書 ..... 8

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

## ●表示の説明

 <b>警告</b> 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 <b>注意</b> 取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。
---	--

## ●図記号の説明

 : 禁止(してはいけない内容)を示します。	 : 強制(実行しなくてはならない内容)を示します。
---	---

## 警告

-  **分解禁止** 分解、修理や改造を絶対に行わない  
発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。
-  **禁止** 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない  
感電・けがの原因になります。
-  **水ぬれ禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしない  
ショート・感電の原因になります。
-  **接触禁止** 回転中のピーターに、手・へら・スプーン・はしなどを絶対に近づけない  
けがの原因になります。

-  **製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する**  
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。  
＜異常・故障例＞
  - ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
  - ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
  - ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
  - ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがするなど

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

### ◆ 電源コード・電源プラグについて ◆

-  **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**  
感電・けがの原因になります。
-  **禁止** 電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
感電・ショート・発火の原因になります。
-  **禁止** 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない  
電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。  
傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む  
など
-  **電源プラグは根元まで確実に差し込む**  
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
-  **電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりはふき取る**  
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く**  
感電やショートによる発火の原因になります。
-  **スイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグを抜き差しする**  
けがの原因になります。
-  **ピーターの取り付け・取りはずし・お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
感電・けがの原因になります。

## ⚠ 注意

### ◆ 使用上の注意事項 ◆



火気の多いところでは使わない  
本体が変形する原因になります。以下のような物の近くでは使わないでください。  
ガス台・電熱器・レンジ・オーブンなど



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

固い材料、粘りの強い材料には使わない  
パン・ピザ・クッキーなどの生地作りには使わないでください。モーター故障の原因になります。  
固いバターなどの材料は、湯せんなどで柔らかくしてからお使いください。



禁止

使用中に吸気口・排気口をふさがない  
火災・感電の原因になります。



禁止

ボウルにへら・スプーン・はしなどを入れたまま使用しない  
巻き込むと、けが・故障の原因になります。



禁止

材料を入れずに、空回しをしない  
モーター故障の原因になります。



禁止

10分以上は連続して運転しない  
モーターが過熱し、故障の原因になります。10分を超える場合は、20分以上休ませて本体が冷めた後に、再びお使いください。



禁止

調理以外の目的で使わない  
故障の原因になります。



禁止

屋外で使わない  
故障の原因になります。



禁止

本製品は家庭用のため、業務用として使わない  
故障の原因になります。



禁止

落としたり、衝撃を与えたりしない  
感電・故障の原因になります。

## 仕様


品名 (型番)	siroca ハンドミキサー (SHM-105)
サイズ (約)	幅 78 × 奥行 176mm × 高さ 126
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	85W
定格時間	10分
速度調節	5段階切り替え
重量 (約)	650g (ビーター含まず)
電源コード長さ (約)	1.65m
生産国	中国



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国ではお使いになれません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 各部のなまえ

各部のなまえ

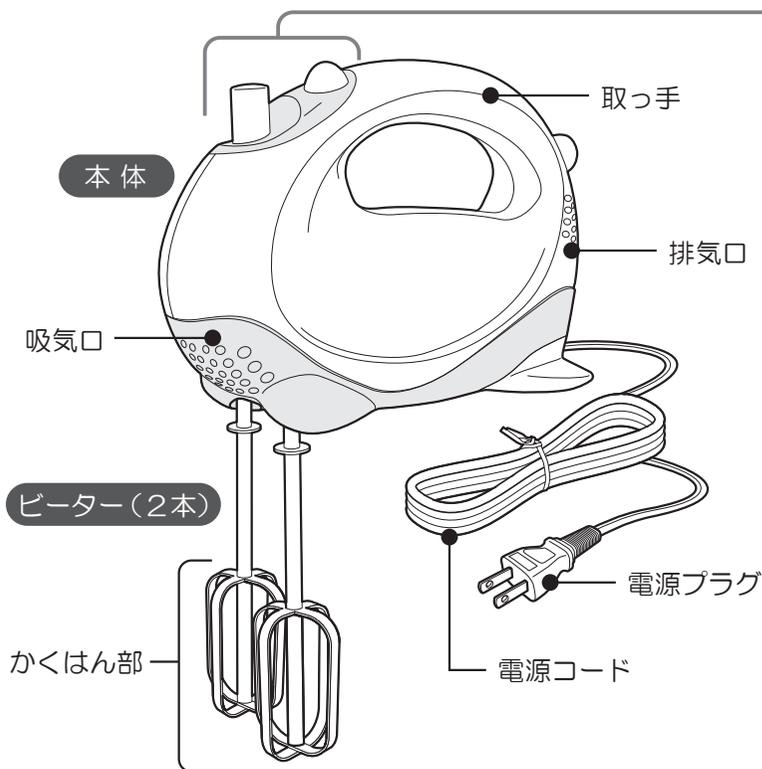

## スイッチ(速度調節5段階)

調理内容やお好みによって、回転速度が調節できます。回転速度は1→5の順に速くなります。

## ビーター取りはずしボタン

押すと、ビーターを取りはずすことができます。



調理前の準備

# 調理前の準備


## 材料とボウルを準備する

- 材料が飛び散ることがあるので、深めのボウルを準備してください。
- アルミ製やプラスチック製のボウルは、傷が付きやすいので使わないでください。
- 材料はビーターのかくはん部の高さを超える量を入れしないでください。

## ビーターを取りつける

1 ..... スイッチを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜いておく

2 ..... ビーター差し込み口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む

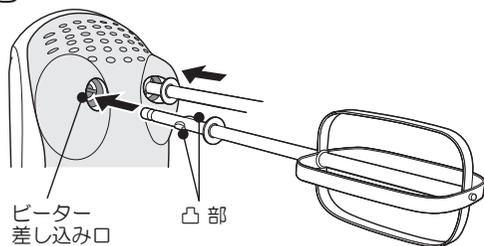

ビーターは必ず2本取りつけてください。1本だけでは、うまく調理できません。

# 使いかた

1 .....  
スイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

2 .....  
ビーターをボウルの中に入れる

- ビーターはボウルの底に軽く当たるようにしてください。

3 .....  
スイッチを入れて、かくはんする

- スイッチはまずは「1」に合わせ、様子を見ながら回転速度を上げてください。最初から高速回転にすると、材料が飛び散ります。
- 材料が少量の場合は、ボウルを傾けると、よくかくはんできます。

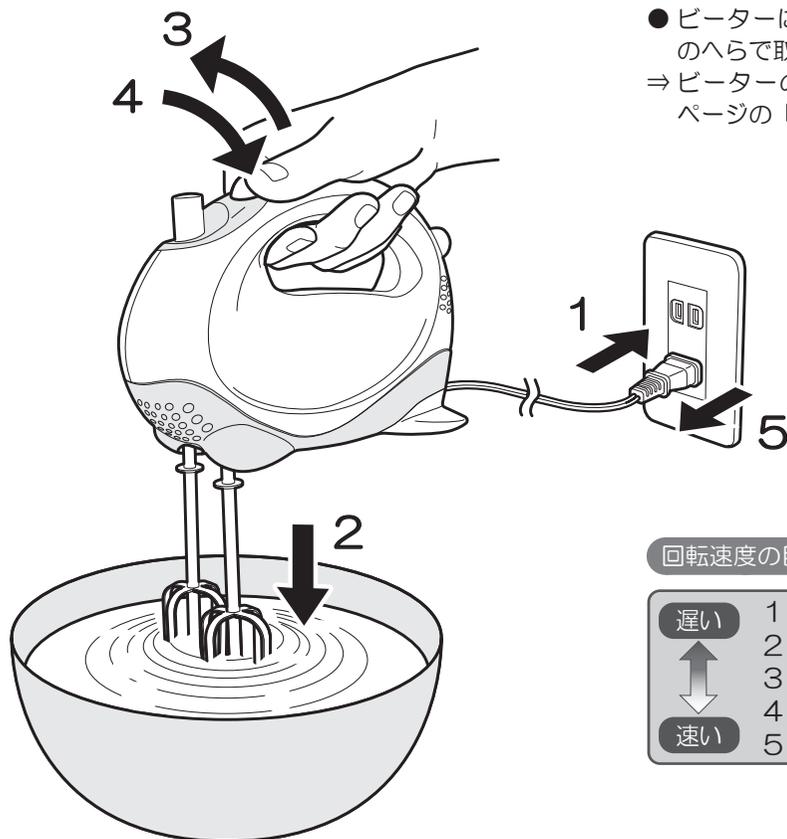

・10分以上は連続して運転しないでください。10分を超える場合は、20分以上休ませて本体が冷めた後に、再びお使いください。  
・途中で回転が遅くなったり、止まったりしたときは、一旦スイッチを切り、ビーターにからんだ材料を取り除いてください。そのまま使い続けると、モーター故障の原因になります。

4 .....  
スイッチを「切」に合わせてから、本体をボウルから出す



回転中はボウルから出さないでください。材料が飛び散ります。

5 .....  
電源プラグを抜く

- ビーターにからんだ調理物は、ゴムか木製のへらで取り除いてください。  
⇒ ビーターの取りはずしかたについては、6ページの「お手入れ」を参照してください。

## 回転速度の目安

遅い	1	卵をほぐす、泡のキメを整える
	2	
	3	混ぜる
	4	
速い	5	泡立てる


# お手入れ



- ※ 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体とピーターが冷めてから行ってください。感電・けがの原因になります。
- ※ ベンジン・シンナー・みがき粉・漂白剤・化学ぞうきん・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。本体・ピーターに傷が付く原因になります。

## ピーターを取りはずす

- 1 .....  
電源プラグがコンセントから抜けていることを確認する
- 2 .....  
ピーターが落ちないように片方の手でつかむ
- 3 .....  
もう片方の手でピーター取りはずしボタンを押す

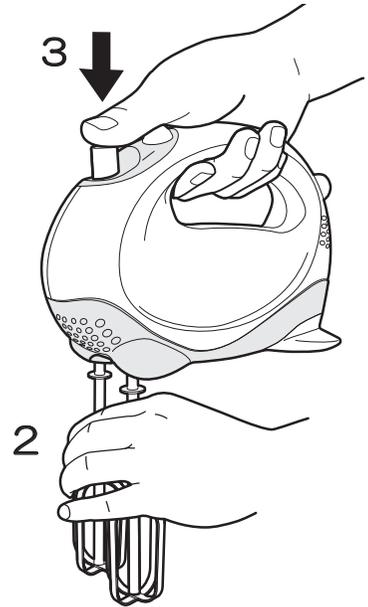


## お手入れする

### ピーター

スポンジと台所用中性洗剤を使って洗い、よく乾かす

### 本体

- ① うすめた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふく
  - ② 乾いた布で水分をふき取り、よく乾かす
- ※ 本体を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。故障の原因になります。

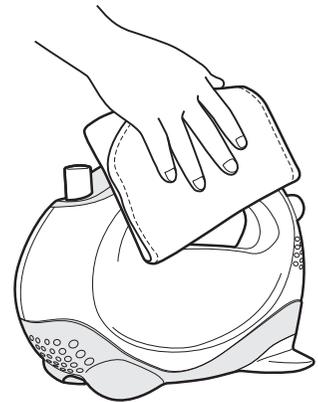

## 長年ご使用の ハンドミキサーの点検を！

- ※ 定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・埃などの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- ※ 電源プラグやコンセントにたまっている埃は取り除いてください。

### 愛情点検



こんな症状はありませんか？

- ・本体が異常に熱い
- ・コードや電源プラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- ・その他の異常・故障がある

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

# アフターサービス

## 保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

## 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理  
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理  
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

## 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

## 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

## 補修用性能部品の最低保有期間

このハンドミキサーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

## 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

# お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

<p>〈サポートセンター〉</p> <p>TEL: 03-5413-6125 FAX: 03-5413-6128 E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com 受付時間: 午前10時～午後5時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)</p>	<p>〈修理センター〉</p> <p>〒343-0032 埼玉県越谷市袋山648-5 株式会社オークセール サポートグループ返品・修理センター</p>
---	---

## サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号/FAX番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## sirocaの最新情報はこちらでチェック!



siroca 公式  
Facebook (フェイスブック)  
<http://www.facebook.com/siroca.jp>



チーム siroca のブログ  
<http://ameblo.jp/siroca/>