


CO₂センサー付き空気清浄機

SL-CI151 E9

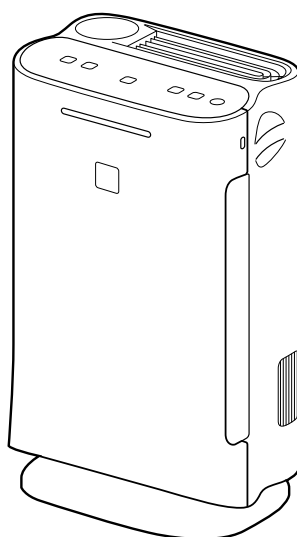

取扱説明書 保証書つき

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この製品を安全に正しくお使いいただくため
に、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお
読みにになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管して
お使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更する
ことがあります。

この製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないで
ください。

日本国内専用

USE ONLY IN JAPAN

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
知っておいていただきたいこと	8
お使いになる前の準備	9
使いかた	11
お手入れ／保管のしかた	14
故障かなと思ったら	16
仕様	18
部品・消耗品	18
保証とアフターサービス	19
保証書	20

安全上のご注意

— 必ずお守りください —

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図記号の説明



禁止(してはいけない内容)を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。



警告

本製品の取り扱いについて



分解禁止

分解、修理や改造を絶対に行わない
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。



禁止

子どもや介護の必要な方だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
感電・けがの原因になります。操作できる人が必ず付き添ってください。
子どもが本体で遊ぶことがないように注意してください。



水ぬれ禁止

本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

踏み台にしたり、腰をかけたり、本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない
転倒して、けがの原因になります。



禁止

吸込口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない
感電やけがの原因になります。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

＜異常・故障例＞

- 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 焦げ臭いにおいがする
- 本体が作動しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

警告

電源コード・電源プラグについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V 以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、機器に挟み込む、束ねる など

電源コードを破損したときは、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに修理を依頼してください。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

やけど・感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードに重いものをのせたり、機器に挟んだりしない

電源コードが傷つき、ショート・感電の原因になります。



禁止

運転中に電源プラグを抜き差ししない
火災・感電の原因になります。

注意

設置に関する注意事項



禁止

不安定な場所や高い所に置かない
転倒して、破損・けがの原因になります。



禁止

カーテンや家具で吸込口、吹出口をふさがない
故障の原因になります。



禁止

油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所で使わない
発火や発煙の原因になります。



禁止

仰向け、横倒し、逆さまにしない
変形・故障・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所や湿気の多い場所では使わない

ショート・感電の原因になります。



禁止

アルコールや次亜塩素酸、薬品などが浮遊する場所で使わない
故障の原因になります。

⚠ 注意

使用上の注意事項



禁止

可燃物や火のついたたばこ・線香などを近づけない
発火の原因になります。



本体を移動するときは運転を停止し、
左右の持ち手を持つ
故障・破損・けがの原因になります。



プラグを抜く

外出するときや長期間使わないときは
電源プラグをコンセントから抜く
外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは
運転しない
蓄積した薬剤成分が吹出口から放出され、健康を害することがあります。殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。



燃焼器具と一緒に使うときは換気する
一酸化炭素中毒の原因になります。本製品は一酸化炭素を除去するものではありません。



リモコンを廃棄するときは電池を抜き、
各自治体の指示に従い処分する
そのまま廃棄すると思わぬ事故の原因になります。



お手入れおよび製品の組み立ては取扱
説明書通りに行う
部品がはずれ、けがの原因になります。



禁止

ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫
剤をかけたりしない
ひび割れ・感電・火災の原因になります。



必ずフィルターを取り付けて運転する
故障の原因になります。

本製品のCO₂検出について

- 本製品は医療機器ではありません。医療目的では使用しないでください。
- 本製品は二酸化炭素濃度の危機管理や動物の健康管理、生命維持、その他医療関係施設やビル管理目的での使用は意図していません。
- 本製品は温度測定範囲内で使用してください。
- 本製品での測定値、および測定値を利用した研究や結果を当社が保証するものではありません。



リチウム電池について



電池の取り扱いには充分注意する

使いかたを誤ると、発熱や破損、けが・やけど・感電の原因になります。

- 指定以外の電池を使わない
- +と－を逆にして使わない
- 充電、分解、加熱しない
- ショートさせない
- 火の中に入れたり、加熱しない
- 水につけたり、ぬらさない
- 子どもの手の届くところに置かない
- 子どもがなめたり飲み込んだりしないように注意する
- 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
- 長期間使わないときは、電池を取り出す など




禁止

電池は子どもの手の届くところに置かない


子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

| 各部のなまえ

本体

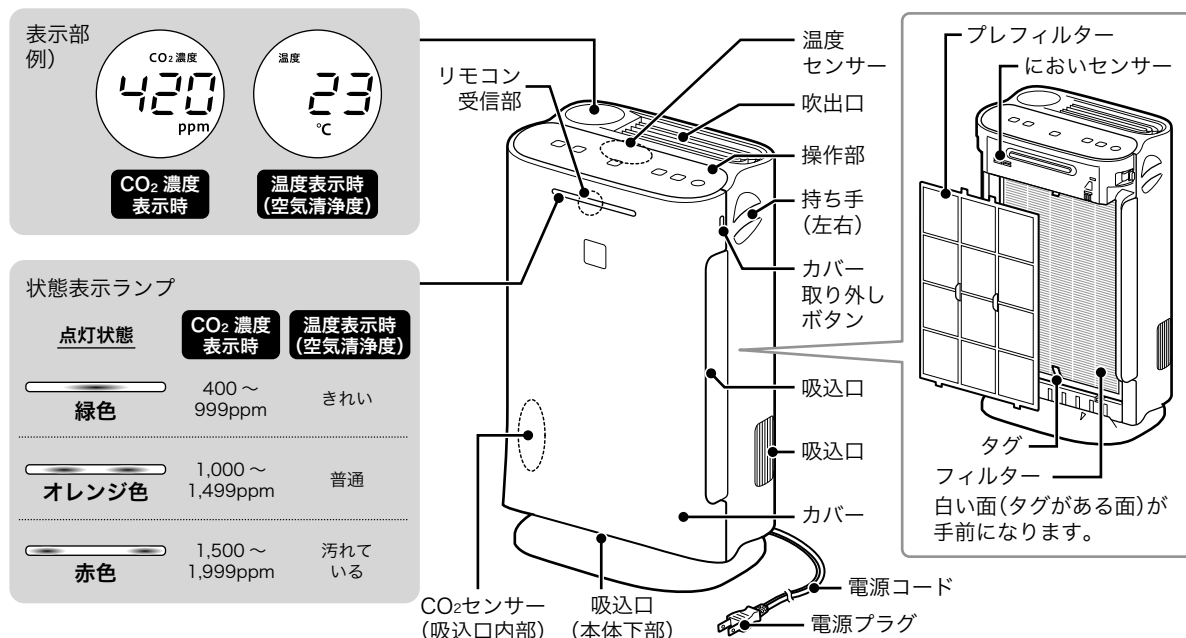

操作部

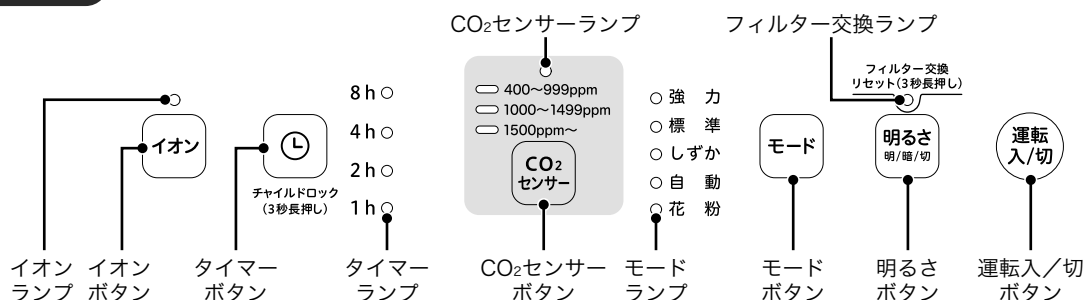


名 称	説 明
イオンボタン	イオン機能を入/切します。 12 ページ 長押し(約3秒)で、消音モードを入/切します。 13 ページ
タイマーボタン	切タイマーを入/切します。 13 ページ 長押し(約3秒)で、チャイルドロックを入/切します。 13 ページ
CO ₂ センサーボタン	CO ₂ センサーを入/切します。 12 ページ
モードボタン	運転モードを切り替えます。(強力/標準/しずか/自動/花粉の5段階) 11 ページ
明るさボタン	操作部のランプや表示部の明るさを設定します。(明/暗/切の3段階) 13 ページ フィルタ－交換ランプが点灯しているときは、長押し(約3秒)で点灯を解除できます。 15 ページ
フィルタ－交換ランプ	フィルタ－の交換時期になると点灯し、運転が停止します。 15 ページ
運転入/切ボタン	運転を入/切します。

リモコン

リモコンで本体の操作ボタンと同じ操作ができます。(消音モード、フィルター交換リセットを除く)

▶ リモコンの使いかた

リモコンをお使いになる前に、裏面の絶縁シートを引き抜いてください。
リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて、ボタンを押します。
リモコンを操作できる範囲は約5mです。

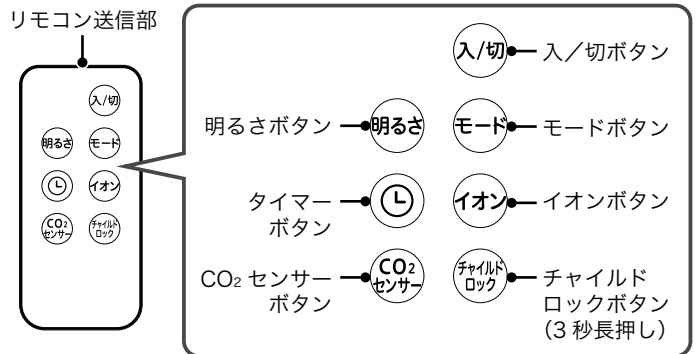

ご注意

- 以下のような場合は、リモコンの操作ができないことがあります。
 - 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物がある場合
 - インバーター照明器具、蛍光灯をお使いの場合
 - 本体の受信部に直射日光などの強い光が当たっている場合
- リモコン送信部に傷を付けないでください。
- リモコンのボタンを、2つ以上同時に押さないでください。


お知らせ

- 電池はリモコンに入っています。テスト電池のため寿命が短くなっている場合があります。

▶ 電池交換のしかた

本体がリモコンの操作を受け付けなくなったときは、市販の新しいリチウム電池(CR2032)と交換してください。

- 1 リモコンを裏返し、右図のタブを押しながら電池トレイを引き出す
- 2 古い電池を新しい電池に交換する
印字面(+側)を上向きにしてリチウム電池を電池トレイにセットします。
- 3 電池トレイをリモコンにセットする

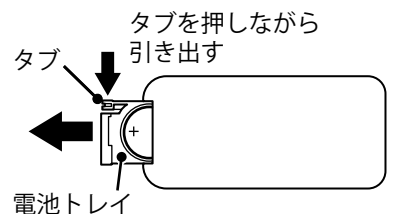


ご注意

- リチウム電池は子どもの手の届くところに置かないでください。
子どもが電池をなめたり飲み込んだりしないように充分注意してください。
万一、飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- リチウム電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造をしないでください。
発熱、破裂による液漏れやけがの原因になります。

| 知っておいていただきたいこと

設置について

- 吸気口や吹出口をふさがないように、壁や家具、カーテンなどから下図の距離を離して、設置してください。

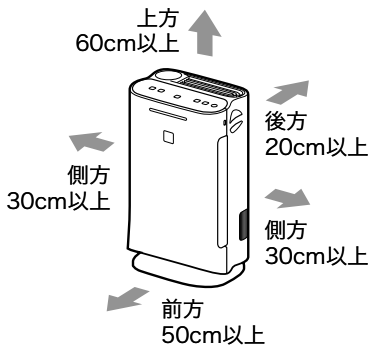

- 平らな床に設置してください。
- 約0～35℃の部屋で使用してください。
- 本体の近くでフッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光やエアコンの風、熱が当たる場所
(変形や変質、変色、誤作動の原因)
- 熱や蒸気が発生する製品(暖房器具、炊飯器、電気ポットなど)や窓の近く
(変形や変質、変色、誤作動の原因)
- テレビやラジオの近く
(映像の乱れや雑音が発生するときは、できるだけ離して設置する)

ご注意

- 本製品に換気機能はありません。
- 台所で換気扇として使用しないでください。
フィルターの寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- 燃焼器具と同時に使用する際は、換気をしてください。
一酸化炭素中毒の原因になります。
- 同じ場所で長時間使用する場合は
 - 製品下部の床や周辺の壁等の汚れに注意してください。
 - ときどき製品を移動し床なども清掃してください。

センサーと表示について

▶ CO₂センサー

計測したCO₂濃度を表示部と本体正面の状態表示ランプでお知らせします。周囲のCO₂濃度が1000ppm以上になると、操作部のCO₂センサーランプの点滅とブザーでお知らせします。

▶ においセンサー

空気中におい(タバコや線香のにおい、化粧品、アルコール、スプレー類など)を検知し、本体正面の状態表示ランプで空気清浄度を3段階でお知らせします。

▶ 温度センサー

計測した温度を表示部でお知らせします。

フィルターについて

PM2.5、花粉やアレル物質(ダニのふん・死がい)、カビ菌、ホコリやチリ、タバコの煙(粒子)、ペットの毛などを捕集します。また、黒い面の活性炭により脱臭効果があります。フィルターの交換時期(約5年間使用)が来ると、フィルター交換ランプが点灯し、運転を停止します。

- フィルター交換ランプが点灯した場合は、フィルターを交換してください。
➡「フィルターの交換」15ページ

ご注意

- 有毒なガス成分(タバコの一酸化炭素など)のすべてを除去することはできません。


| お使いになる前の準備

フィルターの取り付け

お買い上げ時は、フィルターが梱包された状態で本体に入っています。電源プラグをコンセントに差し込む前にフィルターを袋から取り出してください。


1 カバーを取り外す

- カバー上部の両側にあるカバー取り外しボタンを押しながら、カバーを手前に取り外します。

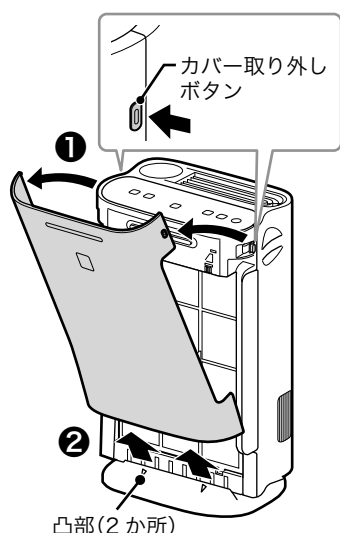


2 プレフィルターを取り外す

- プレフィルターのつまみを持ち、プレフィルターを少し持ち上げて下部のツメを本体から外したあと、上部のツメを本体から外します。

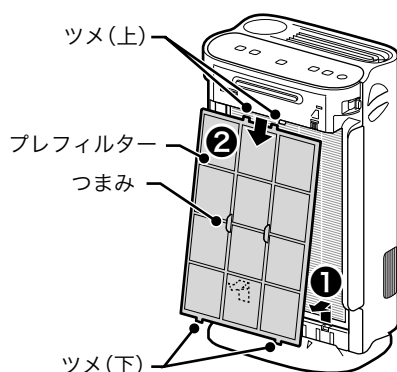

3 本体からフィルターを取り外し、袋からフィルターを取り出す

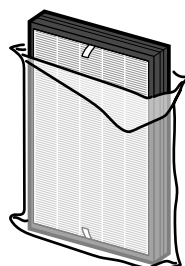


4 フィルターを取り付ける

- フィルターを下側から差し込んで取り付けます。


ご注意

- 袋に入ったままのフィルターを取り付けたり、フィルターの表裏を逆に取り付けたりすると清浄効果が得られません。
- フィルターの裏表を逆に取り付けると本体から取り外せなくなります。必ず白い面、タグがある面を手前にして取り付けてください。

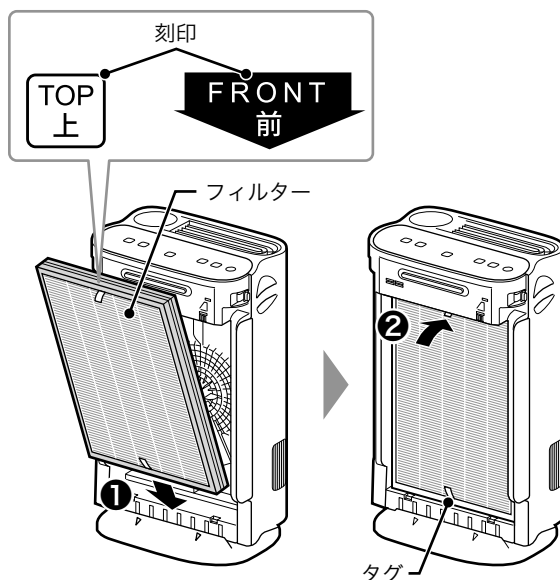


5 プレフィルターを取り付ける

- プレフィルターのFRONTの刻印が見える向きで、上部(2か所)のツメを本体の取付穴(2か所)に差し込んでから、下部(2か所)のツメを本体の取付穴(2か所)に差し込みます。

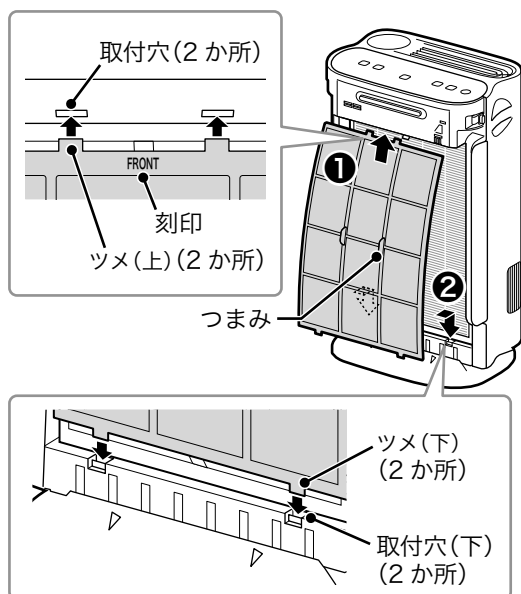

6 カバーを取り付ける


- カバー下部の差込穴を、本体の凸部(2か所)に合わせて差し込んだあと、上部をカチッと音がするまで押し込んでください。

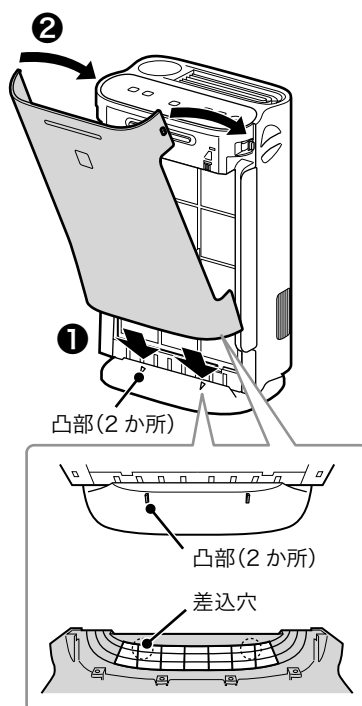

使いかた

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

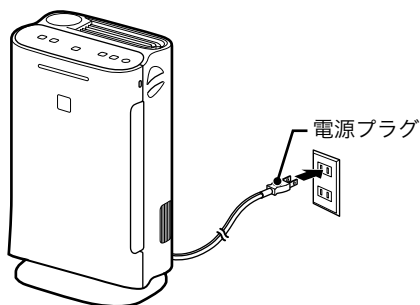

運転を始める

《運転入/切》ボタンを押して、運転を開始する

「ピッ」と音がして運転を開始します。お買い上げ後初めて使用する場合は、モード「標準」で運転します。

おしらせ

- 電源プラグを抜かない限り、前回ご使用時の設定で運転を開始します。
電源プラグを抜いた場合、設定内容がリセットされます。フィルター交換時期のカウントは電源プラグを抜いてもリセットされません。

モードを切り替える


モード

風量は「強力」「標準」「しずか」「自動」「花粉」の5種のモードから選ぶことができます。



モード

- 《モード》ボタンを押すごとに、下記の順に運転モードが切り替わります。



▶ 強力

- 風量を「強力」で運転するモードです。

▶ 標準

- 風量を「標準」で運転するモードです。

▶ しずか

- 風量を抑え、静かに運転するモードです。

▶ 自動

- 部屋の空気の汚れに応じて運転を自動で切り替えるモードです。

▶ 花粉

- 自動で風量を切り替えて気流を起こし、花粉が床に落ちる前に捕集します。


| 使いかた

CO₂濃度を確認する

CO₂
センサー

CO₂センサーで測定したCO₂濃度を、数値と状態表示ランプでお知らせすることにより、家庭内や生活空間などの換気度を把握することができます。

《CO₂センサー》ボタンを押すごとに、CO₂センサーの入／切が切り替わります。

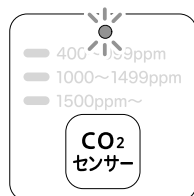

- CO₂センサーを「入」にすると、表示部で現在のCO₂濃度が確認できます。



- CO₂濃度の数値によって本体正面の状態表示ランプの色が3段階に変化します。

CO₂センサーが「入」のとき

状態表示ランプ	CO ₂ 濃度	空気の状態
緑	400-999ppm	充分換気されています。
オレンジ	1000-1499ppm	換気が必要です。 眠気や不快感を感じる場合があります。
赤	1500ppm以上	



- CO₂濃度が1000ppm以上になると、ボタン上部のランプが点滅し、ブザー音でお知らせします。
- 状態表示ランプがオレンジ～赤になったら、ドアや窓を開けて換気してください。

ご注意

- 自動的に24時間以内に測定したCO₂濃度の最低値を400ppmとして認識します。
- CO₂濃度の最低値が高い環境の場合、実際のCO₂濃度とズレが生じる場合があります。

温度と空気清浄度を確認する

- CO₂センサーが「切」のときは、表示部には温度が表示されます。また、においセンサーで検知した空気清浄度によって、本体正面の状態表示ランプの色が3段階に変化します。

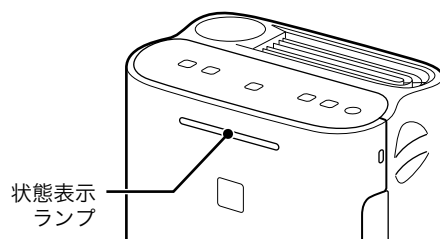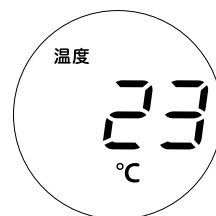

CO₂センサーが「切」のとき

状態表示ランプ	空気清浄度
緑	きれい
オレンジ	普通
赤	汚れている

- 状態表示ランプがオレンジ～赤になったら、モードを「強力」にしてしばらく運転してください。

ご注意

- 温度表示は目安です。温度は場所により差があるため、部屋内の他の温度計と異なる温度が表示される場合があります。

イオン運転する

イオン

《イオン》ボタンを押すとイオンランプが点灯し、イオン運転を開始します。

- 《イオン》ボタンを押すごとに、イオン運転の入／切が切り替わります。
- イオン運転は、マイナスイオンとオゾンが発生させ、空気中のにおい成分やカビ菌、アレル物質を軽減して生活臭などを抑制します。
- 本製品のマイナスイオン発生器には、村田製作所のイオナイザ技術を採用しています。




切タイマーを設定する



設定した時間が経過すると、自動的に運転を停止する切タイマーを設定できます。

- 切タイマーを設定するには、運転中に《タイマー》ボタンを押します。
- 《タイマー》ボタンを押すごとに、設定時間が1時間、2時間、4時間、8時間の順に切り替わります。設定されている時間によって、タイマーランプが点灯します。
- 切タイマー設定を解除する場合は、すべてのタイマーランプが消灯するまで、《タイマー》ボタンを繰り返し押してください。
- 切タイマー設定は、電源を切ると解除されます。

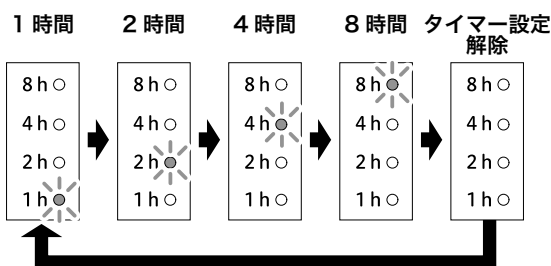

表示部の明るさを切り替える



《明るさ》ボタンを押すと、操作部のランプや表示部、正面の状態表示ランプの明るさを設定できます。

- 《明るさ》ボタンを押すごとに、ランプや表示部、正面の状態表示ランプの明るさが「明」、「暗」、「切：パネルのみ暗(他は消灯)」の順に切り替わります。

ご注意

- 「切」のとき、ボタンを押すと、表示部と正面の状態表示ランプが点灯します。続けて操作する場合は、点灯中にもう一度操作したいボタンを押してください。

フィルター交換ランプ

フィルターの交換時期になると点灯し、運転が停止します。新しいフィルターに交換してください。➡「フィルターの交換」15ページ

チャイルドロック

子どもが誤ってボタンを押してしまっても動作させないように、ボタンをロックします。

▶ チャイルドロックを設定／解除する

設定するときは、本体の《タイマー》ボタンを長押し(約3秒)します。

解除するときは、再度本体の《タイマー》ボタンを長押し(約3秒)します。

おしらせ

- リモコンの《チャイルドロック》ボタンを長押し(約3秒)でも設定／解除できます。
- 誤動作防止のため、チャイルドロック設定中はすべての操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定中にボタンを押すと、パネルのすべてのランプが点灯します。

消音モード

操作音、報知音(電子音)を鳴らないようにすることができます。

▶ 消音モードを設定する／解除する

設定するときは、本体の《イオン》ボタンを長押し(約3秒)します。

解除するときは、再度本体の《イオン》ボタンを長押し(約3秒)します。

運転を終了する

《運転入/切》ボタンを押して、運転を停止する

点灯中のすべてのランプが消灯します。

▶ 外出するときや長期間使用しないときは

電源プラグを抜いてください。

長期間使用しないときは、お手入れをした後、元の包装ケースに入れるかポリ袋をかぶせて、ほこりや湿気の少ないところで保管してください。

お手入れ／保管のしかた


ご注意

- お手入れや保管は、電源を切って必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 本体を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。
故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉は使わないでください。
傷・変質・変色の原因になります。
- プレフィルターのお手入れ、フィルターのお手入れ・交換時は、汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷いてください。

お手入れする

本体のお手入れ


- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふいてください。

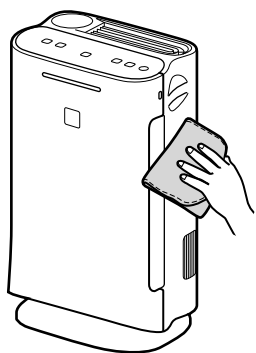

プレフィルターのお手入れ

2週間に一度を目安にプレフィルターについたほこりを掃除機で取り除いてください。

➡「フィルターの取り付け」9ページ

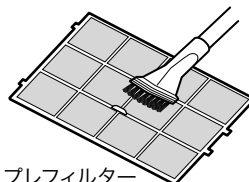


プレフィルター

汚れがひどいときは水洗いをしてから柔らかい布で水気を拭き取り、充分乾燥させてから取り付けてください。

フィルターのお手入れ

- 2週間に一度を目安にフィルターについたほこりを掃除機で取り除いてください。

➡「フィルターの取り付け」9ページ

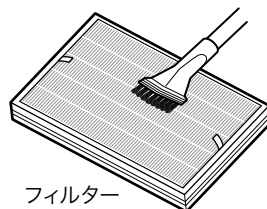


フィルター

- フィルターが傷つかないように注意してください。フィルターが傷つくと清浄効果が低下します。
- お手入れをしても汚れが取れないときや傷みがひどい場合は、フィルターを新しいものに交換してください。

ご注意

- フィルターは水洗いしないでください。

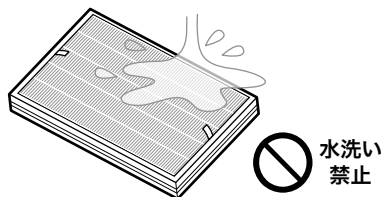

フィルター交換ランプが点灯したとき

- フィルターの交換時期になるとフィルター交換ランプが点灯し、運転が停止します。新しいフィルターに交換してください。

フィルターの交換

- フィルターは5年*を目安に交換してください。
➡「フィルターの取り付け」**9ページ**
*1日にたばこの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。（「日本電機工業会規格(JEM1467)」による）
- フィルターの交換後、フィルター交換時期のリセットを行うと、フィルター交換ランプが消灯し、運転できるようになります。
- フィルター交換ランプが点灯しないうち（5年以内）に交換した場合も、フィルター交換時期のリセットが必要です。
フィルター交換後、フィルター交換ランプの状態により、次の手順で交換時期のカウントをリセットしてください。

フィルター交換時期のリセット


- ① 《運転入/切》ボタンを押して、フィルター交換ランプの状態を確認する
- ▶ フィルター交換ランプが点灯している場合
- ② 本体の《明るさ》ボタンを長押し（3秒以上）する
- ▶ フィルター交換ランプが点灯していない場合
- ② 本体の《タイマー》ボタンと《モード》ボタンを同時に長押し（3秒以上）する
 - ③ ブザーがなり約5秒後、フィルター交換ランプが点灯したら、本体の《明るさ》ボタンを長押し（3秒以上）する

フィルターの廃棄

- フィルターはお住まいの地域のごみ分別方法に従って廃棄してください。
フィルターの材質：ポリエステル、ポリプロピレン、活性炭

においセンサーのお手入れ

- 掃除機でほこりを取り除いてください。

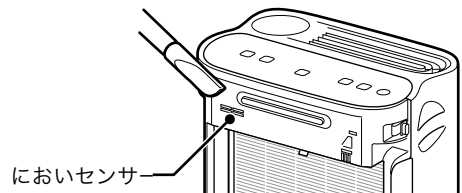

保管する

- お手入れをした後、元の包装ケースに入れるかポリ袋をかぶせて、ほこりや湿気の少ないところで保管してください。

故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

Q1 運転しない。

- 電源プラグが抜けていませんか。
電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
- チャイルドロックが設定されていませんか。
ボタンを押したとき、すべてのランプが点灯する場合はチャイルドロックが設定されています。
本体の《タイマー》ボタンを長押しして、チャイルドロックを解除してください。
- フィルター交換ランプが点灯していませんか。
フィルターを交換してください。
フィルターの寿命がくると、フィルター交換ランプが点灯し、運転が停止します。
フィルター交換後、本体の《明るさ》ボタンを長押し(3秒以上)すると、フィルター交換ランプが消灯し、交換時期のカウントがリセットされ、運転できるようになります。
➡「フィルターの交換」15ページ

Q2 自動で運転が停止する。

- 切タイマーを設定していませんか。
《タイマー》ボタンを押して、切タイマーを解除してください。

Q3 運転中ににおいがする。

- 使いはじめたばかりではありませんか。
はじめてお使いになるときに、新製品特有のにおいがすることがありますが、故障ではありません。お使いになるうちに、気にならなくなります。
- フィルターが汚れていませんか。
フィルターをお手入れしてください。フィルターの集じん機能と脱臭効果を保つには、5年を目安に新しいものに交換することをおすすめします。(使用環境や使用条件により異なります。)
また、たばこを多く吸う、焼肉など、強いにおいがあるときに使用すると、短い期間でフィルターの交換が必要になる場合があります。部屋の換気と併用して使用することをおすすめします。

Q4 リモコンで操作できない。

- 受信部に向けて操作していますか。
リモコンを本体の受信部に向けて操作してください。
- リモコンの電池が消耗していませんか。
新しい電池に交換してください。
➡「電池交換のしかた」7ページ
- 電池の入れかた(＋と－の向き)が間違っていないですか。
電池を正しい向きで入れ直してください。
- チャイルドロックが設定されていませんか。
ボタンを押したとき、すべてのランプが点灯する場合はチャイルドロックが設定されています。
本体の《タイマー》ボタンを長押しして、チャイルドロックを解除してください。

Q5 においが取れにくい。

- フィルターが袋に入ったままになっていませんか。
フィルターを袋から取り出して取り付けてください。
- フィルターが汚れていませんか。
フィルターをお手入れしてください。フィルターの集じん機能と脱臭効果を保つには、5年を目安に新しいものに交換することをおすすめします。(使用環境や使用条件により異なります。)
➡「フィルターの交換」15ページ

Q6 吹出口から「ジー」という小さな音がする。

イオナイザが動作しているときに発生する動作音です。故障ではありません。

Q7 本体の操作パネルのボタンを押しても操作できない。

- チャイルドロックが設定されていませんか。
ボタンを押したとき、すべてのランプが点灯する場合はチャイルドロックが設定されています。
本体の《タイマー》ボタンを長押しして、チャイルドロックを解除してください。
- 明るさが「切」のとき、ボタンを押すと、表示部と正面の状態表示ランプが点灯します。続けて操作する場合は、点灯中にもう一度操作したいボタンを押してください。

Q8 操作音が鳴らない。

消音モードが設定されています。本体の《イオン》ボタンを長押しして、消音モードを解除してください。

Q9 表示部に CO₂ 濃度、温度が表示されない。／状態表示ランプが点灯しない。

明るさの設定が「切」になっていると、パネルのみ「暗」となり、表示部と状態表示ランプは消灯します。《明るさ》ボタンを押して設定を切り替えてください。

Q10 運転音が大きい。

- フィルターが袋に入ったままになっていませんか。
フィルターを袋から取り出して取り付けてください。

Q11 表示部に「EXX」(XX は数字)が表示された。

故障の可能性があります。電源プラグを抜いて使用を中止し、販売店またはシロカサポートセンターへご連絡ください。

Q12 状態表示ランプがオレンジまたは赤のまま変わらない。／表示部の CO₂ 濃度が変わらない。

- 運転開始後しばらくはセンサーの感度が安定せず、状態表示ランプの色や表示部の CO₂ 濃度が変わらないことがあります。
- CO₂ センサーが「入」のとき、状態表示ランプがオレンジ～赤になったら、ドアや窓を開けて換気してください。
- CO₂ センサーが「切」のとき、状態表示ランプがオレンジ～赤になったら、モードを「強力」にしてしばらく運転してください。

| 仕様

品名(型番)	CO ₂ センサー付き空気清浄機 (SL-CI151 E9)
電源	交流 100 V、50/60 Hz
消費電力(約)	65 W
外形寸法(約)	幅 35cm × 奥行 25cm × 高さ 61cm
質量(約)	6.7 kg
電源コードの長さ(約)	1.75 m
CO ₂ 検出範囲	400 ~ 1,999 ppm
CO ₂ 表示誤差	± (50 ppm + 表示値の5%)
温度検出範囲	-10°C ~ 50°C
温度表示誤差	±2°C
適用床面積(目安)	25畳
付属品	リモコン(テスト電池付き)
原産国	中国

重 要

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

| 部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店またはインターネットでご注文いただけます。詳しくは以下のホームページをご確認ください。

<https://siroca.jp/>

下記部品は消耗品のため、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

部品名	部品コード
フィルター	SL-CI151E9SF

保証とアフターサービス

— 必ずお読みください —

▶ 保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。

保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶ 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理

保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間です。消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した製品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

▶ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後6年です。

その製品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

— 長年ご使用の製品の点検を! —

- 長年ご使用の製品では、電気部品の経年劣化による発煙・発火のおそれがあります。
- ご使用前に必ずご確認ください、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにご連絡ください。点検・修理費用などはシロカサポートセンターにご相談ください。
 - 電源コードを動かすと、運転が止まる
 - 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
 - 電源プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い
- 定期的に「安全上のご注意」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

— お客様の個人情報のお取り扱いについて —

- シロカ株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

シロカの最新情報はこちらでチェック!



シロカ公式
Facebook
www.facebook.com/siroca.jp



シロカ公式
Instagram
www.instagram.com/siroca.jp/

保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、または
シロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品 名：CO₂ センサー付き空気清浄機

型 番：SL-CI151 E9

保証期間：お買い上げ日より本体 1 年間

お 客 様：

ふりがな

お名前

ご住所

お電話

お買い上げ日： 年 月 日

製 造 番 号：

販 売 店：店名・住所・電話

お願い：未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状
などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない
場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内
容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセン
ターまでご依頼ください。

ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- (4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (5) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
- (6) 本書のご提示がない場合。
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。お買い上げ日を証明する
レシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認
できるものの提示がない場合。
- (8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
- (9) 腐食による故障、及び損傷。
- (10) 消耗部品の交換。
- (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。

2. 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、
処分させていただきます。

3. 本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。

4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

19090023

修理・使いかた・お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記までお問い合わせください。

ホームページ（お客様サポート）

よくあるご質問やメールでのお問い合わせは
こちらをご覧ください。

<https://siroca.co.jp/support/>



部品・消耗品のご購入については
こちらをご覧ください。

<https://siroca.jp>



電話でのお問い合わせ：シロカサポートセンター

ナビダイヤル  **0570-001-469**

上記番号がご利用いただけない場合 **03-3234-8800**

受付時間：平日 **10:00～17:00**

土日祝 **10:00～12:00 / 13:00～17:00**

（弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください）

時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。
通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。

サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。