


siroca crossline

siroca crossline 紅酒櫃

SNE-W2312B

使用說明書

附保證書

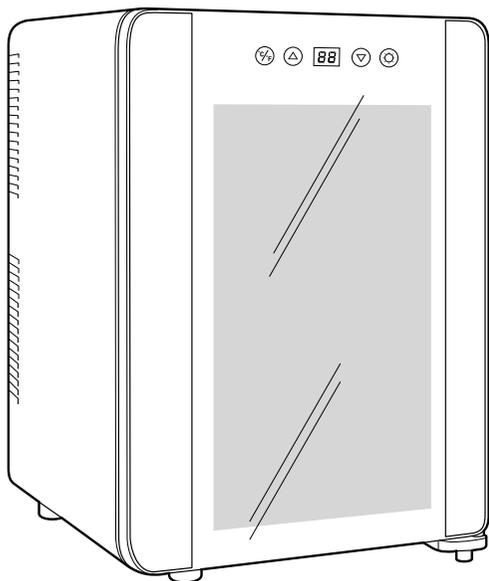

感謝您購買本產品。為了讓您正確使用本產品，請在使用前詳細閱讀並了解此使用說明書內容。

閱讀完畢請妥善保存。

使用前

安全注意事項 2

各部位名稱和用法 5

紅酒櫃的準備 7

用法

葡萄酒的保存方法 9

關於加濕托盤 10

關於櫃內結露 11

愛用指南

清潔 12

遇到以下狀況時 13

故障疑難排解 14

規格 16

限用物質含有情況標示聲明書 ... 16

有關消耗品 17

售後服務 17

客服窗口 18

保證書 20

本產品僅供家庭使用。
請勿使用於商業用途。

台灣專用

USE ONLY IN TAIWAN

※ 為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。

安全注意事項

請務必遵守

為避免危害使用者及他人生命財產之安全，本說明書記載安全且正確地使用本產品之重要注意事項。請您於使用前詳閱，並遵守下列記載事項。

此外，若因停電、本機故障、操作不良而造成葡萄酒變質，本公司不提供葡萄酒相關賠償，敬請見諒。

安全注意事項

● 標示說明

 **警告** 使用錯誤時，可能導致死亡或重傷。

 **注意** 使用錯誤時，可能造成受傷或物品。

● 圖形符號說明

：禁止事項（絕對不能發生的狀況）。

：強制事項（一定要執行的內容）。

警告

◆ 設置警告 ◆


 **切勿將電源插頭壓住紅酒櫃背面**
以免導致電源插頭受損，引發火災。
禁止

 **切勿設置於戶外、浴室或淋浴間、用水區附近等潮濕之處或有水之處**
以免濕氣導致生鏽和故障，且將引發火災或觸電。
禁止沾水


 **切勿將主機仰放、橫倒、倒放**
以免導致故障或受傷。
禁止

 **切勿在加濕托盤有水的狀態下移動主機**
否則恐有漏水、漏電、觸電之虞。
禁止


 **採取預防傾倒的措施**
否則地震時的振動恐使本產品傾倒，造成受傷。
請用市售的家具防倒固定帶等，將本產品固定於堅固的牆壁或柱子。



 **設置於堅固水平的地面**
若設置於不穩定之處，恐使本產品傾倒而有受傷之虞。
旋轉高度調整腳，即可調節高度。

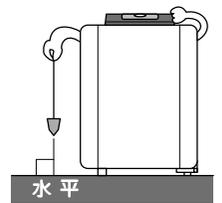


 **在主機周圍預留散熱空間**
為了維持櫃內恆定溫度，將從排氣口（側面）散熱。
請於上方、左右、背面預留 10cm 以上的空間。

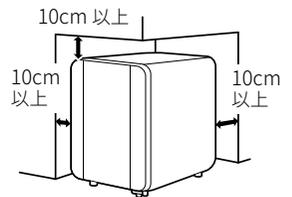

◆ 關於插拔電源插頭的警告事項 ◆

 **讓電線呈水平或朝下插入電源插頭**
若對電線施加不當外力，將引發火災或觸電。

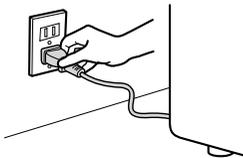

 **切勿使用已受損的電線、電源插頭和鬆動的插座**
禁止觸摸
以免引發火災或觸電。

 **切勿連接 AC 110V 以外的插座**
若連接其他電源，將導致故障或起火。
禁止

 **避免使用多頭插座或延長線**
以免引發火災或觸電。
禁止

警告

◆ 關於插拔電源插頭的警告事項 ◆



拔除插頭

異常時(燒焦味等)或故障時,需拔除電源插頭
冒煙、發出異常氣味或異音時,請立即停用,拔除電源插頭並委託維修。
若在異常狀態下繼續使用,將引發火災、觸電、受傷。



拔除插頭

長期不使用時,需拔除電源插頭
以免引發火災、漏電、觸電、受傷。



拔除插頭

拔除電源插頭時,需握持電源插頭,切勿拉扯電線
若以拉扯電線方式拔除,將引發火災、觸電、斷線。



拔除插頭

產品發生異常(無動作等)時,需立即拔除電源插頭
否則恐有因觸電、漏電、短路而引發燃火和火災之虞。請委託本公司維修。

◆ 使用警告 ◆



禁止分解

切勿維修、分解、自行改造
以免導致起火或異常動作而損壞或受傷。
維修時請洽服務中心。



禁止

切勿在紅酒櫃上方堆放物品
以免因導致掉落而受傷,或是水溢出來而漏電或引發火災。



禁止沾水

切勿對主機或櫃內淋水
以免引發火災、觸電、故障。



禁止

切勿對電源線施加壓力
若捆束、彎折電線或放置重物,將引發火災或觸電。



禁止觸摸

切勿徒手觸摸背面風扇內部
以免導致燙傷或受傷。



禁止

切勿將金屬針或迴紋針等異物放入背面風扇內部
以免引發火災、觸電、故障。



禁止

切勿朝前方傾斜
否則開關櫃門時,會因葡萄酒掉落而導致故障或受傷。



禁止

切勿在卸除酒架的情況下堆放葡萄酒
否則開關櫃門時,會因葡萄酒掉落而導致故障或受傷。



禁止

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。



禁止

切勿將葡萄酒放在電源線附近
以防破損的葡萄酒瓶接觸到電源線,而引發火災或觸電。



禁止

關閉櫃門時,握持櫃門上方的把手部位再開閉
以免夾傷手指。



禁止

切勿用物品抵住櫃門玻璃、對櫃門玻璃施力或粗魯地開關櫃門
以防因玻璃損壞而導致受傷。



禁止觸摸

切勿將手腳伸入櫃底
以免導致受傷。



禁止

切勿以不穩定的狀態保存葡萄酒
否則開關櫃門時,會因葡萄酒掉落而導致故障或受傷。



禁止

注意兒童嬉鬧
請勿將手掛在櫃門上晃蕩,或坐在上方。否則恐有受傷或觸電之虞。此外,請勿將貓狗等生物放入本產品中。



禁止

切勿在附近使用可燃性噴霧
以防起火而引發火災。



禁止觸摸

瓦斯洩洩時,切勿觸摸主機或電源插頭,並立即開窗門通風換氣
以防因起火而爆炸或引發火災,導致受傷和燙傷。

◆ 關於清潔的警告事項 ◆



警告

定期清除灰塵
當電源插頭附著灰塵後,將引發火災或故障。



拔除插頭

清潔時需拔除電源插頭
以免導致觸電、受傷。



禁止以淋濕的手觸摸

切勿用潮濕的手觸摸電源插頭
以防觸電。手潮濕時,請擦乾後再觸摸電源插頭。



禁止

切勿放入易燃物、或以易燃物擦拭
清潔時若使用酒精或稀釋劑等化學藥劑,將引發爆炸等事故,且會造成漆面和塑料損傷。

警告

◆ 關於廢棄時的處理警告事項 ◆



廢棄本產品時，需依家電資源回收法予以處理
本產品為家電資源回收法適用產品。廢棄時，請基於家電資源回收法交給零售業者處理。此外，業者收取廢棄家電(收集／搬運費和再製商品的費用)時，需額外收費。



以資源回收的方式廢棄時，需將酒架放入所定位置
以防兒童進入產品內部。



以資源回收的方式廢棄時，需拆除櫃門墊圈
以防兒童進入產品內部而被封住。



切勿放置於車庫等處
以防兒童進入產品內部。

禁止



請洽各縣市環保局洽詢大型廢家電回收處理方式

注意

◆ 設置注意事項 ◆



勿設置於車庫、地下室或戶外
本產品專為室內使用所設計。



切勿設置於收音機、電視、無線電話等附近
若設置於上述物體附近，可能會使收音機、電視、無線電話等受噪音干擾或接收不良。



切勿塞入壁櫥或書櫃等通風不良之處



切勿覆蓋桌布或窗簾等



需設置於環境溫度為 10°C ~ 26°C 之處
若設置於非此範圍之處，可能會對性能造成影響。



需放置於堅固板材上，切勿直接放在地面
若直接放在地毯、地墊、塑膠磚、榻榻米、棉被、實木地板等的上方，可能使上述物體附著痕跡，或是因高溫熱而變色。請墊一塊堅固板材後再設置於上。
此外，有時會因設置環境使櫃內嚴重結露，從主機底面接水盤漏水。為了保護地面免於漏水，請設置防水板(或托盤)後再設置。



需設置於不受陽光直接照射和接觸熱氣之處
避免冷卻功率下降，預防浪費電費。

◆ 關於插拔電源插頭的注意事項 ◆



拔除電源插頭或斷路器阻斷時，需等待 5 分鐘以上再重新接通
若立即接通，將導致故障。

◆ 使用注意事項 ◆



切勿存放葡萄酒以外的物品
本產品的溫度和濕度專為葡萄酒設定，不可存放其他食品、醫藥品、學術試料等嚴格控管溫度的物品。此外若存放其他物品，亦會使葡萄酒品質變質。



需放入指定尺寸(最長 30cm)的葡萄酒
放入尺寸不合的葡萄酒時，會使葡萄酒掉落而導致故障或受傷。

◆ 清潔相關注意事項 ◆




切勿將主機浸泡於水或清潔劑中
以免導致故障。

禁止沾水

各部位名稱和用法

紅酒櫃 櫃內

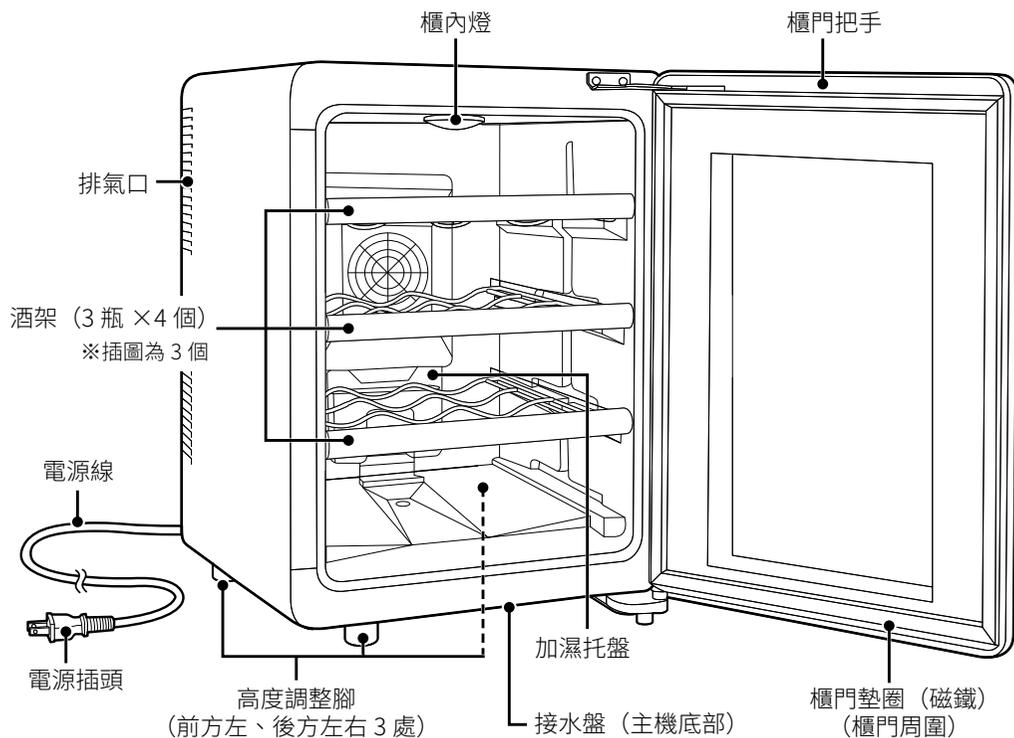


裝卸酒架

卸除方式

從最上層依序卸除酒架。

- ① 將酒架拉出，直到酒架兩側的突起物使酒架用橫向溝槽、和櫃內側面的縱向溝槽落在交叉處為止。
- ② 一邊沿著縱向溝槽舉起，同時卸除酒架單側突起物。

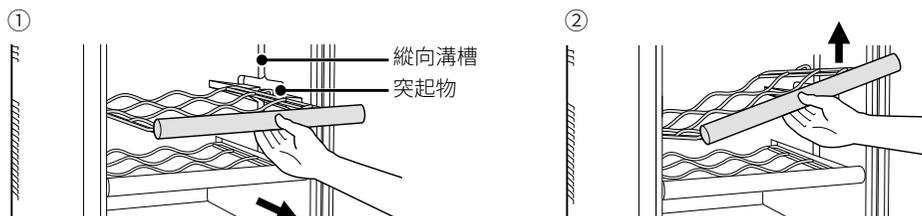


安裝方法

安裝酒架時，以與卸除時相反的順序，從最底層開始安裝。

- ① 將酒架斜向放入櫃內後，將單側突起物對準橫向溝槽和縱向溝槽交叉處。
- ② 一邊將對向的突起物沿著縱向溝槽滑動，同時往下拉到與橫向溝槽交叉之處。
- ③ 將酒架確實推入底部。

各部位名稱和用法

紅酒櫃門

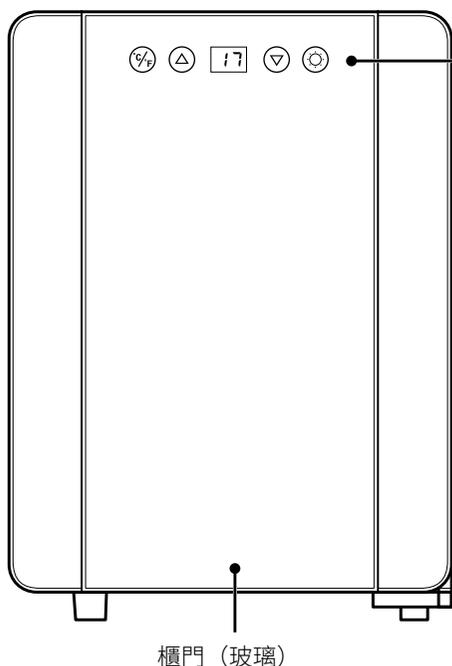


溫度調節面板

攝氏 (°C) / 華氏 (°F)
切換鈕

切換顯示攝氏與華氏。

溫度調節鈕

每按一次可調節 1 度。可設定的溫度範圍為攝氏 10°C~18°C。

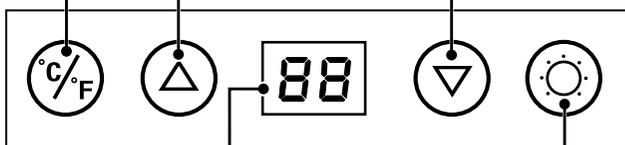

目前溫度 (亮燈時) / 設定溫度 (閃爍時)

通常顯示目前溫度 (亮燈)。

調節溫度時 (▲▼ 按下時) 顯示設定溫度 (閃爍)。


櫃內燈開關

切換櫃內燈的亮燈 / 熄燈。


溫度調節方法

例：要設定為 12°C 時 (目前溫度為 17°C)


① 目前溫度顯示亮燈。



② 按下 ▲▼，要設定的溫度將閃爍顯示。



③ 稍待片刻後，將返回目前溫度顯示 (顯示亮燈)。



※ 約 2 小時即到達設定溫度。

※ 確定設定溫度時，按 1 次 ▲ 或 ▼。

紅酒櫃的準備

設置紅酒櫃



嚴禁設置之處

請勿設置於以下場所。


- ※ 浴室或用水區附近等潮濕之處或有水之處 (以免引發火災、觸電、故障)
- ※ 車庫或地下室等室外 (以免導致故障)
- ※ 受陽光直接照射或接觸熱氣之處 (以免導致冷卻能力下降或櫃內結露)
- ※ 收音機或電視、無線電話等附近 (以防因噪聲而導致接收障礙)
- ※ 環境溫度過低 (未滿 10°C) 或過高 (超過 26°C) 之處 (以免導致冷卻能力下降或櫃內結露)

1 需鋪上一層堅固板材等物體，切勿直接放在地面

- 若直接放在地毯、地墊、塑膠磚、榻榻米、棉被、實木地板等的上方，可能使上述物體附著痕跡，或因高溫熱而變色。請墊一塊堅固板材後再設置於上。
- 此外，有時會因設置環境使櫃內嚴重結露，從主機底面接水盤漏水。為了保護地面免於漏水，請設置防水板 (或托盤) 後再設置。


2 設置於堅固水平地面

- 設置於平穩的地面。
- 旋轉高度調整腳，即可調節高度。

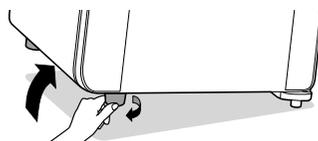


3 在主機周圍預留散熱空間 此外，切勿讓電源插頭被紅酒櫃背面壓住

- 為了維持櫃內恆定溫度，將從排氣口 (側面) 散熱。請於上方、左右、背面預留 10cm 以上的空間。

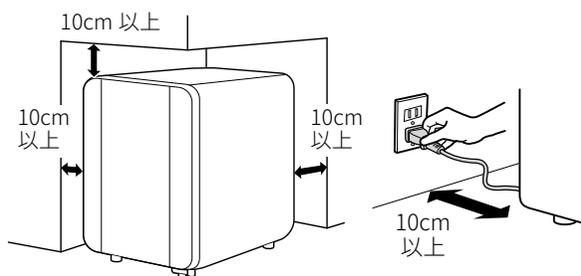

4 採取預防傾倒措施

- 否則地震時的振動恐使本產品傾倒，造成受傷。
請用市售的家具防倒固定帶等，將本產品固定於堅固的牆壁或柱子。

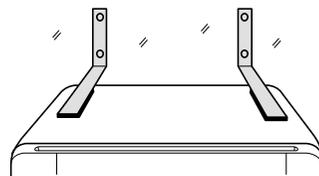

5 決定設置位置後，請先放置 2 小時後，再插上電源線


- 否則可能因運送時的振動，造成冷卻裝置不穩定。
放置約 2 小時即可穩定。

紅酒櫃的準備

紅酒櫃開始運轉

1 將櫃內擦拭乾淨

- 用沾有溫水的布巾擦拭櫃內。如有頑強污垢時，請用布沾取已稀釋的洗碗精後拭除。
- 接著請務必用沾水的布巾擦拭乾淨後再擦乾。

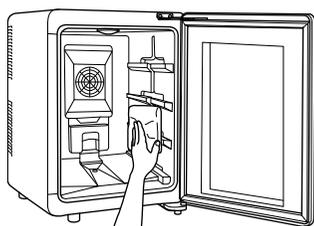

2 將加濕托盤安裝於櫃內


- 請務必安裝加濕托盤。
- 唯有在冬季等室外濕度低時，方可在加濕托盤內注水。(⇒關於加濕托盤詳細內容，參閱第 10 頁。)

3 將電源插頭插入插座

- 請將電源插頭確實插入插座。
- 讓電線呈水平或朝下插入電源插頭。
- 請避免使用多頭插座或延長線。

4 使用櫃門上方的溫度調節面板，設定櫃內溫度

- 中央亮燈顯示的溫度為目前溫度。按下 \triangle ∇ ，要設定的溫度將閃爍顯示。
- 設定後，稍待片刻即返回目前溫度顯示(亮燈)。

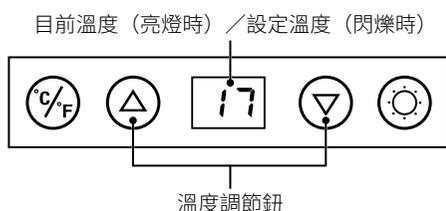

※ 櫃內溫度超過 21°C 時，在溫度達到 **20°C 前**，**目前溫度將閃爍顯示**。低於 20°C 時，將亮燈顯示。

5 到達設定溫度後，放入葡萄酒

- 達到設定溫度約需 2 小時。

葡萄酒的保存方法


關於櫃內溫度

- 本產品為致冷 (peltier) 式紅酒櫃。適用於 10°C~ 26°C 的環境。
請注意以下事項。
 - ※ 環境溫度未滿 10°C / 超過 26°C 時,或是環境溫度和設定溫度的溫差過大時,可能無法下降到設定溫度。
 - ※ 未搭載櫃內加熱功能。設定的溫度高於環境溫度時,櫃內可能無法到達設定溫度。
- 請在設置後的櫃內溫度到達希望溫度後,再放入葡萄酒(約需 2 小時)。
 - ※ 本產品屬於漸進式冷卻,到達設定溫度需花費一段時間。(依環境溫度等外部條件而定,約需 2 小時~ 1 天的時間)
- 設置後櫃內溫度超過 21°C 時,在溫度尚未達到 20°C 之前,溫度調節面板的數字會閃爍。溫度達 20°C 時,即正常顯示。
- 櫃內溫度超過 21°C 時,溫度調節面板數字會閃爍,以通知異常。

1
乾擦瓶身

2
長期存放時,需封住標籤
● 可藉此避免標籤接觸空氣,預防發霉。

3
以標籤朝上、瓶口朝向自己的方式放入葡萄酒

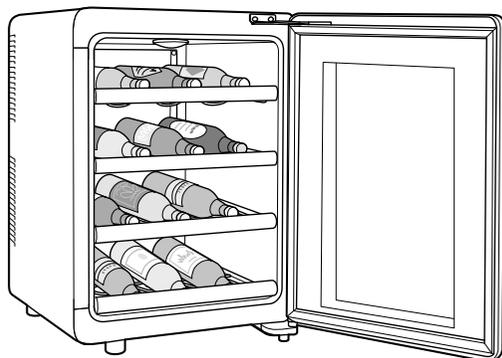

※ 櫃內和酒架可能會發霉,請定期乾擦。

※ 請依存放瓶數 (3 瓶 × 4 段) 收存葡萄酒。若重疊堆放或放入大尺寸瓶身,將有碰撞櫃門玻璃的危險。

關於加濕托盤

為預防軟木塞收縮和葡萄酒氧化，紅酒櫃內需要有適度的濕度。
在冬季等環境乾燥時，可利用加濕托盤維持櫃內濕度。




- ※ 唯有在冬季等室外濕度低時，方可在加濕托盤內注水。濕度過高容易發霉，或是在櫃門內側和酒瓶上結露。
- ※ 在加濕托盤內加水使用時，若酒瓶或櫃門內側結露，表示櫃內濕度過高。此時，請將加濕托盤的水倒除。
- ※ 夏季等濕度高時，櫃內產生的露水會積留於加濕托盤，因此請定期確認加濕托盤，如有積水請倒除。
- ※ 請務必安裝加濕托盤。請注意若在未安裝托盤的情況下使用，將無法承接結露的水，從主機底面漏水。

1

卸除所有酒架，取出內部的加濕托盤

- ※ 若未卸除所有酒架，即無法取出加濕托盤。
- ⇒ 關於酒架卸除方法，請參閱第 5 頁。

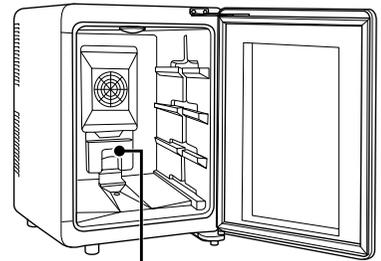

加濕托盤

2

在加濕托盤中加入適量的水

- ※ 請勿放入自來水以外的水。
- ※ 少量的水即可充分加濕。請勿放入過量的水。

3

將加濕托盤確實推入底部

- 請將加濕托盤確實推入底部。



- ※ 本產品採用以櫃內水分適度維持濕度的架構，並非具有自動加濕調整櫃內濕度的功能。

關於櫃內結露

有時會因設置的環境或季節(高溫潮濕時期等),而使櫃內過度結露。

櫃內產生的結露會透過加濕托盤或櫃內底孔,排往主機底面已用 4 根螺絲固定的接水盤。



※ 請注意,在高溫潮濕時期(特別是夏季)使用時容易結露。


櫃內凝結的露水會積留在加濕托盤,因此請定期確認加濕托盤,如有積水請倒除。

※ 移動主機時,可能會從露水承盤溢出水,因此請先排水後再移動。

⇒ 排水方法請參閱以下內容。

排水方法

- ① 從插座拔出電源插頭。
- ② 取出所有葡萄酒,並卸除所有酒架。
⇒ 酒架卸除方式,請參閱第 5 頁。
- ③ 卸除加濕托盤。
⇒ 加濕托盤的卸除方式,請參閱第 10 頁。
- ④ 鋪上大毛巾或報紙等,將主機側放在其上。
※ 請如右圖般側放。請注意,接水盤會流出水。
- ⑤ 待接水盤不再流出水,已完全排出水後,請確實擦拭主機和接水盤。

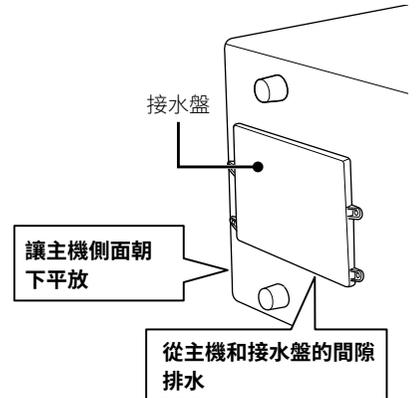

請每年 1 次，拔下電源插頭，清理櫃內和檢查電源插頭。




- ※ 清潔時，請務必從插座拔出電源插頭。
- ※ 請勿用潮濕的手觸摸。
- ※ 請勿對主機或櫃內灑水。
- ※ 請勿使用含研磨劑清潔劑、去汙粉、鬃刷、尼龍刷、鋼刷、附研磨劑的不織布。以免刮傷表面。
- ※ 請勿使用廚房用中性清潔劑以外的清潔劑、稀釋劑、揮發油等。以免刮傷表面。
- ※ 請勿用化學抹布擦拭櫃內。其他部分，請依化學抹布注意事項使用。
- ※ 附著油脂時，請務必拭除。

1 拔除電源插頭

2 以適當方法清理各部位


櫃內

用布沾溫水擦拭。
如有頑強汙垢時，請用布沾取已稀釋的洗碗精後拭除。
接著請務必用沾水的布巾擦拭乾淨後再擦乾。

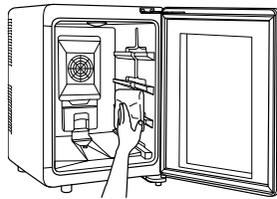


酒架

取出後水洗。
接著請確實擦乾水分。

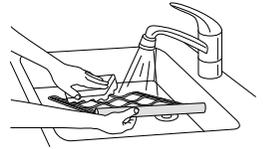

主機外側

用布沾取以溫水稀釋的中性清潔劑後擦拭乾淨。接著請務必用沾水的布巾擦拭乾淨後再擦乾。

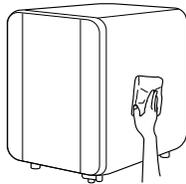


加濕托盤

定期取出托盤，將積留的水倒除。
如有頑強汙垢時，請用水清洗，並立即確實擦乾水分後再安裝。
夏季等濕度高時，櫃內產生的露水會積留於加濕托盤，因此請定期確認加濕托盤，如有積水請倒除。


主機背面或牆壁

拭除堆積的灰塵。

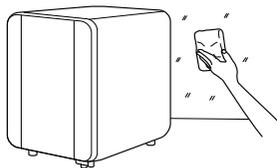

進氣、排氣口、濾網

用吸塵器吸除汙垢和灰塵。
進氣、排氣口、濾網堵塞時，會使冷卻功率下降。請每隔 2 ~ 3 個月檢查 1 次並加以清理。

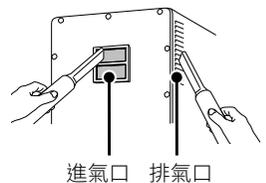

遇到以下狀況時

長期不使用時


拔除電源插頭，擦乾櫃內後將櫃門打開 2 ~ 3 天。可藉此防止發霉或產生氣味。

停電時

若打開櫃門，會使櫃內溫度升高。請減少櫃門開關次數，以及頻繁拿取和放入葡萄酒。

搬運時

- 取出所有葡萄酒。
- 將所有可卸除的零組件 (酒架、加濕托盤) 安裝於櫃內，用膠帶加以固定。
- 請將高度調整腳縮短收回底面，以防損傷。
- 用膠帶固定櫃門。
- 搬運中，讓紅酒櫃維持水平狀態。

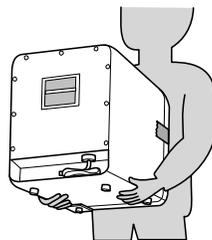

搬運注意事項

- ※ 請避免在存放葡萄酒的狀態下移動。
- ※ 請雙手捧住紅酒櫃底面水平搬運。
- ※ 請注意，搬運時可能從固定於主機底面的接水盤流出水。另外，要倒除接水盤內的積水時，請參閱第 11 頁進行排水。
- ※ 放在車內時，請勿水平堆疊。
- ※ 請注意避免發生受傷情況。

廢棄時

- 卸除櫃門墊圈，以防發生兒童進入內部而產生危險。
- 將酒架放入所定位置。
- 請勿長期放置於車庫等處。



處分注意事項 (請參閱 P.4 之廢棄處理相關警告)

- ※ 廢棄處分紅酒櫃時，業者基於家電資源回收法收取廢棄家電 (收集 / 搬運費和再製商品的費用) 時，需額外收費。

故障疑難排解

送修之前請先確認以下內容。

以下情形並非故障，委託維修前請先行確認。

遇到以下狀況時	確認和修正方式
溫度調節面板 無顯示	有無拔除電源插頭？ ⇒ 請確實將電源插頭插入插座。
	重設主機可能會有改善。請從插座拔出電源插頭後，過 5 分鐘以上再重新插入。仍未改善時，請洽服務中心。
完全不冷	有無拔除電源插頭？ ⇒ 請確實將電源插頭插入插座。
	保險絲或斷路器是否熔斷或阻斷，或是有無停電？
冷度不夠 未達到設定溫度	紅酒櫃是否受到陽光直接照射或接觸到暖爐的高溫？
	是否設置於環境溫度過低（未滿 10°C）或過高（超過 26°C）之處？
	設定溫度是否過低？ ⇒ 環境溫度和設定溫度的溫差過大時，可能不易降至設定溫度。
	未搭載櫃內加熱功能。設定的溫度高於環境溫度時，櫃內可能無法到達設定溫度。
	櫃門是否確實關閉？
	是否放入過多的葡萄酒、是否頻繁打開櫃門？
	主機周圍有無預留充足的空間？ ⇒ 請於上方、左右、背面預留 10cm 以上的空間。
	開啟電源後，是否已經過了一段時間？ ⇒ 依外部條件而定，可能需費時 1 天時間才會開始冷卻。
	進氣口和排氣口有無堆積灰塵？ ⇒ 進氣口、排氣口、濾網等堵塞時，會使冷卻功率下降。請參閱第 12 頁，每隔 2 ~ 3 個月檢查和清理一次。
	進氣口和排氣口是否被薄片堵住？
是否顯示華氏溫度？ ⇒ 請用溫度調節面板的攝氏／華氏切換鈕，切換為攝氏（°C）顯示。	
櫃內燈不亮	是否按到溫度調節面板的櫃內燈開關？ ⇒ 櫃內燈可用櫃內燈開關切換亮燈／熄燈。
	重設主機可能會有改善。請從插座拔出電源插頭後，過 5 分鐘以上再重新插入。仍未改善時，請洽服務中心。

遇到以下狀況時	確認和修正方式
運轉聲吵雜	是否確實水平設置於地面？
	高度調整腳有無鬆動？ ⇒ 請調節高度調整腳的高度，以防鬆動。
	紅酒櫃上有無放置物品、後方是否觸及牆壁、周圍有無掉落盆或容器等？
	進氣口或櫃內風扇有無附著灰塵或異物？
從櫃內發出聲音	這是因溫度變化，而使零組件發出吱吱作響的聲音。
櫃內大量結露水	是否頻繁或長時間打開櫃門？ ⇒ 請用乾布拭除櫃內的露水，確實關閉櫃門並觀察狀態。
	環境溫度高或濕度高時，可能會大量結露。結露情況嚴重時，請勤用乾布拭除櫃內的露水。
	夏季等濕度高時，加濕托盤內有無注水？ ⇒ 唯有在冬季等室外濕度低時，方可在加濕托盤內注水。
未確實 關閉櫃門	是否確實水平設置於地面？
	酒架位置是否偏移？
	是否放入非指定尺寸（最長 30cm）的酒瓶？
	是否確實將酒瓶推到底？
	櫃門墊圈是否老化？
從主機漏水	是否在卸除加濕托盤的狀態下使用？ ⇒ 本產品的結構會讓櫃內結露的水積留在加濕托盤，因此請務必安裝。
	以下用法可能會在櫃內產生大量結露而漏水。 <ul style="list-style-type: none"> • 在嚴禁設置之處使用（參閱第 7 頁）。 • 頻繁關閉櫃門。未確實關閉櫃門。 • 除了冬季以外的時期，都在加濕托盤注水後再使用。 • 在室內高溫的時期調降設定溫度。
	加濕托盤的水是否溢出？ ⇒ 夏季等濕度高時，櫃內結露情況嚴重，容易使加濕托盤內積水。因此請定期確認加濕托盤，如有積水請倒除。
溫度調節面板的溫度顯示 持續閃爍	櫃內溫度超過 21°C 時，在溫度尚未達到 20°C 之前，溫度調節面板的目前溫度將閃爍顯示。溫度達 20°C 時即亮燈。
	櫃內已充分冷卻，但溫度閃爍顯示時，請從插座拔出電源插頭，過 5 分鐘以上再重新插入。仍未改善時，請洽服務中心。
溫度調節面板出現  顯示	重設主機可能會有改善。請從插座拔出電源插頭後，過 5 分鐘以上再重新插入。仍未改善時，請洽服務中心。

規格

品名(型號)	siroca crossline 紅酒櫃 (SNE-W2312B)
額定電壓 / 額定頻率	AC 110 V / 60 Hz
總額定消耗電功率	70W
機體重量(約略)	12kg
機體尺寸(約略)	寬 34 cm × 深 50 cm × 高 47.5 cm
內容量	35L
存放瓶數	12 瓶
溫度控制範圍	10°C ~ 18°C (設置於環境溫度 10°C ~ 26°C 的場所時)
電源線長度(約略)	1.85m
商品原產地	中國

※ 櫃內冷卻能力最大約比環境溫度低 16°C。環境溫度為 30°C 時，即便將設定溫度設為 10°C，櫃內溫度仍只會達到 14°C。



本產品是專為台灣設計和銷售。無法在台灣以外的國家使用。
海外使用者無法享有修理、零件銷售等售後服務。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱: 紅酒櫃
Equipment name

型號(型式): SNE-W2312B
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
致冷晶片	○	○	○	○	○	○
PCB 板	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○

備考 1: “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

有關消耗品

消耗品因為阻塞問題或任何人為因素造成劣化、損傷或遺失時，請向購入之經銷商、服務中心購買或洽詢客服中心購買方式。

售後服務

▶ 保證書（封底）

附於封底，請確認店家所記載的購買日期與經銷商名稱後，再攜回保管。請詳讀保證書並小心保管。

▶ 送修時

請先確認使用說明書的內容，疑有故障時，請洽經銷商或客服中心。

- 保固期限內（自購買日起未滿 1 年內）送修，依保證書規定，提供免費維修。請洽經銷商或客服中心。
- 超過保固期限後（自購買日起達 1 年以上）送修，修理後可使用的商品，將依客戶需求提供付費維修。請洽銷售該商品的商店或客服中心。

▶ 保固期間

自購買日起 1 年內。

▶ 維修費用

維修費用包含技術處理費（已故障的商品修理及更換零件所需的作業費用）與零件耗材費（修理所使用的零件費用）。

▶ 維修用功能零件的最短保存期間

維修本紅酒櫃的功能零件保有時間，為製作完成後 5 年。為了維持商品的性能而用到的必須的零件稱為性能零件。

▶ 有關維修零件

維修零件因零件共通化，部分規格與外觀顏色會有變動。使用者自行維修會非常危險。絕對不可自行分解處理機器。

請為長期使用的 siroca crossline 紅酒櫃進行檢查！

- 請定期確認「安全上的注意事項」和「使用方法」之後再行使用。錯誤的使用方法和長期使用所引起的熱度、濕氣、灰塵等影響，可能導致配件劣化、故障和事故。
- 請清除囤積在電源插頭和插座上的灰塵。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並通知免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其他服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

客服窗口

關於售後服務若有不明之處,請連絡本公司的客服中心。

< 客服中心 >

24 小時免費服務專線

0800-00-5438【0800-鈴鈴-我是聲寶】

客服中心的溫馨小提示

- 客服專線忙線時,請稍候片刻再撥。
- 客服中心的電話號碼、地址,可能未經事先告知即變更,敬請見諒。

製造商

Siroca Inc.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

保證書

感謝您購買本產品。請妥善保存此保證書。

自購買日起，在保固期間內產品發生故障時，請將產品連同本說明書及保證書，攜往服務中心或洽本公司客服中心。

自行攜帶機器送修

購買日期： 年 月 日

型號	SNE-W2312B	保固期間	製造號碼
		自購買日起 1 年內	
客戶	姓名		
	地址	□ □ □ — □ □ □ □ □	
產品經銷商	店名、地址、電話	TEL — —	
		※ 請務必附上能夠證明購買日期的單據或送貨單。如無證明文件，將不提供保固。	

總代理 / 進口商

聲寶股份有限公司 地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

<http://www.sampo.com.tw>

24 小時免費服務專線 0800-00-5438【0800- 鈴鈴 - 我是聲寶】

※ 保固、免費維修相關規定

謝謝您的惠顧！本保證書依下列規定提供免費維修服務。因此，未根據保證書限制顧客法律上的權利。

- 顧客依照使用說明書、貼在本體上的貼紙等注意事項，在正常使用狀態下，本產品仍於保固期間發生故障時，請攜本保證書送交經銷商或客服中心維修。
- 對保固期間內的維修等售後服務不清楚時，請向經銷商或客服中心洽詢。

※ 服務保固範圍

- 自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本項服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※ 注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負責安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

※ 本保證書僅限台灣國內有效。

This warranty is valid only in Taiwan

※ 保證書記載內容確認與後續保管

- 領取本保證書時，請確認是否記載經銷商名稱及購買年月日等應記載事項。如有缺漏，請立即告知店家。
- 本保證書即使遺失、破損，本公司不會另行提供新的保證書，故請妥善保存。