


siroca

ミニパネルヒーター

SPH-300

取扱説明書

保証書つき

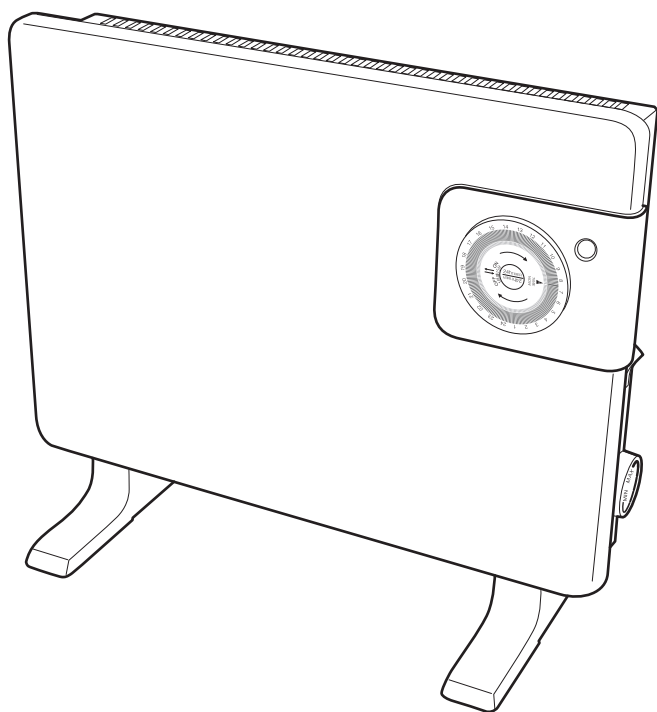

このたびは siroca ミニパネルヒーター（SPH-300）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

お
使
い
に
な
る
前
に

安全上のご注意 2

各部のなまえ 4

お使いになる前の準備 5

使
い
か
た

運転を開始する 6

タイマーを予約する 7

運転を終了する 8

壁に本体を取りつける 8

こ
の
愛
用
の
手
引
き

お手入れ／保管のしかた ... 9

故障かなと思ったら 9

仕様 10

アフターサービス 11

お客様相談窓口 11

保証書 12

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならない
でください。

※ 床面で使用する際には必ずフットを
取りつけて使用してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

●表示の説明

	警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

	(        
---	---

警告

◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因に
なります。



電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付
着したほこりはふき取る
ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い
方や、交流 100V 以外での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・
故障の原因になります。



禁止

使用中は電源コードを束ねない
熱の逃げ場がなくなって電源コードが高温になり、発火
の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するよう
なことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、
感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、
ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む

など



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火の原因になります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコ
ンセントから抜く
やけど・感電・けがの原因になります。



使用中は、電源コードが本体に触れないよ
うにする

熱で電源コードが傷み、ショート・感電の原因になります。



延長コードは絶対に使わない
壁のコンセントは 2 口、3 口であっても、本製品をお使
いの際は単独でお使いください。コンセントや電源プ
ラグ・電源コードが異常発熱し、発火の原因になります。



電源コードに重いものをのせたり、機器に
挟んだりしない
電源コードが傷つき、ショート・感電の原因になります。

注意

◆ 使用上の注意事項 ◆



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、本体に触れな
い
高温のため、やけどの原因になります。



禁止

家具などの近くで使わない
熱で家具などを傷め、変色・変形の原因になります。壁
にかける場合は、家具などから上方 45cm、側方 4.5cm、
下方 4.5cm 以上離して、設置してください。



禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使わない
ペットが本体や電源コードを傷つけ、火災の原因にな
ります。



フットまたは壁掛け金具を、正しく取りつ
けて使用する
落下・転倒により、けがや故障の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜
いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・
漏電・火災の原因になります。



禁止

長時間皮膚の同じ箇所を暖めない
低温でも長時間皮膚の同じ箇所を暖めていると、低温や
けどの原因になります。



お手入れは本体が冷めてから行う
高温部に触れると、やけどの原因になります。使用後は、
本体が冷めるまで約 30 分かかります。



禁止

乾燥などの他の用途に使わない
過熱により発火の原因になります。




この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。


各部のなまえ

- ミニパネルヒーターは部屋全体を暖めるものではなく、部分暖房に適した暖房器具です。
- 足元などを暖めるのに特に適しています。
- 寒冷地でのトイレ凍結防止に役立ちます。

本体（前面）

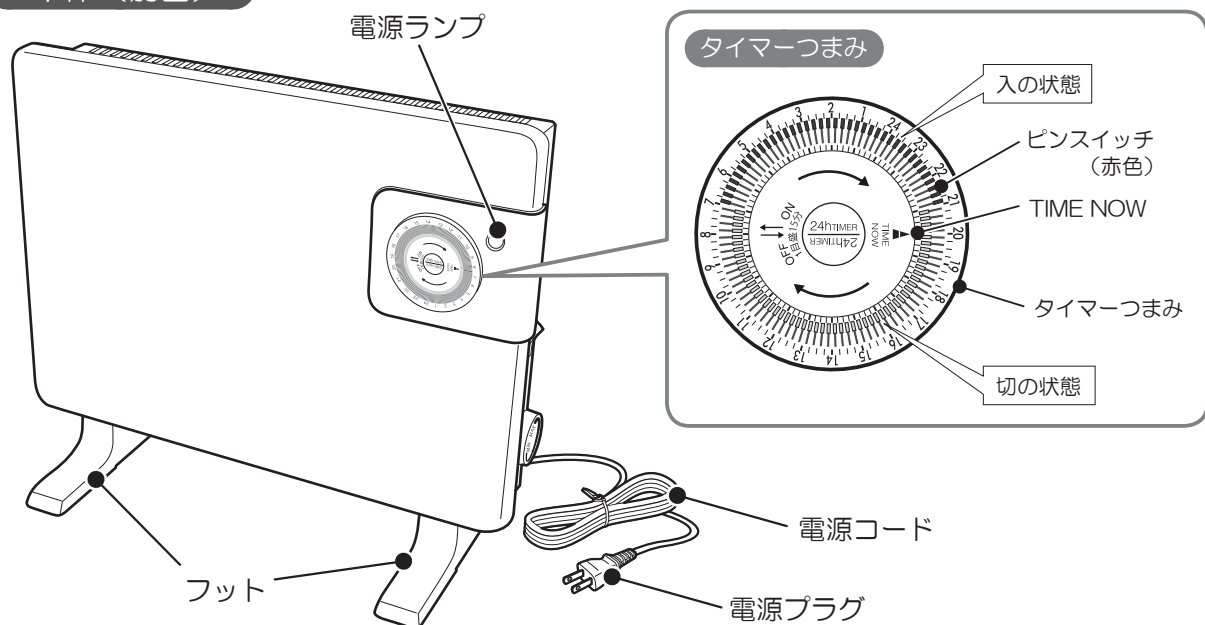

本体（背面）

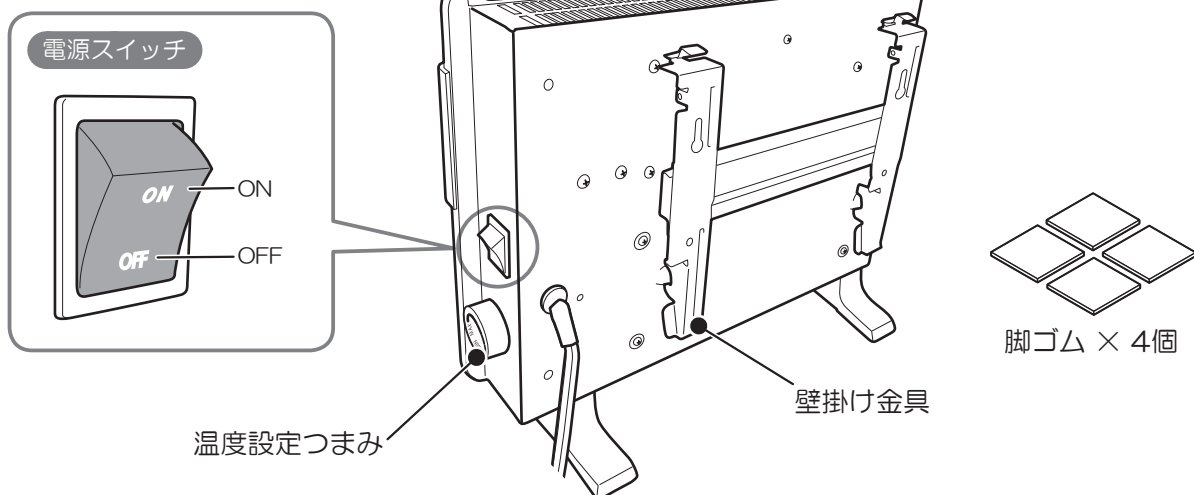

過熱防止装置の働き

この製品には、過熱防止装置がついており、本体上部が過熱すると、自動的に温度調整し、過熱しないようにします。

転倒時自動電源遮断装置の働き

この製品には、転倒時自動電源遮断装置がついており、運転中に本体が倒れたり、傾いたりすると、自動的に運転が停止します。本体の傾きを戻すと、再び電源が入ります。

お使いになる前の準備



※ 本製品を床に置いて使用する場合は、必ずフットを取りつけてください。

1


.....
タオルなどの柔らかいものを敷いて、その上に本体下部を上に向けて置く

- 床に本体を直接置くと、床に傷がつく原因になります。

2

.....
図のように、フットを本体下部のフット差し込み口に
しっかり固定する

- 「カチッ」という音がするまでしっかり押し込みます。

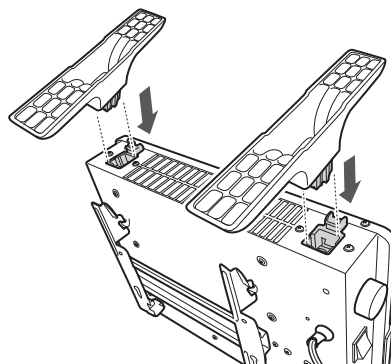


お
使
い
に
な
る
前
の
準
備



※ フットの向きを合わせて、差し込み口の奥まで、確実に差し込んでください。

設置場所について

ヒーターは、壁や家具などの周囲の可燃物から下図の距離を離して、設置してください。

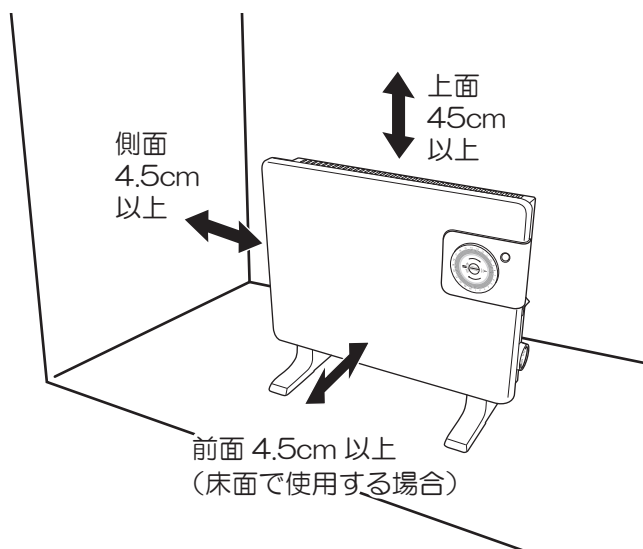

運転を開始する

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグを入れる前に、温度設定つまみが「MIN」、電源スイッチが「OFF」の位置になっていることを確認してください。




※ 電源コードはコードホルダーから解いて、お使いください。

また、使用中は電源コードを束ねないでください。熱の逃げ場がなくなって電源コードが高温になり、発火の原因になります。


2 連続運転する場合は、タイマーの赤いピンスイッチをすべて外側にスライドさせる

※ タイマーを設定する場合は、7 ページの「タイマーを予約する」を参照してください。

(電源入の状態)

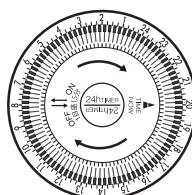


(電源切の状態)

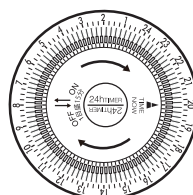

3 電源スイッチを「ON」にする


4 温度設定つまみを時計回り(「MAX」の方向)に回して、温度設定つまみの上にある三角形のマークの位置に「MAX」を合わせる

※ 電源ランプが点灯します。

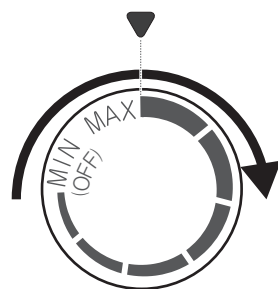

5 室内が適温になったら、温度設定つまみをゆっくりと反時計回り(「MIN」)の方向に回し、温度を調整してください


- これで適温が設定され、あとは自動的に電源がついたり消えたりを繰り返し、室温を一定に保ちます。
- 室温を上げたいときは、温度設定つまみを時計回り(「MAX」の方向)に回し、下げたいときは反時計回り(「MIN」の方向)に回して調節してください。

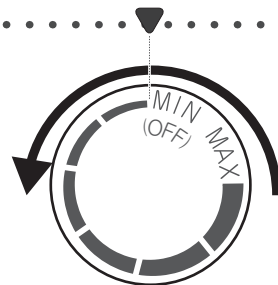

タイマーを予約する


- 1 タイマーつまみを時計回りに回して、現在時刻（つまみの時刻目盛）を ►（TIME NOW）に合わせる

● 1 目盛は 15 分単位です。

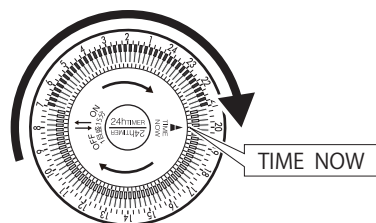


- 2 運転させたい時間帯の赤いピンスイッチを外側（ON）にスライドさせる

● 連続運転をする場合は、ピンスイッチをすべて外側にスライドさせてください。

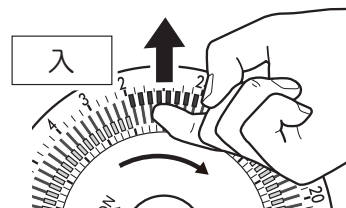

- 3 運転させたくない時間帯の赤いピンスイッチを内側（OFF）にスライドさせる

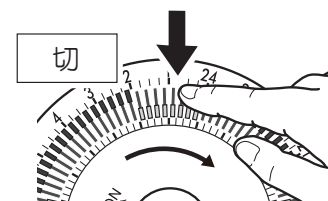


- 4 温度設定つまみをお好みの設定に合わせる

⇒温度設定つまみの設定については、6 ページを参照してください。

● 現在時刻のピンスイッチが外側に設定されている場合は、暖房運転が開始します。現在時刻のピンスイッチが内側に設定されている場合は、暖房運転は開始せず、待機状態となります。

現在時刻が 20 時、21 時から 7 時の間に暖房運転を設定する場合

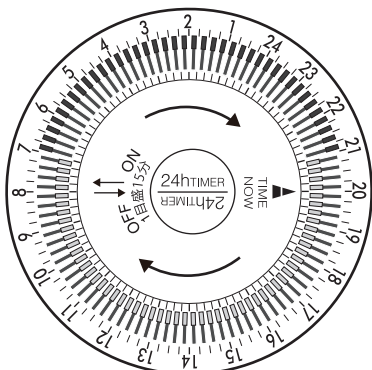

運転を終了する


- 1 温度設定つまみを「MIN」、電源スイッチを「OFF」に合わせる
● 電源ランプが消灯し、運転が停止します。

- 2 本体が冷めてから、電源プラグをコンセントから抜く
● 使用後は本体が冷めるまで約 30 分かかります。

壁に本体を取りつける


- 1 フットを本体から取りはずす

- ① ストッパーを押し込む。
- ② フットをまっすぐに本体から引き抜く。

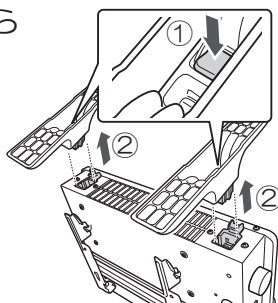


- 2 壁掛け金具を本体から取りはずす

- ① つまみを押さえながら、手前に引いて、金具上部を取りはずす。
- ② 金具を下にスライドさせて、ツメ（2箇所）を取りはずす。

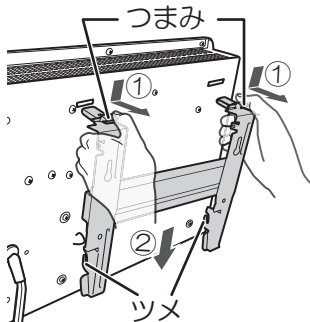


- 4 本体を壁掛け金具に取りつける
● ツメに本体をはめてから、奥に押し込みます。

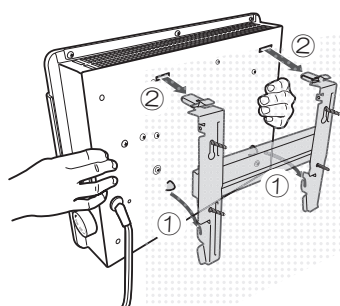

- 壁から取り外す際は、壁掛け金具のつまみを押さえ、本体を手前に引いてから上に引き上げてください。


※ 本製品に付属しているアンカーはコンクリート・モルタル・ブロック等用のものです。石膏ボードへの取り付け時は、下記サイズのアンカーを別途購入してください。

- 中空壁石膏ボード用、
適用板厚 9.5 ~ 15mm、
強度 16kgf (0.16kN)、
ネジ径 4mm



- 3 壁掛け金具を壁に固定する


- 4 箇所を、ネジで固定します。

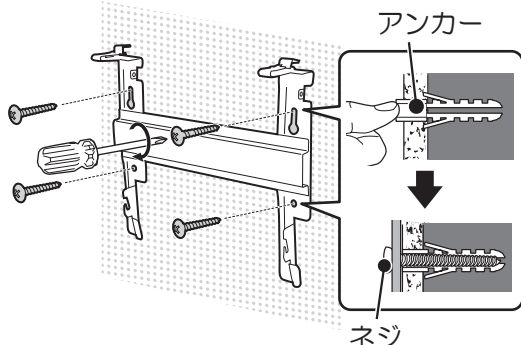

※ 壁掛け金具を取りつけるときは、金具がしっかりと固定される場所を選んで取りつけてください。

設置場所について

ヒーターは、壁や家具などの周囲の可燃物から下図の距離を離して、設置してください。

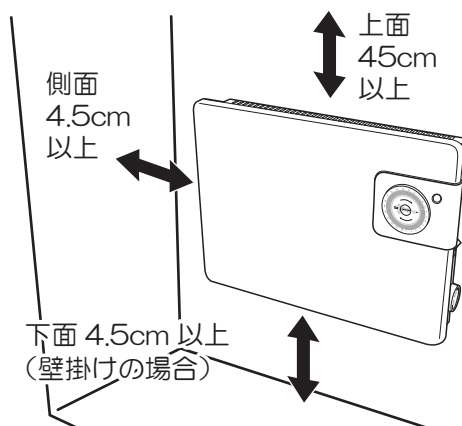

お手入れ／保管のしかた



- ※ お手入れや保管は、電源を切って本体が冷めた後（約 30 分後）に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。高温部に触れると、感電・やけど・けがの原因になります。
- ※ 本体を丸洗いしたり、水にひたしたりしないでください。故障の原因になります。
- ※ ペンジン・シンナー・アルコール・みがき粉は使わないでください。傷・変質・変色の原因になります。

お手入れする

- 乾いた柔らかい布でふく。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってふく。
- 本体や壁・床とのすき間にたまったほこりは、掃除機で吸い取る。
- 壁掛け時は本体を取りはずしてお手入れをしてください。

保管する

- お手入れをした後、ほこりや湿気の少ないところで保管する。
 - ※ 保管するときに、電源コードを本体に巻きつけないでください。電源コードが傷む原因になります。

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	原因	対策
運転しない。	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	停電していませんか。	運転中に停電した場合は、本体の電源を切って、 電源プラグをコンセントから抜いてください。 停電復帰後に、再び電源を入れてください。
	本体が傾いていたり、不安定な場所に置かれていたりしませんか。	転倒時自動電源遮断装置が働き、運転が停止している場合があります。本体を平らな場所に置いて、お使いください。
	本体周囲の温度が高くなっていますか。	過熱防止装置が働き、自動的に電源が切れている場合があります。電源が切れたときは、サポートセンターまでお問い合わせください。
	その時刻にタイマーが停止（OFF）に設定されていませんか。	タイマーの▶（TIME NOW）にあるピンスイッチを外側（ON）にスライドさせます。
	温度設定つまみが MIN（OFF）の位置になっていませんか。	温度設定つまみを時計回り（「MAX」の方向）に回してください。
	電源スイッチが OFF になっていませんか。	電源スイッチを ON にしてください。
・タイマーが動作しない。 ・タイマーが途中で止まっている。	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントから抜くと、タイマーが止まります。電源プラグをコンセントに確実に差し込み、タイマーを設定しなおしてください。
	温度設定つまみが MIN（OFF）の位置になっていませんか。	温度設定つまみを時計回り（「MAX」の方向）に回してください。
	電源スイッチが OFF になっていませんか。	電源スイッチを ON にしてください。
タイマーで設定した運転開始の時刻になっても、暖房運転が開始しない。	温度設定つまみの設定温度が低くありませんか。	温度設定つまみの設定温度が、室内の温度より低い場合は、自動的に暖房運転が停止します。設定温度を高くするには、温度設定つまみを時計回り（「MAX」の方向）に回してください。

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	原因	対策
タイマーの設定時刻と、実際の時刻に誤差がある。	時刻が0分、15分、30分、45分以外のときに、タイマーの現在時刻を設定しませんでしたか。	・タイマーの動作および時刻目盛は15分刻みのため、実際の時刻が0分／15分／30分／45分のときに、現在時刻を▶(TIME NOW)に合わせてください。 ・本製品のタイマーは正確な時刻を保証するものではないため、多少の誤差が生じる場合があります。予めご了承ください。
本体が暖まらない。	温度設定つまみの設定温度が低くありませんか。	温度設定つまみの設定温度が、室内の温度より低い場合は、自動的に暖房運転が停止します。設定温度を高くするには、温度設定つまみを時計回り(「MAX」の方向)に回してください。
暖房運転はするが、タイマーが動作しない。	タイマーが故障している可能性があります。	サポートセンターに、修理・交換を依頼してください。

仕様

品名(型番)	ミニパネルヒーター (SPH-300)
サイズ(約)	幅 38.2 × 高さ 33 × 奥行 18cm
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	300W
重量(約)	2.6kg (フット装着時)

電源コード長さ(約)	1.5m
安全装置	転倒時自動電源遮断装置、過熱防止装置
付属品	フット(2)、壁掛け金具(1)、ネジ(4)、アンカー(4)、脚ゴム(4)
生産国	中国

長年ご使用のミニパネルヒーターの点検を！

※定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
※電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

こんな症状はありませんか？

- ・本体が異常に熱い
- ・コードや電源プラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・コードを動かすと、電源が入らないことがある
- ・その他の異常・故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。
ご自分での修理は危険です。絶対に分解しないでください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- ・株式会社オークセール(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す事があります。
- ・次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認 業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

アフターサービス

保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から 1 年未満）の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から 1 年以上）修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から 1 年間となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

このミニパネルヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

アフターサービスについてご不明な場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

< サポートセンター >	< 修理センター >
TEL: 03-5413-6125 FAX: 03-5413-7558 E-mail でのお問い合わせ: info@aucsale.com 受付時間: 午前 10 時～午後 5 時 (土・日・祝祭日、年末年始および弊社指定休業日を除く)	〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 648-5 株式会社オークセール サポートグループ返品・修理センター

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ サポートセンターおよび修理センターの電話番号／FAX 番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

siroca の最新情報はこちらでチェック！

