


siroca

サイクロン式掃除機

SV-C151

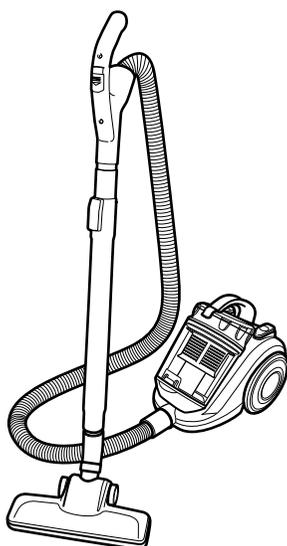

取扱説明書

保証書つき

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

この製品は家庭用です。
業務用にはお使いにならないでください。
日本国内専用
USE ONLY IN JAPAN

もくじ

安全上のご注意	2
仕様	3
各部のなまえ	4
組み立てかた	5
使いかた	6
使い終わったら	7
ゴミの捨てかた	7
お手入れ/収納のしかた	8
部品・消耗品	10
故障かなと思ったら	10
アフターサービス	11
お客様相談窓口	11
保証書	12

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図記号の説明



禁止(してはいけない内容)を示します。



強制(実行しなくてはならない内容)を示します。

警告



分解禁止

分解、修理や改造を絶対に行わない

発火・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。



禁止

子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。



禁止

本体のすき間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない

本体内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。



禁止

以下の場所では使わない

火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近く など

感電・ショート・火災・爆発の原因になります。また、事故・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

本体や電源コードを水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電・故障の原因になります。



包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。



禁止

ダストカップ受け、メッシュフィルター以外は水洗いしない

故障・感電の原因になります。



禁止

水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなどの引火性・火気のあるもの、カミソリの刃、画びょう、針、ガラスの破片などの危険物を吸い込ませない

火災・引火・けが・故障の原因になります。

電源コード・電源プラグについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む、束ねる など



禁止

電源コードを子どもになめさせない

子どもが誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは定期的に拭き取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

たこ足配線などで他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

⚠ 注意

使用上の注意事項



吸込口をふさいだ状態で長時間継続運転させない
過熱・発火・故障の原因になります。



本製品を屋外で使わない
本製品は屋内用です。屋外でお使いになると故障・破損・けがの原因になります。



多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類を吸わせない
発熱・発火・故障の原因になります。



本製品を落としたり、たたいたり、上に乗ったりなどして乱暴に扱わない
故障・破損・けがの原因になります。



排気口をふさがない
発熱・発火・故障の原因になります。



エアータービンプラシヤノズル類を、床や壁、家具などに強く押し付けない
故障・破損の原因になります。



本製品を絶対に業務用に使わない
本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



穴が開いていたり、破損しているホースは使わない
故障の原因になります。



フィルターなどの付属品は本製品専用の物を取り付ける
異なる付属品を取り付けると、発熱・発火・故障の原因になります。



ダストカップ内のゴミは、「ゴミ捨てライン」を超える前に捨てる
ゴミをためたまま使用を継続すると、発熱・発火・故障の原因になります。



電源コードは、まっすぐ引き出す
まっすぐ引き出さないと、過熱・発火・感電の原因になります。



ダストカップ、フィルター類は、本書に記載されている方法でこまめにお手入れする
お手入れをおこたると故障の原因になります。



持ち上げるときは、必ずキャリーハンドルを持つ
その他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下し、故障の原因になります。



仕様

品名(型番)	サイクロン式掃除機(SV-C151)
サイズ(約)	本体：幅 24.0 cm × 奥行 32.0 cm × 高さ 27.0 cm
電圧	交流100 V
消費電力	1000 W
周波数	50/60 Hz
吸込仕事率	180 W
集じん容量	最大 1.5 L (ゴミ捨てラインまで 1L)
質量(約)	4.5 kg
運転音(約)	73 dB
電源コードの長さ(約)	4 m
付属品	ホース、伸縮式パイプ、すきまノズル、ミニノズル、ブラシ付きノズル、ノズルホルダー
生産国	中国




この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国ではお使いになれません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえ

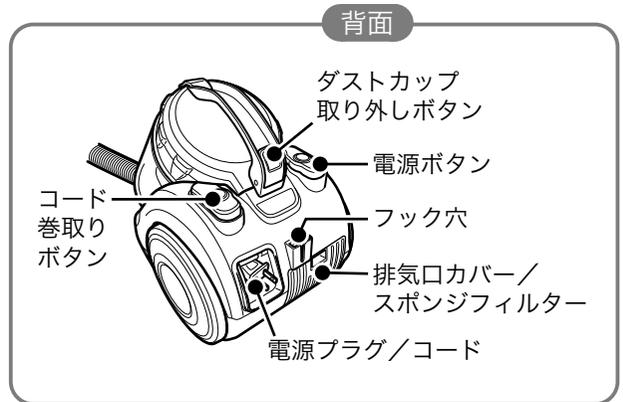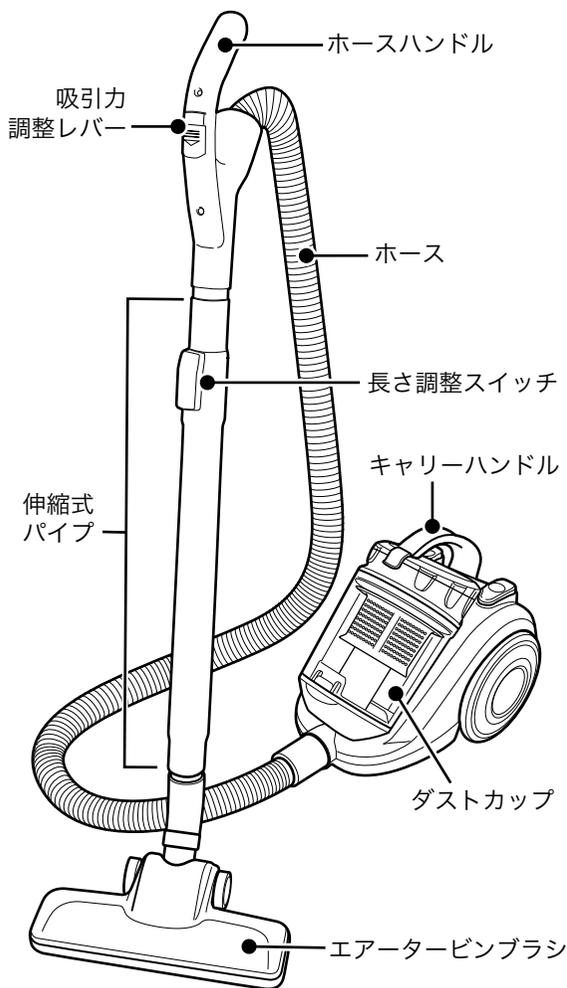


付属品


ミニノズル

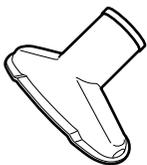

すきまノズル

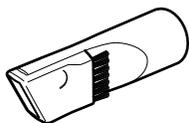

ブラシ付きノズル

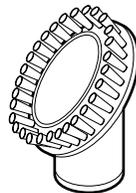

ノズルホルダー



- 本製品をお使いになる場所によってノズルを交換してください。詳しくは、「ノズルを交換する」(6 ページ)を参照してください。
- ノズルホルダーを使うと、ノズルを簡単に収納できます。詳しくは、「収納のしかた」(9 ページ)を参照してください。

組み立てかた



- 水などの液体、砂、泥、石、細かい粒子の粉末などを吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
- 必ずエアータービンブラシもしくはノズルを取り付けてお使いください。
- 持ち運びの際は、必ずキャリアハンドルをお持ちください。ダストカップやホースを持つと、落下や破損、けがの原因になります。
- ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてください。お手入れをおこたると故障の原因になります。詳しいお手入れの方法は、「お手入れ/収納のしかた」(8ページ)を参照してください。

1 本体にホースを取り付ける

- ① ホース先端の凸部をホース差し込み口のミゾに合わせて差し込む
- ② ホース先端を時計回りにカチッと鳴るまで回して固定する



- ホース先端を差し込み口の中でカチッと鳴るまで回転させて、確実に固定してください。しっかりと固定されていないと、ホースが外れてけがや故障の原因になります。





2 ホースハンドルに伸縮式パイプを取り付ける

長さを調節するとき

片手で長さ調整スイッチを押しながら、もう一方の手でパイプの先端を伸ばして、長さを調節する

- パイプを短くするときも同様に、長さ調整スイッチを押しながらパイプの先端を引いて、長さを調整します。

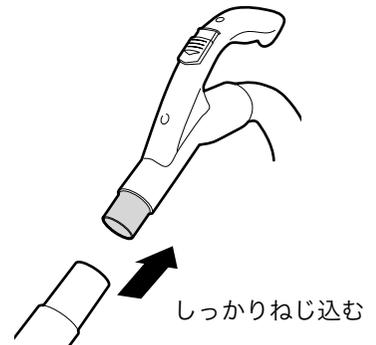
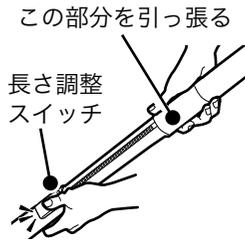


3 伸縮式パイプにエアータービンブラシを取り付ける

- 付属品のノズルを取り付けることもできます。詳しくは、「ノズルを交換する」(6ページ)を参照してください。

接続が終わったら

下図のようにホースハンドル、伸縮式パイプ、エアータービンブラシが接続されていることを確認する

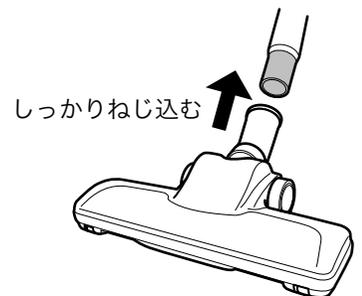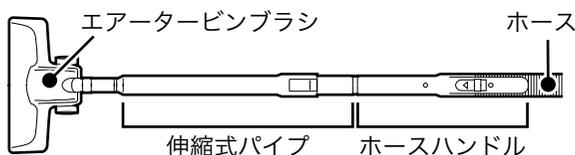


| 使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む




- 電源コードはまっすぐ引き出してください。
- 電源コードの黄色い印を目安にし、赤い印以上は引き出さないでください。

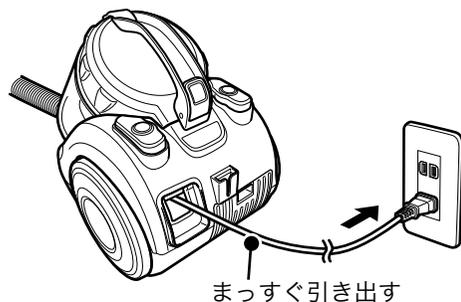

2 電源ボタンを押して、電源を入れる



- 電源ボタンを押すと吸引が開始されます。ホースハンドルをしっかり持ってから電源を入れてください。

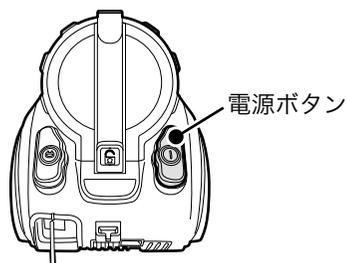


3 吸引力調整レバーで吸引力を調整する

- ホースハンドルの吸引力調整レバーを開くと吸引力が弱まり、閉じると吸引力が強くなります。



ノズルを交換する

清掃する場所によって、付属のノズルに交換するとお掃除がしやすくなります。ホースハンドルにノズルを取り付けてお使いください。

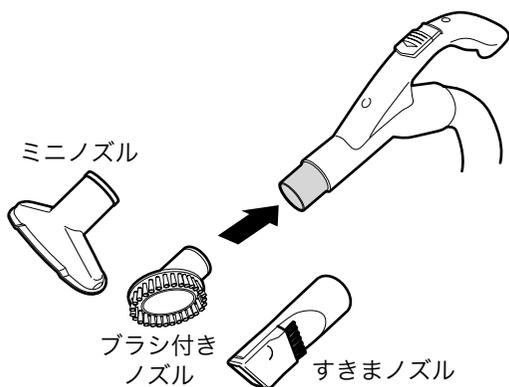

ミニノズル


- ソファやエアコンなどの清掃に便利です。

ブラシ付きノズル

- 棚や家具などのすき間の清掃に便利です。

すきまノズル

- 部屋や階段の隅、窓レールなどのすき間の清掃に便利です。
- ブラシを立てて使うこともできます。

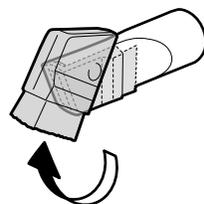

| 使い終わったら


1 電源ボタンを押して、電源を切る

2 コード巻取りボタンを押して、電源コードを収納する



- 必ず電源プラグを持ってから巻取りをしてください。
- コード全部が巻取り切れなかった場合は、2mほど引き出し、再度ボタンを押してください。


コード巻取り
ボタン

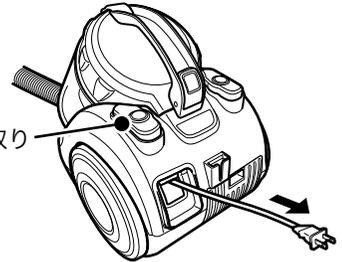

| ゴミの捨てかた



- 安全のために、ダストカップからゴミを捨てる際は、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- ダストカップの「ゴミ捨てライン」以上にゴミをためないでください。吸引力低下の原因になります。
- ゴミ捨てはこまめに行ってください。
- 運転中にダストカップを取り外さないでください。

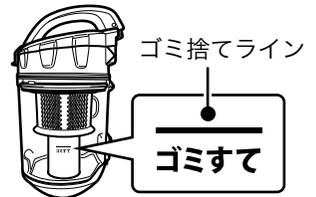

1 ダストカップを取り外す

- ダストカップ取り外しボタンを押しながら持ち上げます。




- ボタンを押さずに、無理に取り外さないでください。




2 ゴミを捨てる

- ① ゴミ捨てボタンを押し、ダストカップのフタを開けて、ゴミを捨てる

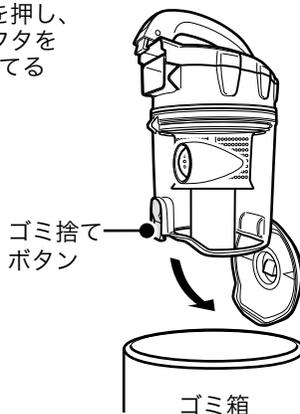

- ② ゴミを捨て終わったら、ダストカップのフタを閉じ、本体に取り付ける
- ダストカップ取り外しボタンを押しながら、本体にセットします。

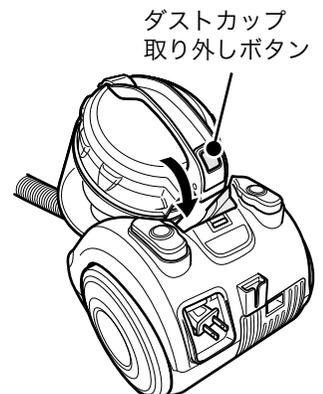

お手入れ／収納のしかた



- 安全のために、お手入れの際は、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れしてください。
- 「高性能フィルター」は、最低3カ月（目安）に一度は、表と裏のミゾにあるゴミや汚れをきれいに落としてください。汚れたままお使いになると、本体の故障の原因になります。
- ダストカップ受け、メッシュフィルター以外は絶対に水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- お手入れの際にシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使わないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

ダストカップのお手入れ


ダストカップ、フィルター類は、個別に取り外してお手入れしてください。

1 ダストカップを取り外す

- 取り外しかたについては、「ゴミの捨てかた」（7ページ）を参照してください。


2 ダストカップ受けを取り外す

- ① ダストカップの取っ手を回転させて、三角マークと「開」マークの位置を合わせる
- ② メッシュフィルターを持ち上げる

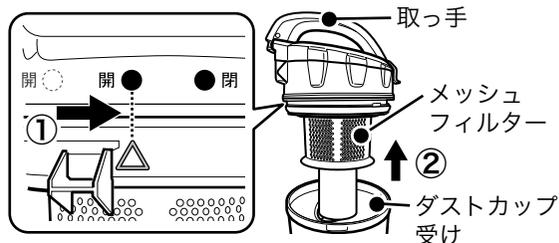

3 高性能フィルターを取り出す

- ① フィルターケースのツマミの部分で指で押し上げて、フタを開ける
- ② フィルターケースから高性能フィルターを取り出す

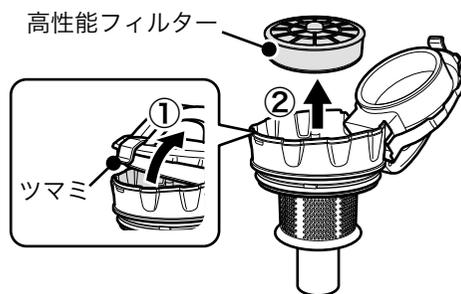

4 ゴミを取り除く

メッシュフィルター

- フィルターについたゴミをティッシュペーパーで拭きます。


高性能フィルター

- フィルターのプラスチック部分を軽く叩き、表裏のミゾに付着しているゴミ、ほこり、汚れを取り除きます。

5 ダストカップ受け、メッシュフィルターを水洗いする



- 高性能フィルターは水洗いしないでください。
- 洗剤、漂白剤、35度以上のお湯で洗わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。
- ブラシを使って洗わないでください。

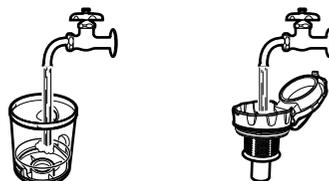

流水で汚れを落とす

6 逆の手順で部品を本体に取り付ける





- 水で洗った部品は、必ず充分に乾燥させてから取り付けてください。濡れたままの状態を使うと故障の原因になります。
- 乾燥機、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないうでください。故障の原因になります。

本体・付属品のお手入れ

布に水、または薄めた中性洗剤を含ませ、十分にしぼってから拭いてください。

スポンジフィルターのお手入れ


- ① ツマミを押しながら排気口カバーを外し、スポンジフィルターを取り外す
- ② スポンジフィルターを、水でやさしく押し洗う
- ③ 排気口カバーにはめて排気口に取り付ける
 - カバーのツメを排気口の穴にはめ込み、カバーを閉めます。

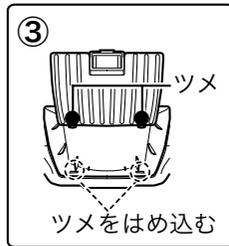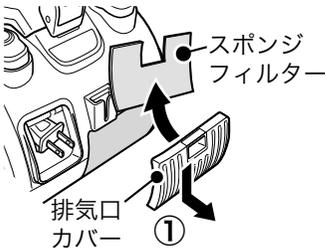

エアータービンブラシのお手入れ

エアータービンブラシの回転ブラシ部のみ水洗いできます。

- ① 取り外しカバーのミゾをコインなどで「ひらく」に合わせ、カバーを取り外す
- ② 回転ブラシ部を持ち上げて、引き抜く
- ③ 回転ブラシ部を水洗いし、陰干して充分に乾燥させる
- ④ 逆の手順で、部品を取り付ける

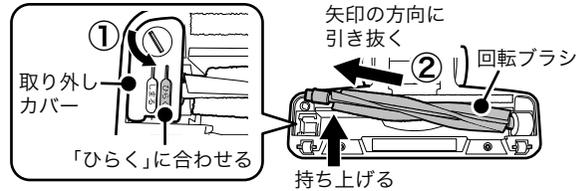



- エアータービンブラシ本体は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- エアータービンブラシ本体と取り外しカバーの間にすき間があると、ブラシは回転しません。
- 毛や糸くずなどが回転ブラシ部にかからまっている場合は、はさみなどで取り除いてください。

収納のしかた


伸縮式パイプの収納フックをフック穴に差し込みます。その後、安全な場所に収納してください。

ノズルを収納する

ノズルホルダーを使うと、付属のノズルを簡単に収納できます。ノズルホルダーを伸縮式パイプに取り付けて、各ノズルをノズルホルダーに取り付けます。

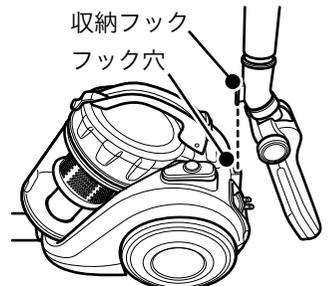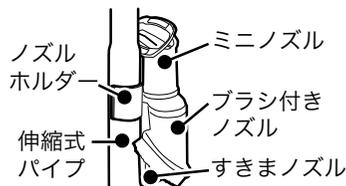

- 安全のために、使い終わったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したまま放置しないようにしてください。
- 使い終わったら、電源コードはコード巻取りボタンを押して、必ず本体に巻取ってください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、フック穴から収納フックを取り外してください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、必ずキャリーハンドルをお持ちください。

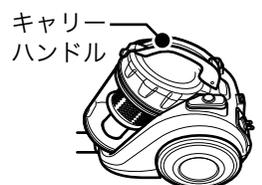

部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店、またはシロカサポートストアでお買い求めください。

部品名	部品コード
高性能フィルター	VCS-3100KF

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認ください	直しかた
運転しない。	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでから、電源ボタンを押してください。
吸込力が弱い。 運転音が大きくなった。	エアタービンブラシ、パイプ、ホースに何かが詰まっていませんか。	エアタービンブラシ、パイプ、ホースを外して中を点検し、詰まったものを取り除いてください。
	ダストカップの「ゴミ捨てライン」以上にゴミがありませんか。	ダストカップのゴミを捨ててください。
	フィルター類にゴミやほこりが溜まっていませんか。	フィルターのお手入れをしてください。
	ダストカップのフタはしっかりと閉じられていますか。	一度本体からダストカップを外し、フタが閉じているか確認してください。
電源コードが全て巻取れない。	巻取りの状態が曲がっていたり、一カ所に片寄っていませんか。	電源コードを2mほど引き出し、再度巻取りボタンを押して巻込みをしてください。
電源コードが引き出せない。	巻取りの状態が曲がっていたり、一カ所に片寄っていませんか。	巻取りボタンを押しながら、少しずつの長さで巻取りと引き出しを交互に行ってください。 ●無理に引っ張らないでください。
エアタービンブラシが回らない。	エアタービンブラシは、宙に浮かした状態では回りません。地面に着けたときの吸い込む力で回ります。	

長年ご使用の製品の点検を！

- 定期的な「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- シロカ株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

アフターサービス

保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理
保証書の規定により、無料で修理いたします。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターまでご相談ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した製品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。その製品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

お客様相談窓口

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

シロカサポートセンター 電話： ナビダイヤル  0570-001-469
上記番号がご利用いただけない場合 03-3234-8800
受付時間：10時～17時 (弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください)
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階
メールでのお問い合わせ：ホームページアドレス <https://siroca.co.jp/>「お客様サポート」のページからお入りください。

- 消耗部品・別売品は、シロカサポートストアからもご注文いただけます。

シロカサポートストア <https://siroca.jp/> 製品により、お取り扱いがない部品がございます。
シロカサポートセンターまでお問い合わせください。

サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ 時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。
- ・ サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、もしくはシロカサポートセンターまでお問い合わせください。

型番 ：SV-C151	ご購入日 ： 年 月 日
保証期間 ：お買い上げ日より本体 1 年間	シリアル NO. ：
お客様 ： ふりがな	販売店 ：店名・住所・電話
お名前	
ご住所	
お電話	※購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。 証明がない場合、保証対象にならない場合があります。
シロカサポートセンター 電話：ナビダイヤル  0570-001-469 ※上記番号がご利用いただけない場合 03-3234-8800 受付時間：10：00～17：00 (弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください) ホームページ https://siroca.co.jp/	シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F
<p>この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。 お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき当社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、もしくはサポートセンターまでご依頼ください。</p> <p>1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。(2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。(3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。(4) 車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。(5) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。(6) 本書のご提示がない場合。(7) 本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。(8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。(かすり傷、へこみなどを含みます)(9) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。(10) 腐食による故障、及び損傷(11) 故障の原因が本製品以外（電源など）にあって、それを点検、修理した場合。(12) フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合。(13) 日本国外で使用された場合。 <p>2. お買い上げ店などへご持参いただく際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはお客様のご負担となります。</p> <p>3. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。</p> <p>4. 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。</p> <p>5. 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。</p> <p>6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。</p> <p>7. 本製品のご使用や、本製品の故障に起因する付随的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。 ※本製品でのご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。 ※本製品でのご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社では一切の責任を負いかねます。</p> <p>8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。</p> <p>9. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</p> <p>この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p>	

シロカの最新情報はこちらでチェック！



シロカ公式
Facebook
www.facebook.com/siroca.jp



シロカ公式
Instagram
www.instagram.com/siroca.jp/



シロカ
サポートストア
siroca.jp