


siroca

サイクロン式コードレスクリーナー

SV-S100

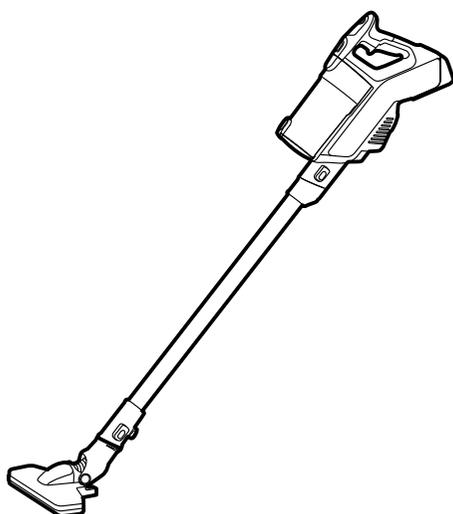

取扱説明書／保証書

このたびはシロカサイクロン式コードレスクリーナー SV-S100 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

この製品は家庭用です。

業務用にはお使いにならないでください。

日本国内専用

USE ONLY IN JAPAN

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
お使いになる前に	7
充電する	8
使いかた	9
使い終わったら	11
ゴミの捨てかた	12
お手入れ	13
故障かなと思ったら	18
仕様	20
電池の交換・リサイクル	21
部品・消耗品	22
アフターサービス	22
お客様相談窓口	23
保証書	24

安全上のご注意

— 必ずお守りください —

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

表示の説明

 危険	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高い内容です。
 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図記号の説明

	禁止（してはいけない内容）を示します。
	強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

危険

電池について

 **充電するときは、専用の充電スタンド・充電アダプターを使用する**
液漏れ・発熱・破裂・発煙の原因になります。

 **電池を分解・改造・はんだ付けしない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏れた液が床に付着すると、損害を与えることがあります。

 **ストーブやガスコンロなどの熱源・火気のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所では、放置したり充電したりしない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **端子を針金などの金属でショートさせない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

 **金属（ネックレスやヘアピン、コイン、鍵など）と一緒に持ち運んだり、保管しない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **本製品専用の電池以外を使用しない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **電池は本製品以外の機器に使用しない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **火の中に投入したり、加熱しない**
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

 **電池を、電子レンジやオーブン、IH調理器などの調理機器に入れたり、上に置いたりしない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

 **水につけたり、水をかけたりしない**
液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因になります。

 **電池から漏れた液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける**
目に障害が起きる原因になります。感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

警告

本体・付属品について



分解禁止

本体や付属品は、分解、修理や改造を絶対に行わない

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。



禁止

子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。



禁止

本体や充電スタンドの隙間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない

本体や充電スタンドの内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。



禁止

本体を充電するときは、専用の充電スタンド以外は使用しない

製品に付属の充電スタンドを必ず使用してください。電池の液漏れ・火災・発熱・破裂の原因になります。



禁止

以下の場所では使わない

火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くなど
感電・ショート・火災・爆発の原因になります。
また、事故・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

本体や充電スタンド、充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電・故障の原因になります。



禁止

包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- ・充電アダプターのコードやプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・充電アダプターのコードの一部やプラグがいつもより熱い
- ・充電アダプターのコードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。



禁止

本体・延長パイプ・フロアヘッド・フィルターは水洗いしない（ダストカップ・メッシュフィルターなど、水洗いできる部品は除く）

故障・感電の原因になります。



禁止

水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなどの引火性・火気のあるもの、カミソリの刃、画鋸、針、ガラスの破片などの危険物を吸い込ませない

火災・引火・けが・故障の原因になります。



禁止

通電中の充電スタンドの上に可燃物を載せたり覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない

故障・感電の原因になります。

警告

充電アダプター・コード・プラグについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・けがの原因になります。



禁止

**充電アダプターのコードが傷んでいた
り、コンセントの差し込みがゆるい
ときは使わない**

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

充電アダプターを破損するようなことはしない

充電アダプターのコードやプラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む など

※ 充電スタンドを壁や家具に押しつけるなどして、電源コードを挟み込まないでください。



充電アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



充電アダプターの刃および刃の取りつけ面に付着したほこりは定期的に拭き取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



**コンセントや配線器具の定格を超える
使い方や、交流 100V 以外での使用は
しない**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

お手入れをするときは必ず充電アダプターをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

**充電しないときは、充電アダプターを
コンセントから抜く**

充電完了後は必ず充電アダプターをコンセントから抜いてください。長期間使わないときは、充電アダプターを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

電池について



禁止

電池の外装ケースを開けたり、傷つけたりしない

ショート・発熱・破裂・発火の原因になります。



禁止

**落下などで電池が液漏れしたり、異臭、
変色、変形、傷つきなど、異常に気づ
いたときは使用しない**

発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏れた液が床に付着すると、損害を与えることがあります。



禁止

ぬれた手で電池を触らない

発熱・発火・感電の原因になります。



**電池から漏れた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれる原因になります。**



乳幼児の手の届くところには置かない
感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

本体・付属品について



禁止

吸込口をふさいだ状態で長時間継続運転させない

過熱・発火・故障の原因になります。



禁止

本製品を屋外で使わない

本製品は屋内用です。屋外でお使いになると故障・破損・けがの原因になります。



禁止

多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類を吸わせない

発熱・発火・故障の原因になります。



禁止

本体や充電スタンドを落としたり、叩いたり、上に乗ったりなどして乱暴に扱わない

故障・破損・けがの原因になります。



禁止

排気口をふさがない

発熱・発火・故障の原因になります。



禁止

フロアヘッドや付属のノズルを、床や壁、家具などに強く押しつけない

故障・破損の原因になります。



禁止

本製品を絶対に業務用に使わない

本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



フィルターなどの付属品は本製品専用の物を取りつける

異なる付属品を取りつけると、発熱・発火・故障の原因になります。



ダストカップ内のゴミは、こまめに捨てる
ゴミをためたまま使用を継続すると、発熱・発火・故障の原因になります。



ダストカップ、フィルター類は、本書に記載されている方法でこまめにお手入れする

お手入れをおこたると故障の原因になります。



持ち上げるときや持ち運ぶときは、必ずハンドルを持つ

その他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下し、故障の原因になります。



ダストカップ、フィルター類は必ず取りつける。また、適切に取りつけた状態で運転する
取りつけずに使用したり、誤った取り付けをすると、発熱・故障の原因になります。



禁止

本体・延長パイプなどの接点や、充電端子に、金属やゴミなどを附着させない
感電・発火・故障の原因になります。



禁止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、高温になるところで保管しない
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



禁止

本製品を壁などに立て掛けない

本製品が倒れて、けがや故障、家具・家屋を傷つける原因になります。

電池について



室温が5℃～35℃の場所で充電する
正しく充電されず、充電時間が長くなる原因になります。また、電池劣化の原因になります。70℃を超える場合、発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。



禁止

電池を単独で充電しない

液漏れ・発熱・破裂・感電・けがの原因になります。



湿気やほこりの少ない場所で保管する
発熱・発火・感電の原因になります。



長期間使用しないときは、電池を本体から取りはずしておく

液漏れ・発熱・破損、発火の原因になります。



禁止

物を載せたり、落下しやすいところに置いたりしない

発熱・発火・感電・けがの原因になります。




禁止

ファンヒーターの吹き出し口の前、窓際などでは保管・放置しない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

各部のなまえ


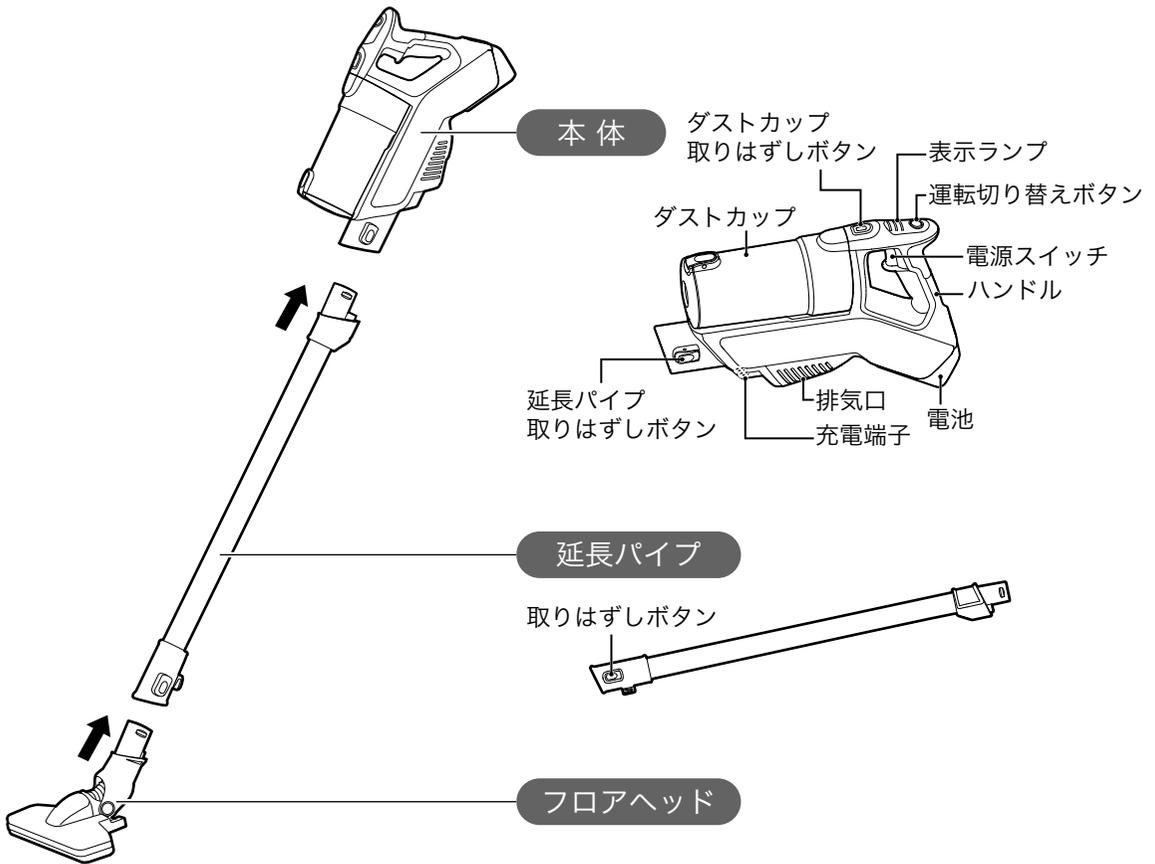


付属品

▶ 充電スタンド (スタンド + 充電端子)


▶ 充電アダプター

▶ 保護キャップ

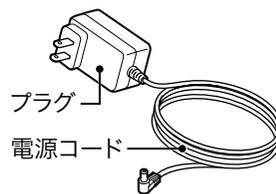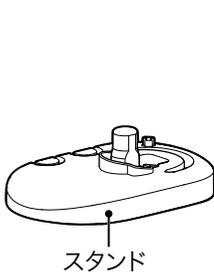

▶ 隙間ノズル


▶ ブラシ付きノズル

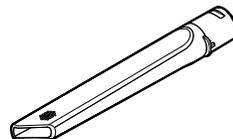

| お使いになる前に


1 充電スタンドを組み立てる

充電端子とスタンドを、図のように奥までしっかり押し込みます。

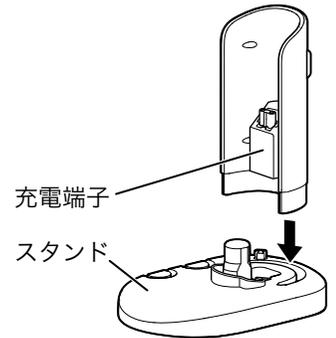


2 充電アダプターを接続する

充電アダプターの接続端子を充電アダプター接続口に差し込みます。

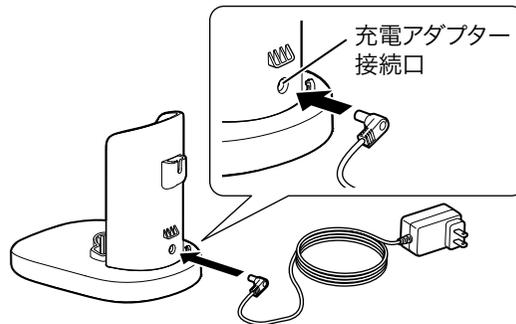


3 コードの長さを調節する

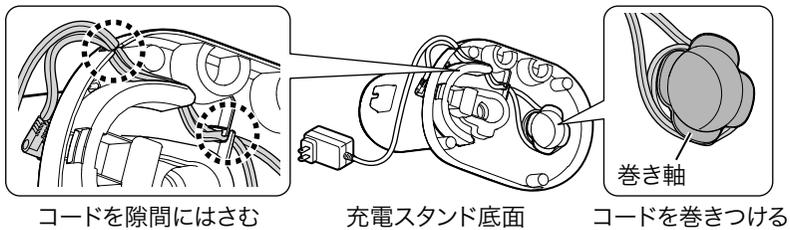

充電する

お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。

1 充電アダプターをコンセントに差し込む

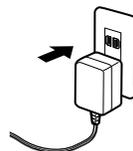


2 本体を充電スタンドに接続して充電する

充電時間は約4時間です。

— 下から上に1本
— ずつ順に点滅
— したら充電開始

※ 充電量が増えるごとに、点灯状態のランプの本数が増えていきます。

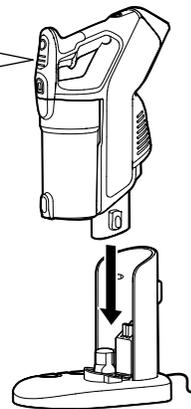

3 充電が完了したら、充電アダプターをコンセントから抜く

— 3本とも
— 点灯したら
— 充電完了



ご注意

- 室温が5°C～35°Cの場所で充電してください。

室温が低すぎる場所や、高温になる場所では、正しく充電されない／充電時間が長くなる原因になります。また、電池が劣化する原因になります。70°Cを超える場合、発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。

- 充電中に本体や充電アダプターが熱くなりますが、異常ではありません。

- 充電スタンドは、本体を接続していない状態でも約0.5Wの電力を消費します。

電池を長持ちさせるために


- 使用時間にかかわらず、使用後は必ず充電してください。
- 長期間使用しない場合は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- 電池を使い切ったまま放置すると、電池が劣化する原因になります。長期間使用しない場合でも、2カ月に1回程度、充電を行い満充電にしてください。

使いかた

ご注意


- **本製品は家庭用掃除機です。業務用やお掃除以外の用途では使用しないでください。**
- **次のものは吸わせないでください。**
吸込力の低下や故障の原因になります。
 - ・水などの液体や、湿ったもの
 - ・ガラスの破片・ピン・刃物など鋭利なもの
 - ・多量の砂や小石、粉など目詰まりするもの
 - ・ビニール袋や食品用ラップなど通気性の悪いもの
- **必ずフロアヘッド、もしくは付属のノズルを取りつけてお使いください。**
- **持ち運びの際は、必ずハンドルをお持ちください。**
ダストカップや延長パイプを持つと、落下や破損、けがの原因になります。
- **ダストカップのゴミは、こまめに捨ててください。**
ダストカップにゴミをためたまま使用しつづけると、吸引力の低下や故障の原因になります。
- **ダストカップ、フィルター類、フロアヘッドなどはこまめにお手入れしてください。**
お手入れをおこたると故障の原因になります。詳しいお手入れの方法は、「お手入れ」(13 ページ)を参照してください。
- **延長パイプで遊んだり、振り回したりしないでください。**
事故やけがの原因になります。小さなお子様のいるご家庭では、特にご注意ください。

1 充電スタンドから本体を取りはずし、組み立てる

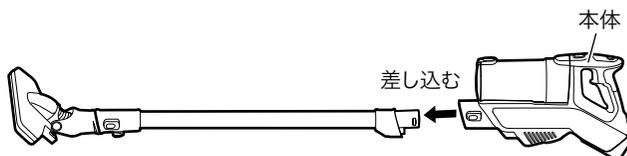

2 電源スイッチを押す

電源スイッチを押している間、運転します。電源スイッチから指を離すと、運転が停止します。

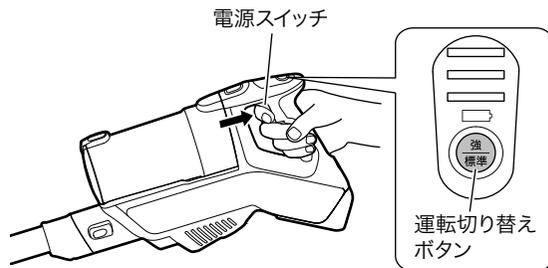

3 吸引力を選ぶ

電源スイッチを押したままで、運転切り替えボタンを押します。ボタンを押すごとに、「強」と「標準」が順に切り替わります。

お掃除中は、表示ランプで電池残量が確認できます

- 満充電状態での運転時間のめやすは、吸引力を強く運転した場合、約 17 分です。



電池残量は充分

電池残量が少ない

電池残量が残りわずか
※充電してください。




| 使いかた

用途に合わせてノズルを使い分ける


清掃する場所によって組み合わせを変えて使うと、お掃除がしやすくなります。

▶ 本体+フロアヘッド

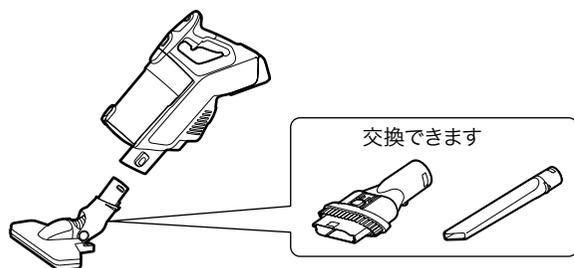


▶ ブラシ付きノズル

棚や家具などの隙間の清掃に便利です。

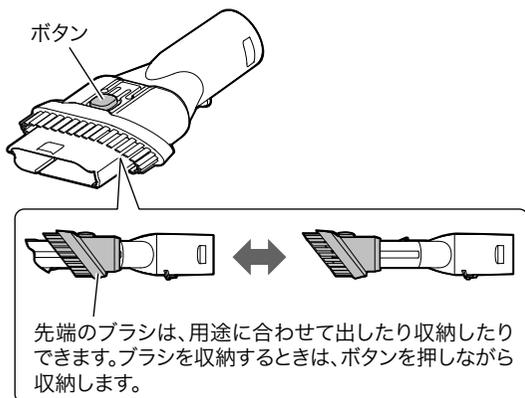

▶ 隙間ノズル


部屋や階段の隅、窓レールなどの隙間の清掃に便利です。

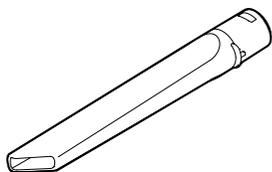

隙間ノズル、ブラシ付きノズルのつけはずし


取り付けかた

突起と溝の向きを合わせて、カチッとなるまでしっかりと押し込んでください。

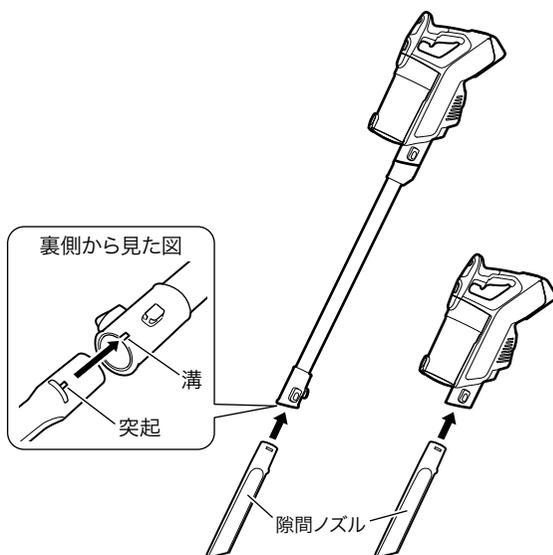

はずしかた

取りはずしボタンを押しながら、ノズルを引き抜く

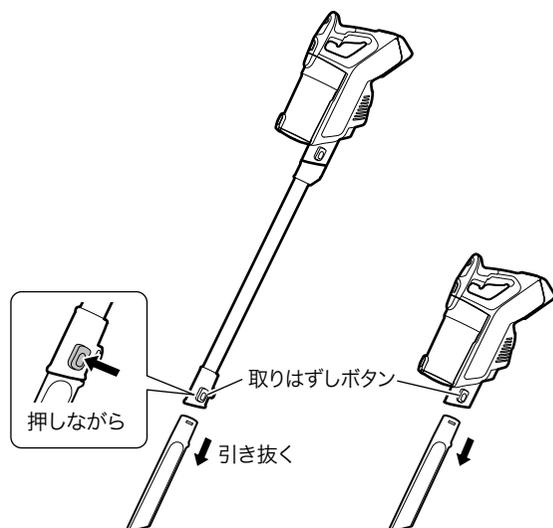


| 使い終わったら


使用後は、本体を充電スタンドに戻して必ず充電してください。

1 本体から延長パイプを取りはずす

延長パイプ取りはずしボタンを押しながら、延長パイプを引き抜きます。

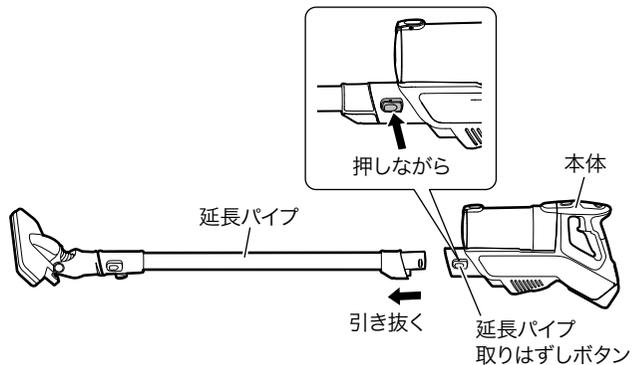


2 本体を充電スタンドに接続する

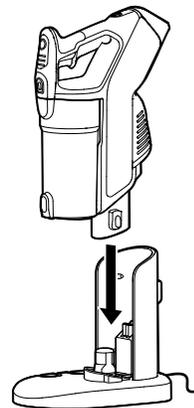

3 延長パイプ・フロアヘッド、付属のノズルを収納する

- 延長パイプは、付属の保護キャップを取り付けます。
- 付属のノズルは、充電スタンドのホルダーに差し込みます。

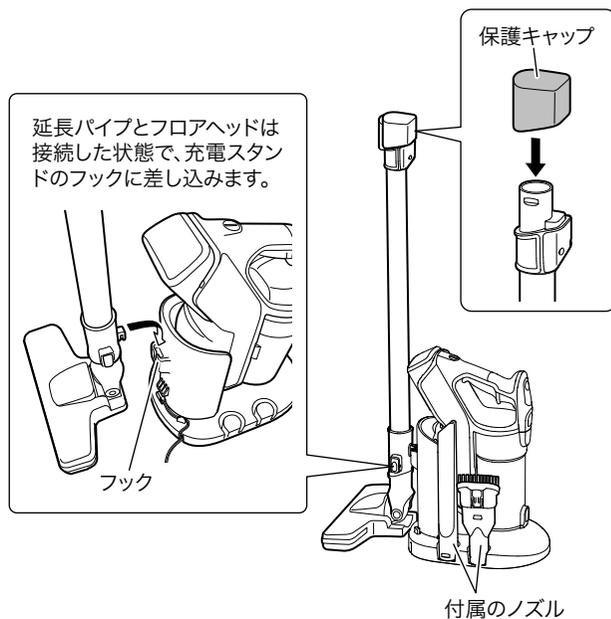

ゴミの捨てかた


ご注意

- ダストカップの「ゴミすて」の線以上にゴミをためないでください。吸引力低下の原因になります。
- ゴミ捨てはこまめに行ってください。
- 運転中にダストカップを取りはずさないでください。
- ボタンを押さずに、無理にダストカップを取りはずさないでください。
- ダストカップを取りはずすときに、本体の電源スイッチを誤って押さないようにご注意ください。

1

本体からダストカップを取りはずす

- ダストカップ内のゴミの状態によっては、ゴミがこぼれる場合がありますので、新聞紙などの上で行ってください。

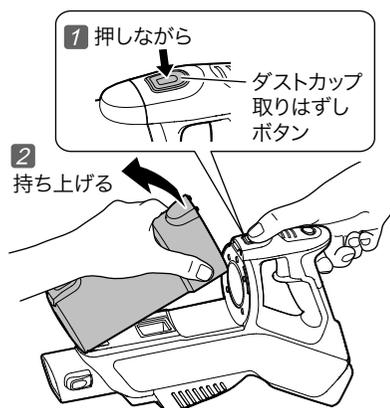

2


ゴミを捨てる

- 1 ゴミ捨てボタンを押したあと、ダストカップのフタを手で開けて、ゴミを捨てる

ゴミの量や種類によっては、ダストフィルターの隙間にゴミがたまる場合があります。ダストフィルターの汚れがひどいときは、13ページを参照し、ダストカップのお手入れを行ってください。



- 2 ダストカップのフタを閉じ、本体に取りつけるダストカップのツメを本体に差し込み、カチッとなるまでしっかりと押し込む

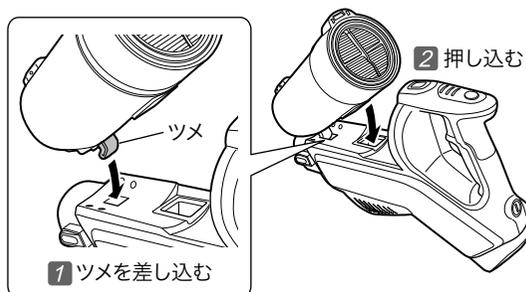

お手入れ

吸引力が弱くなったら、ダストカップやフィルター類をお手入れしてください。

ご注意


- ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れしてください。
- 「排気フィルター」は定期的に汚れを確認し、表と裏のミゾにゴミがたまっていたら、きれいに落としてください。
汚れたままお使いになると、吸引力の低下や本体の故障の原因になります。
- お手入れの際にシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使わないでください。
変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

ダストカップの分解とお手入れ

ダストカップ、フィルター類は、それぞれ取りはずしてお手入れします。

1


本体からダストカップを取りはずす

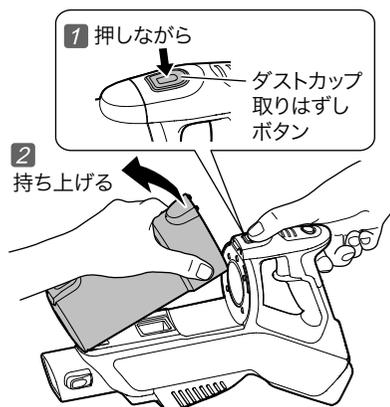


2

排気フィルターとフィルターカバーを取りはずす

① 排気フィルターを、つまんで引き抜く

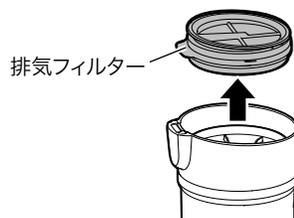


② フィルターカバーを、反時計回りに止まるまで回して引き抜く

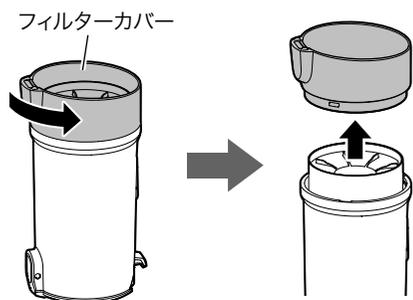


3

ダストフィルターを分解する

- ① ダストフィルターをダストカップから引き抜く

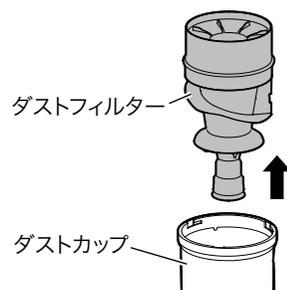

- ② カバーを反時計回りに止まるところまで回して、ダストフィルターから取りはずす

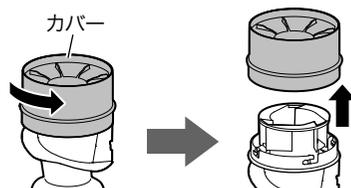

4

ゴミを取り除く


排気フィルター

- 排気フィルターのプラスチック部分を軽くたたき、表裏のミゾに付着しているゴミ、ほこり、汚れを取り除きます。細かいゴミは、歯ブラシなどでこすって落としてください。



ダストフィルター

- ダストフィルターについたゴミをティッシュペーパーで拭き取ります。
- 内筒の中のゴミは、歯ブラシなどでかき出します。

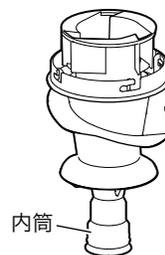

5

ダストカップ、ダストフィルター、フィルターカバーを水洗いし、よく乾かす



排気フィルターは水洗いしないでください。




ご注意

- 35℃以上のお湯で洗わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。
- 洗剤、漂白剤を使って洗わないでください。
- 洗い終わった後はよく乾燥させてご使用ください。とくにダストフィルターは、細かい隙間に水分がたまりやすいので、しっかり乾かしてください。
乾燥が不十分な状態で使用すると、においの発生や故障の原因になります。
- 排気フィルターは水洗いしないでください。
フィルターの目詰まりや、においの発生・故障の原因になります。



ダストカップの組み立て

部品がそろっているか
ご確認ください

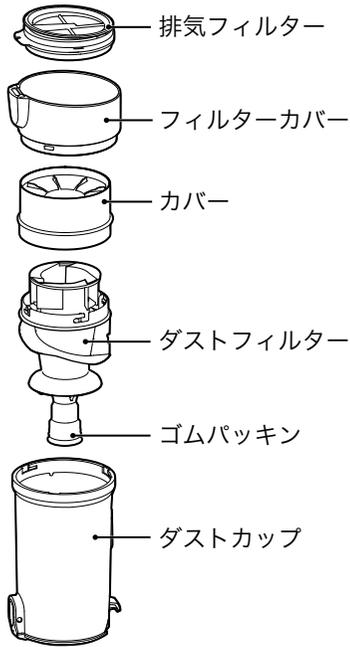


ゴムパッキンが
はずれた場合は

正しい向きで、必ず取りつけてください。

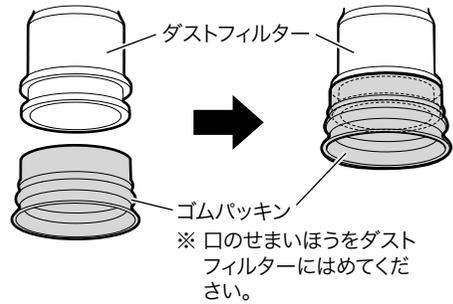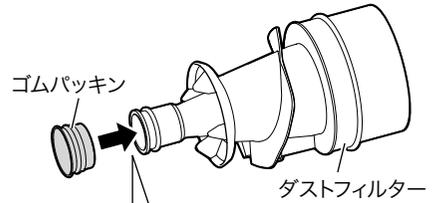


1 ダストフィルターにカバーを取りつける

- 1 図のように位置を合わせて、ダストフィルターにカバーを差し込む

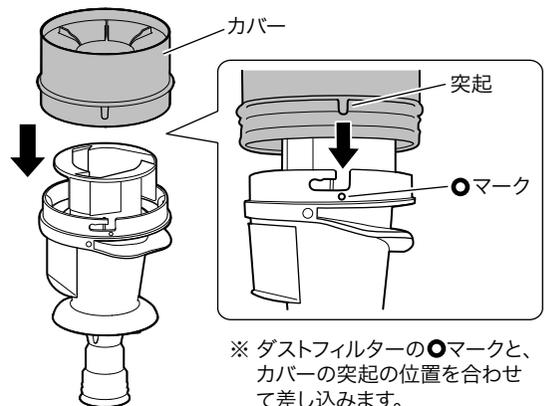

※ ダストフィルターの●マークと、カバーの突起の位置を合わせて差し込みます。


- 2 カバーを時計回りに回して固定する

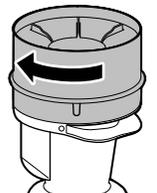

2

ダストカップにダストフィルターを取りつける


- ダストフィルターが正しく取り付けられていないと、次の手順のフィルターカバーを取りつけることができません。図の○マークを目印に、正しく取り付けてください。

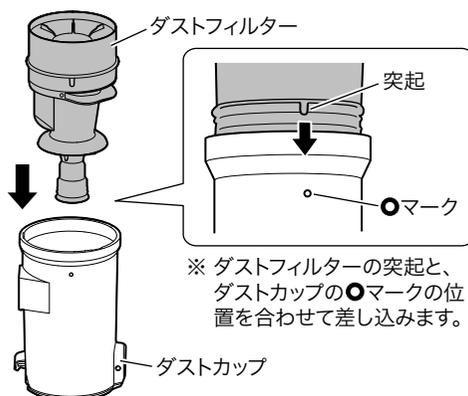

3

フィルターカバーを取りつける

- ① 図のように、フィルターカバーとダストカップの○マークの位置を合わせて、フィルターカバーを差し込む
- ② フィルターカバーを時計回りに回して固定する

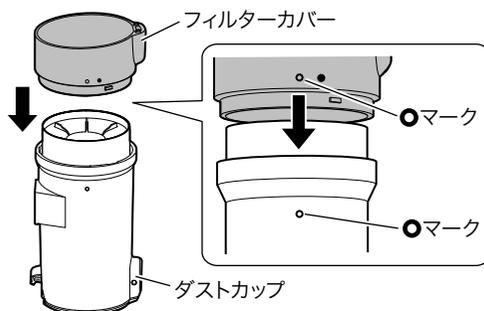

4

排気フィルターを取りつける

- ① 排気フィルターを図のように差し込む
- ② 排気フィルターを押し込み、固定する




5

ダストカップを本体に取りつける




本体・延長パイプ・充電スタンド


- ① 充電スタンドは、電源プラグをコンセントから抜く
- ② 布に水、または薄めた中性洗剤を含ませ、十分にしぼってから拭く

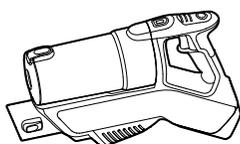

本体

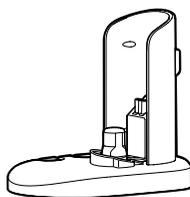

充電スタンド

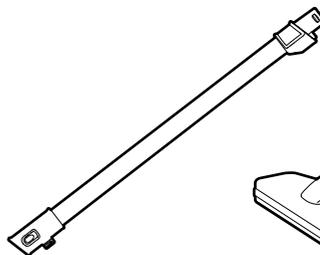

延長パイプ



フロアヘッド


ご注意

- 安全のために、充電スタンドをお手入れする際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 次の部品は、絶対に水洗いしないでください。
感電・故障の原因になります。
・充電スタンド ・本体 ・延長パイプ ・フロアヘッド


隙間ノズル・ブラシ付きノズル

ノズルは本体や延長パイプから取りはずして、個別に水洗いします。しっかり水を切り、陰干しして十分に乾かしてください。

▶ 隙間ノズル

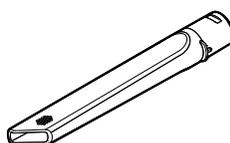


▶ ブラシ付きノズル



スポンジフィルター

汚れが目立つ場合は、次の方法でお手入れしてください。

- ① 本体からダストカップを取りはずす
→ 「取りはずしかた」 12ページ
- ② 本体からスポンジフィルターを取りはずしたら、水で押し洗いして、よく乾かす
- ③ スポンジフィルターを本体に取りつけて元に戻す

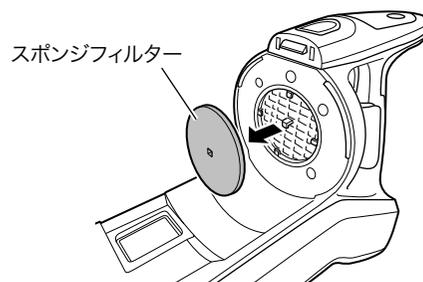

故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

Q1 運転しない。運転中に停止する。

A1 充電されていますか。 > 充電スタンドに本体をセットして充電してください。

A2 ダストカップにゴミがたまっていたり、延長パイプやフロアヘッド、ノズルに何かが詰まっていますか。 > ダストカップのゴミを捨てて、また、フロアヘッド、隙間ノズルの中を点検し、詰まったものを取り除きます。30分程度待ってから、運転を再開してください。

Q2 運転時間が短い。

A1 室温が低すぎる場所や、高温になる場所で充電していませんか。 > 室温が5°C～35°Cの場所で充電してください。

A2 電池の残量が少なくなっていますか。 > 満充電になるまで（充電中の表示ランプが3本とも点灯するまで）充電してから、使用してください。

A3 電池が劣化しています。 > 電池を交換してください。
交換用の電池はお買い上げの販売店でお買い求めください。または、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

Q3 吸引力が弱くなった。運転音が大きくなった。

A1 延長パイプやフロアヘッド、ノズルに何かが詰まっていますか。 > フロアヘッド、隙間ノズルの中を点検し、詰まったものを取り除いてください。

A2 ダストカップに多量のゴミがたまっていますか。 > ダストカップのゴミを捨ててください。

A3 ダストフィルターや排気フィルターにゴミやほこりがたまっていますか。 > お手入れをしてください。

Q4 排気がにおう。

A1 ダストカップを水洗いしたあと、十分に乾燥しましたか。 > 乾燥が不十分な状態で使用すると、においが発生する原因になります。しっかり乾燥させてください。

A2 排気フィルターを水洗いしていませんか。 > 排気フィルターは水洗いできません。細かいゴミは、歯ブラシなどでこすって落としてください。
※ 排気フィルターを十分に乾燥しても、においが取れない場合は、新しい排気フィルターをお買い求めください。

Q5 運転中に表示ランプが点滅する。

A 電池残量がわずかです。充電してください。

Q6 充電中に、表示ランプが3本同時に点滅する。

A 電池は確実に取り付けられていますか。



電池を交換するときは、本体に電池を差し込んだら、カチッとなるまで電池をしっかり押し込んでください(21 ページ)。

Q7 充電時間が長い。

A 電池残量や充電時の周囲温度、電池の劣化により、充電時間が長くなることがあります。

Q8 本体や充電アダプターが熱い。

A 充電中は本体や充電アダプターが熱くなることがあります。故障ではありません。

仕様

品名 (型番)	サイクロン式コードレスクリーナー (SV-S100)
電源 (充電アダプター)	入力：交流 100 - 240 V 50/60 Hz 共用 出力：直流 23 V 0.6 A
消費電力 (充電アダプター) (約)	本体充電時：14 W 本体をはずした状態：0.5 W
外形寸法 (約)	本体：幅 9.3 cm× 奥行 34 cm× 高さ 21.2 cm
	組み立て時：幅 23.2 cm× 奥行 21.5 cm× 高さ 104 cm (本体+延長パイプ+フロアヘッド)
	収納時：幅 34.4 cm× 奥行 23.2 cm× 高さ 77.3 cm (充電スタンドに、本体、延長パイプ、フロアヘッドを収納した場合)
質量 (約)	1.3 kg (本体)
	1.75 kg (本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計)
	2.25 kg (本体・延長パイプ・フロアヘッド・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計 ※充電アダプターを除く)
集じん容積	0.35 L
運転音 (約)	73 dB
運転時間 (約)	強：17 分、標準：30 分 (満充電時) ※電池初期、室温 20°C の場合 ※床面の材質やゴミの量など、使用環境により異なります。
使用電池	リチウムイオン電池 (2150 mAh、セル数：5 本)
充電時間 (約)	4 時間 ※室温や使用時間などにより異なります。
コードの長さ (充電アダプター) (約)	1.5 m
付属品	充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、 ブラシ付きノズル、保護キャップ
原産国	中国

重要

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

電池の交換・リサイクル

電池は消耗品です。充電をくり返すごとに使用時間が徐々に短くなります。充電時間が長くなったり、正しく充電しても運転時間が著しく短くなったりした場合は、電池の寿命です。電池を交換してください。交換用の電池をお求めの場合は、弊社サポートストアでご購入いただけます。

- 電池の交換は、満充放電 約 1000 回がめやすです。
- 電池の寿命は、周囲温度・使用時間などのご使用条件により変わります。



分解禁止

電池を分解・改造したり、単独で充電しない

電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

お願い


※ 電池は、室温が 5°C ~ 35°C の場所で使用・保管してください。

※ 製品を廃棄するときは、電池を本体から取りはずしてください。

1

電池を取りはずす


- コインなどを使って、本体のネジを反時計回りに回し電池を取りはずします。

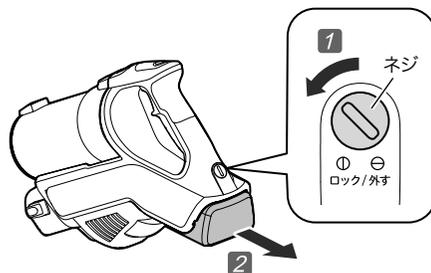

2

電池を取りつける

- 1 本体のネジを「ロック」の向きに戻す
- 2 新しい電池を本体に差し込み、奥までしっかり押し込む
- 3 取り付け後、電池を軽く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認する

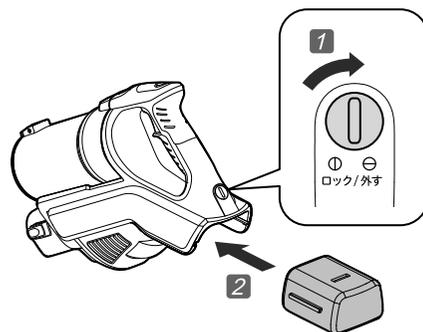

電池のリサイクル



Li-ion20

- 不要になった電池は、家庭ゴミとして廃棄しないで、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。
- 使用済みの電池は、端子部にビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- 全国のリサイクル協力店が、以下のホームページで検索できます。
一般社団法人 JBRC ホームページ：<http://www.jbrc.com/index.html>

| 部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまったときは、お買い上げの販売店、または、弊社サポートストアでお買い求めください。（「※」がついている部品は消耗品のため、保証期間内でも有料とさせていただきます。）

部品名	部品コード
排気フィルター（※）	SV-H101EF
充電アダプター	SV-H101AD
隙間ノズル	SV-H101NZ

部品名	部品コード
ブラシ付きノズル	SV-H101BN
スポンジフィルター（※）	SV-H101SF
電池（※）	SV-H101BT

| アフターサービス

▶ 保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

▶ 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理

保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

▶ 補修用性能部品の最低保有期間

このコードレスクリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といえます。

▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

長年ご使用のコードレスクリーナーの点検を！

- 定期的に「安全上のご注意」を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

お客様相談窓口

ご相談・ご依頼

修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

シロカサポートセンター

▶ 電話 ナビダイヤル  **0570-001-469**

※上記番号がご利用いただけない場合 **03-3234-8800**

▶ 受付時間 **10:00 ~ 17:00** (土・日・祝日、弊社指定休業日を除く)

おねがい

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- 時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。
- サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。

▶ ホームページ <http://siroca.co.jp/> ※「お客様サポート」のページからお入りください。

消耗部品・別売品のご注文

消耗部品・別売品は、販売店のほかに、シロカサポートストアからもご注文いただけます。

シロカサポートストア

<http://siroca.jp/>

※ 商品により、お取り扱いがない部品がございます。
サポートセンターまでお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- シロカ株式会社（以下「弊社」）は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
 - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
 - (b) 法令の定める規定に基づく場合

保証書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。

お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

型番 ：SV-S100	ご購入日 ： 年 月 日
保証期間 ：お買い上げ日より本体 1 年間	シリアル NO. ：
お客様 ： ふりがな	販売店 ：店名・住所・電話
お名前	
ご住所	
お電話	※購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。 証明がない場合、保証対象にならない場合があります。
シロカサポートセンター 電 話：ナビダイヤル  0570-001-469 ※上記番号がご利用いただけない場合 03-3234-8800 受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日、弊社指定休業日を除く） ホームページ http://siroca.co.jp/	シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2丁目 4 番地 東京建物神保町ビル 5F
<p>この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。 お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき当社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、もしくはサポートセンターまでご依頼ください。</p> <p>1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。(2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。(3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。(4) 車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。(5) 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。(6) 本書のご提示がない場合。(7) 本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。(8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）(9) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。(10) 腐食による故障、及び損傷(11) 故障の原因が本製品以外（電源など）にあって、それを点検、修理した場合。(12) フィルター、バッテリーなどの消耗品の場合。(13) 日本国外で使用された場合。 <p>2. お買い上げ店などへご持参いただく際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りはお客様のご負担となります。</p> <p>3. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。</p> <p>4. 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。</p> <p>5. 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。</p> <p>6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。</p> <p>7. 本製品のご使用や、本製品の故障に起因する付随的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。 ※本製品でのご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。 ※本製品でのご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社では一切の責任を負いかねます。</p> <p>8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。</p> <p>9. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.</p> <p>この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p>	

シロカの最新情報はこちらでチェック！



シロカ公式
Facebook

<http://www.facebook.com/siroca.jp>



チームシロカの
ブログ

<http://ameblo.jp/siroca/>



シロカ公式
インスタグラム

<https://www.instagram.com/siroca.jp/>



シロカ
サポートストア

<http://siroca.jp/>