


siroca

2wayコードレススティッククリーナー専用 フィルター SV-S271EF



2つの部品で
できています

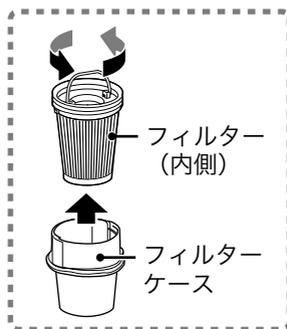


▶ お手入れブラシ




▶ VCS-900/SV-S261/SV-S251*をお使いのかた

* SV-S251で使用する場合、ダストカップは対応部品(ダストカップ SV-S261DC、別売)をご使用ください。

いままでのフィルター
VCS-900/
SV-S261/SV-S251用

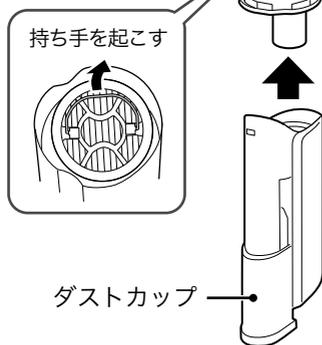


新しいフィルター
(共通)

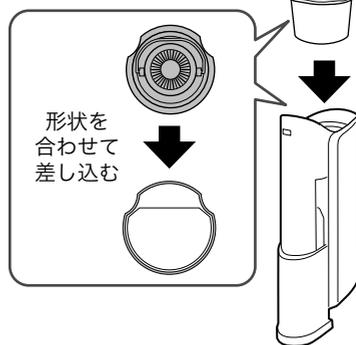


ご注意

✕
傾いている



✕

奥まで
差し込まれて
いない



○




お手入れをしても運転がすぐ止まるときは

フィルターのミゾにゴミが詰まっていないか確認してください。ゴミが詰まったまま運転すると、モーターの過熱防止のため保護装置が働き、運転が停止することがありますが、故障ではありません。付属のお手入れブラシで排気フィルターのゴミを取り除き、30分程度待ってから運転を再開してください。ゴミが取れない場合、汚れがひどい場合は新しいものに交換してください。

お手入れのしかた

フィルター

- フィルターのミゾに付着しているゴミ、ほこり、汚れを取り除きます。細かいゴミは、付属のお手入れブラシでこすって落としてください。

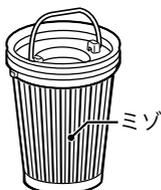

フィルターケース

- フィルターケースについたゴミをティッシュペーパーで拭きます。
- 内側のゴミは、お手入れブラシでかき出します。



ご注意

- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因になります。
- フィルターは水洗いしないでください。
フィルターの目詰まりや、においの発生・故障の原因になります。
- 35°C以上のお湯で洗わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。
- 洗剤、漂白剤を使って洗わないでください。
- 洗い終わった後はよく乾燥させてご使用ください。
乾燥が不十分な状態で使用すると、においの発生や故障の原因になります。

フィルターは水洗いしないでください。



フィルターの組み立てかた

- 1 フィルターのツメとフィルターケースの溝の位置を合わせて差し込む
- 2 フィルターを時計回りに少し回して固定する
- 3 フィルターの取っ手を軽く引っ張り上げ、きちんと取り付けられているか確認する

