


# siroca

## 紙パック式コードレス スティッククリーナー

### SV-SK151

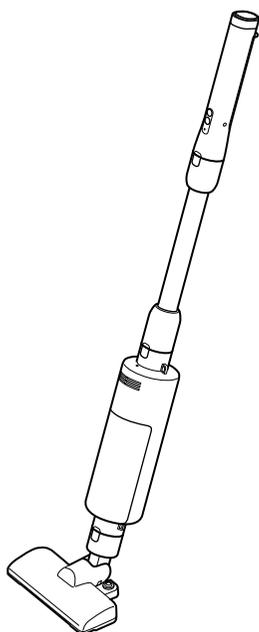

取扱説明書 **保証書つき**

このたびはシロカ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

会員登録・機器登録でもっと楽しく便利に

### シロカクラブ

新規会員登録中 登録料・年会費無料

うれしい会員特典

- 部品・消耗品が最大20%OFF\*  
シロカオンラインストア本店で使える
- ポイント 500円分プレゼント
- 製品のお役立ち情報、新製品情報などお届け

\* 割引率は部品・消耗品によって異なります。一部対象外の製品もございます。



登録はこちら  
所要時間:約2分

この製品は家庭用です。  
業務用にはお使いにならないでください。  
日本国内専用  
USE ONLY IN JAPAN

## もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
充電する	7
使いかた	8
ゴミの捨てかた	12
お手入れ	15
故障かなと思ったら	19
電池を交換する	21
仕様	22
部品・消耗品	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

# 安全上のご注意

— 必ずお守りください —

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

## 表示の説明

 <b>危険</b>	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が高い内容です。
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## 図記号の説明

	禁止(してはいけない内容)を示します。
	強制(実行しなくてはならない内容)を示します。

## 危険

### 充電式電池について



#### 充電するときは、専用の充電アダプターを使用する

付属の充電アダプター以外は使用しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発煙の原因になります。



分解禁止

#### 電池を分解・改造・はんだ付けしない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。



禁止

#### 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏れた液が床に付着すると、損害を与えることがあります。



禁止

#### ストーブやガスコンロなどの熱源・火気のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所では、放置したり充電したりしない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。



禁止

#### 電池は本製品以外の機器に使用しない 本製品専用電池以外使用しない

液漏れ・発熱・破裂・発火・感電・けがの原因になります。



禁止

#### 端子を針金などの金属でショートさせない

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



禁止

#### 金属(ネックレスやヘアピン、コイン、鍵など)と一緒に持ち運んだり、保管しない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。



禁止

#### 火の中に投入したり、加熱しない

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

#### 水につけたり、水をかけたりしない

液漏れ・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因になります。



#### 電池内の液体が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師に相談する

目に障害がおきる原因になります。

## 警告

### 製品・付属品について



分解禁止

**製品や付属品は、分解、修理や改造を絶対に行わない**

発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターにご相談ください。



禁止

**子ども、取り扱いに不慣れな人、補助を必要とする人だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない**

感電・けがの原因になります。操作できる人が必ず付き添ってください。



禁止

**製品の隙間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない**

製品の内部に入り、ショート・故障・けがの原因になります。



禁止

**以下の場所では使わない**

火気の近く、水しぶきのかかるところ、高温多湿になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くなど  
感電・ショート・火災・爆発の原因になります。  
また、事故・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

**製品や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない**

ショート・感電・故障の原因になります。



**包装用ポリ袋は子どもの手の届くところに置かない**

誤って顔にかぶったり、首に巻きついたりして窒息し、死亡の原因になります。



禁止

**本体・延長パイプ・ハンドル・フロアヘッド・ホルダーは水洗いしない(水洗いできる部品は除く)**

故障・感電の原因になります。



**製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する**

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- ・充電アダプターのコードやプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・充電アダプターのコードの一部やプラグがいつもより熱い
- ・充電アダプターのコードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・製品がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。



禁止

**水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなどの引火性・火気のあるもの、カミソリの刃、画鋸、針、ガラスの破片などの危険物を吸い込ませない**

火災・引火・けが・故障の原因になります。



禁止

**通電中の製品の上に可燃物を載せたり覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない**

故障・感電の原因になります。



禁止

**フロアヘッドのタイヤ部を外す際は、タイヤなど小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かない**

子どもが飲み込んだりしないよう充分注意してください。また紛失に注意してください。

## 警告

### 充電アダプター・コード・プラグについて



ぬれ手禁止

**ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**

感電・けがの原因になります。



禁止

**充電アダプターのコードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない**

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

**充電アダプターを破損するようなことはしない**

充電アダプターのコードやプラグを以下のような状態で使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む など



**充電アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む**

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



**充電アダプターの刃および刃の取り付け面に付着したほこりは定期的に拭き取る**

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く**

感電やショートによる発火の原因になります。



**コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V 以外での使用はしない**

たこ足配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



プラグを抜く

**お手入れをするときは必ず充電アダプターをコンセントから抜く**

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

**充電しないときは、充電アダプターをコンセントから抜く**

充電完了後は必ず充電アダプターをコンセントから抜いてください。長期間使わないときは、充電アダプターを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

### 充電式電池について



禁止

**落下などで電池が液漏れしたり、異臭、変色、変形、傷つきなど、異常に気づいたときは使用しない**

発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。漏れた液が床に付着すると、損害を与えることがあります。



禁止

**電池は乳幼児の手の届くところに置かない**

感電・けがの原因になります。



**電池から漏れた液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す**

皮膚がかぶれる原因になります。



**電池が液漏れしている場合、素手では触れない**

皮膚がかぶれる原因になります。感電・けがの原因になります。

## ⚠ 注意

### 製品・付属品について



禁止

**吸込口をふさいだ状態で長時間継続運転させない**

過熱・発火・故障の原因になります。



禁止

**本製品を屋外で使わない**

本製品は屋内用です。屋外でお使いになると故障・破損・けがの原因になります。



禁止

**多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類を吸わせない**

発熱・発火・故障の原因になります。



禁止

**製品を落としたり、叩いたり、上に乗ったりなどして乱暴に扱わない**

故障・破損・けがの原因になります。



禁止

**排気口をふさがない**

発熱・発火・故障の原因になります。



禁止

**フロアヘッドや付属のノズルを、床や壁、家具などに強く押しつけない**

故障・破損の原因になります。



禁止

**本製品を絶対に業務用に使わない**

本製品は一般家庭用です。業務用にお使いになると無理な負担がかかり、火災・故障の原因になります。



**ダストバッグ、紙パックなどの付属品は本製品専用の物を取り付ける**

本製品専用以外のダストバッグや紙パックを取り付けると、発熱・発火・故障の原因になります。



**子どもが本製品で遊ぶことがないように注意する**



**持ち上げるときや持ち運ぶときは、必ずハンドルを持つ**

延長パイプを持つと、落下や破損、けがの原因になります。



**ダストバッグまたは紙パック、フィルターを必ず取り付ける。また、適切に取り付けた状態で運転する**

取り付けずに使用したり、誤った取り付けをすると、発熱・故障の原因になります。



禁止

**本体・ハンドル・延長パイプなどの接点や、充電アダプター接続口に、金属やゴミなどを付着させない**

感電・発火・故障の原因になります。



禁止

**炎天下の車内や暖房器具のそばなど、高温になるところで保管しない**

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



**本製品を壁などに立て掛けるときは、必ず電源を切り、倒れないように注意する**

本製品が倒れると、けがや故障、家具・家屋を傷つける原因になります。

### 充電式電池について




**室温が5℃～35℃の場所で充電する**  
正しく充電されず、充電時間が長くなる原因になります。また、電池劣化の原因になります。70℃を超える場合、発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。



**所定の充電時間を大幅にこえても充電が完了しない場合は、充電アダプターをコンセントから抜く**


お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

# 各部のなまえ

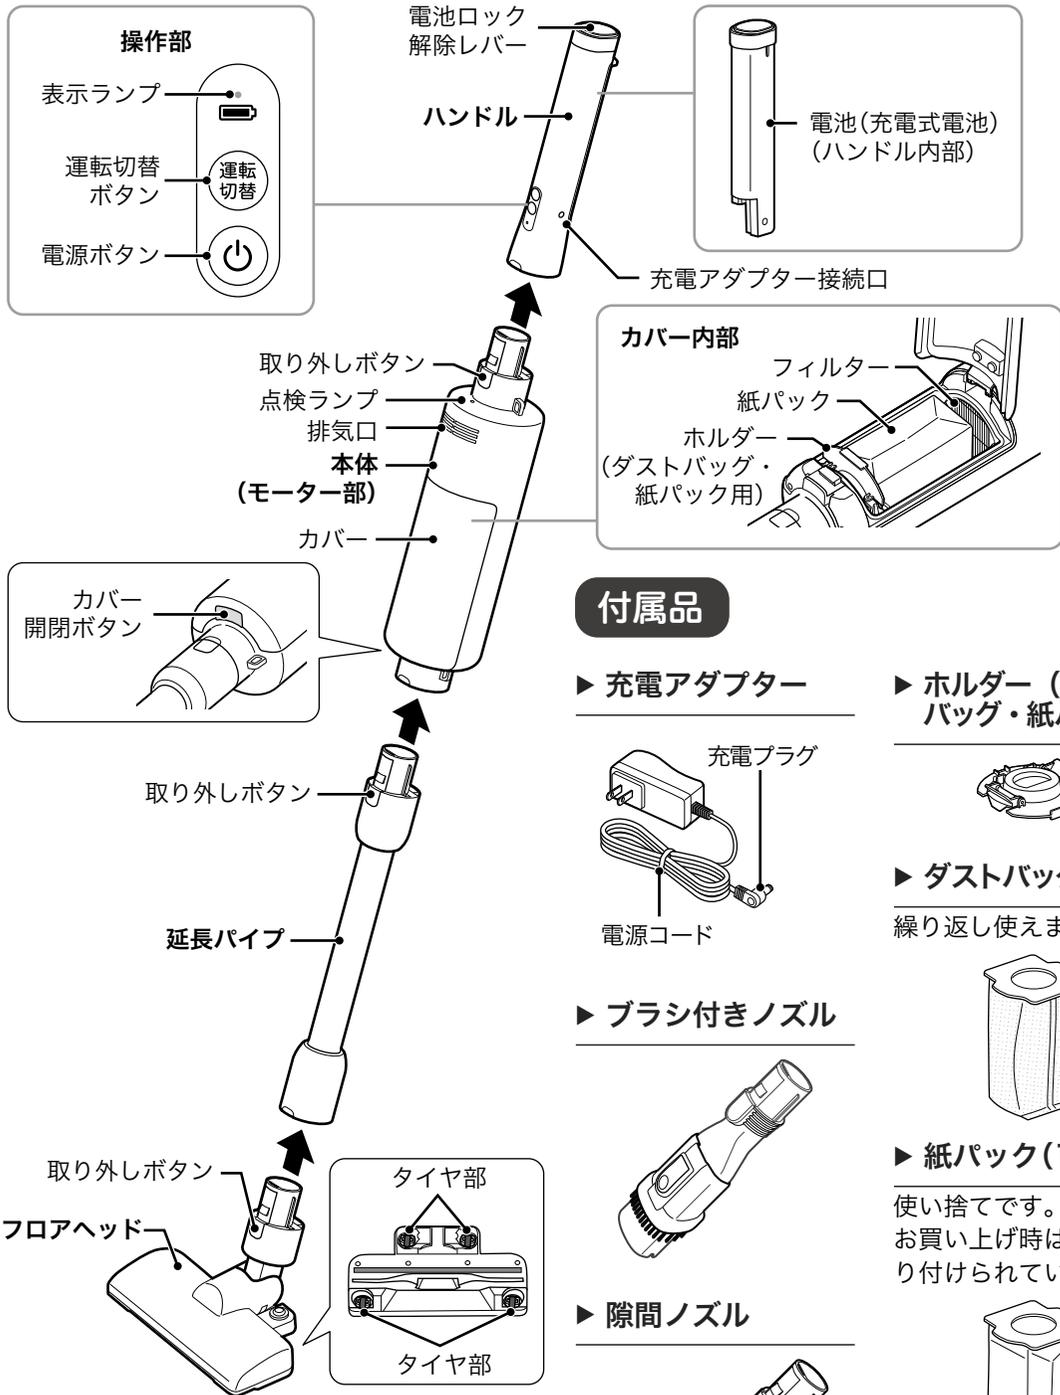

## 付属品

### ▶ 充電アダプター

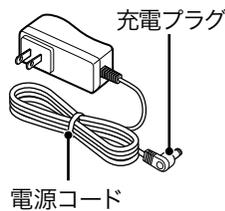

### ▶ ホルダー (ダストバッグ・紙パック用)




### ▶ ダストバッグ(1枚)

繰り返し使えます。




### ▶ 紙パック(1枚)


使い捨てです。  
お買い上げ時は本体に取り付けられています。



### ▶ ブラシ付きノズル

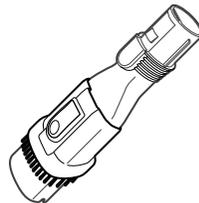

### ▶ 隙間ノズル

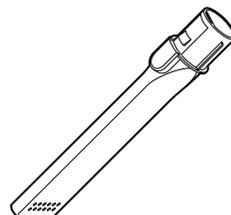

### ▶ 紙パック(6枚入り) (予備)

## ご注意


- ホルダー (ダストバッグ・紙パック用)はダストバッグ、紙パックのどちらを取り付ける場合も使用します。交換時に捨てないでください。

# 充電する

お買い上げ時は電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に充電してください。

## 1 充電アダプターをコンセントに差し込む


必ず付属の充電アダプターを使ってください。  
付属の充電アダプター以外は使用しないでください。

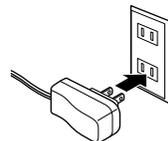

## 2 充電アダプターの充電プラグをハンドルの充電アダプター接続口に接続して充電する

充電プラグを充電アダプター接続口の奥までしっかりと差し込んでください。

- 充電時間は約2.5時間です。
- 充電中は使用できません。

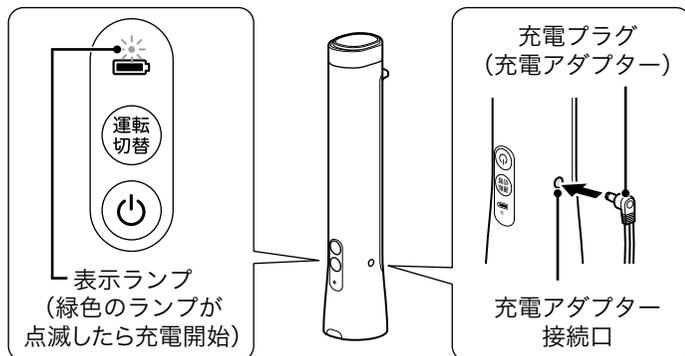

## 3 充電が完了したら、充電プラグを充電アダプター接続口から抜く

充電アダプター接続口から充電プラグを外すときは、コードを持たずに充電プラグを持ってください。



### ご注意

- 室温が5℃～35℃の場所で充電してください。  
室温が低すぎる場所や、高温になる場所では、正しく充電されない／充電時間が長くなる原因になります。また、電池が劣化する原因になります。70℃を超える場合、発熱・破裂・発煙・発火の原因になります。
- 充電中にハンドルや充電アダプターがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- 充電アダプターをコンセントに差し込んでいると、ハンドルを接続していない状態でも約0.1Wの電力を消費します。

### 電池を長持ちさせるために

- 使用時間にかかわらず、使用後は必ず充電してください。
- 長期間使用しない場合は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- 電池を使い切ったまま放置すると、電池が劣化する原因になります。長期間使用しない場合でも、2か月に1回程度、充電を行い満充電にしてください。

# | 使いかた


## ご注意

- **本製品は家庭用掃除機です。業務用やお掃除以外の用途では使用しないでください。**
- **次のものは吸わせないでください。**  
吸込力の低下や異臭、故障の原因になります。
  - ・水などの液体や、湿ったもの、吸湿剤(湿気取り)
  - ・ガラスの破片・ピン・刃物など鋭利なもの
  - ・多量の砂や小石、粉など目詰まりするもの
  - ・ビニール袋や食品用ラップなど通気性の悪いもの
- **持ち運びの際は、必ずハンドルをお持ちください。**  
延長パイプを持つと、落下や破損、けがの原因になります。
- **延長パイプで遊んだり、振り回したりしないでください。**  
事故やけがの原因になります。小さなお子様のいるご家庭では、特にご注意ください。
- **本体のみを下向きのまま振ったり、叩いたりしないでください。**  
ダストバッグまたは紙パック内のゴミがこぼれる原因になります。

## 組み立てる

### ▶ スティッククリーナー

- ・ハンドル+延長パイプ+本体(モーター部)+フロアヘッド
- ・ハンドル+本体(モーター部)+延長パイプ+フロアヘッド

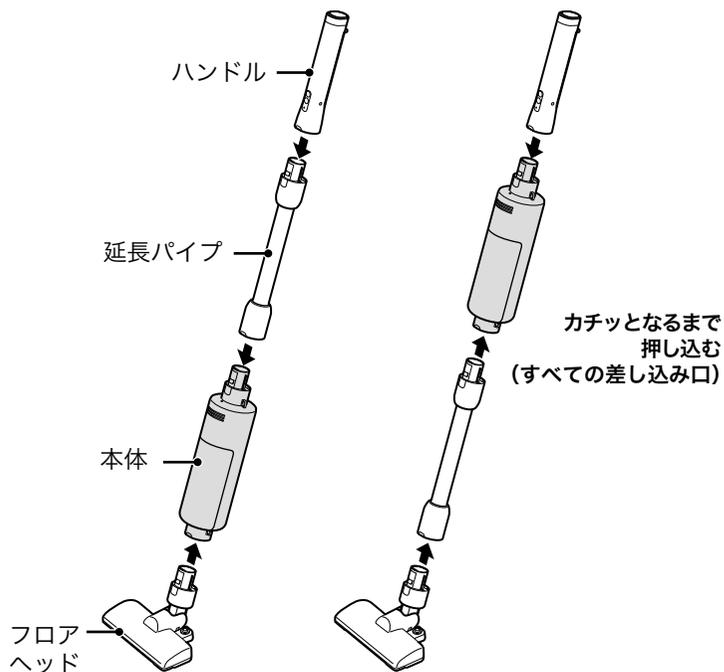

### 本体を下部にする


リビングや廊下、階段など広い場所の掃除に

### 本体を上部にする

ソファ下やダイニングテーブルの足元、キッチンや脱衣所、狭い隙間の掃除に


### ▶ ハンディクリーナー

- ハンドル+本体(モーター部)
- ▶ 「用途に合わせてノズルを使い分ける」 **10ページ**

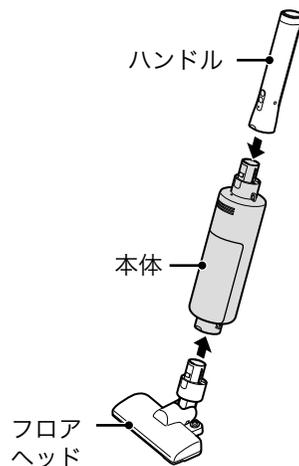

## 掃除する

- 1 **電源ボタンを押す**  
電源が入り、表示ランプが点灯し、「標準」で運転が始まります。
- 2 **吸込力を選ぶ**  
電源が入ったままで、運転切替ボタンを押します。ボタンを押すごとに、「標準」、「強」が切り替わります。
  - 満充電状態での運転時間のめやすは、吸込力を「強」で運転した場合約15分、「標準」の場合25分以上です。

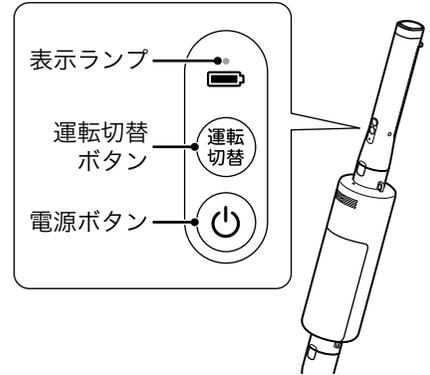

### ▶ モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、点検ランプが点滅して運転が停止することがあります。

▶ 「点検ランプについて」[11ページ](#)


- ダストバッグまたは紙パックがゴミでいっぱいになっている
- 吸込口をふさいでいる
- 延長パイプやフロアヘッド、ノズルにゴミが詰まっている
- フィルターにほこりがたまっている

### ▶ 運転中に表示ランプが赤く点灯したら

電池残量が少なくなっています。充電してください。

### ▶ 立てかけるときは

電源を切り、部屋の隅や家具の間など倒れにくい場所を選び、ハンドルのゴムを壁に当てて立てかけます。

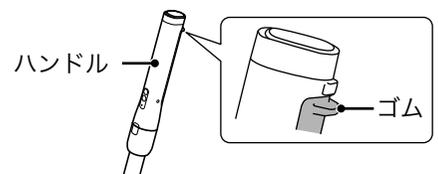

#### ご注意


- 床や壁の材質・状態によっては滑りやすく、立てかけられない場合があります。

## | 使いかた

### 用途に合わせてノズルを使い分ける


#### ▶ ブラシ付きノズル

棚や家具などの隙間の清掃に便利です。

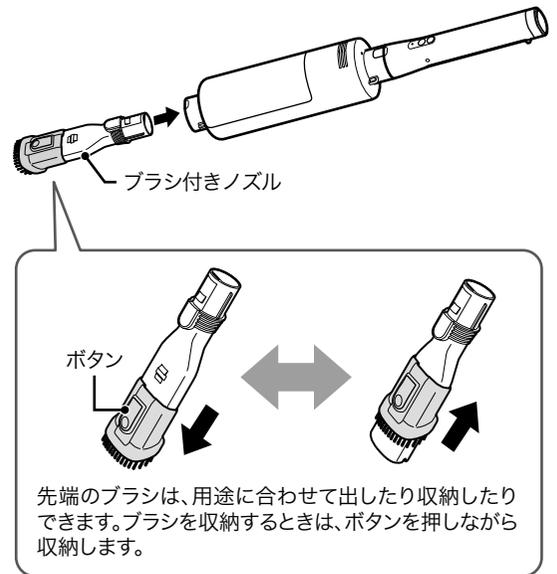

#### ▶ 隙間ノズル


部屋や階段の隅、窓レールなどの隙間の清掃に便利です。

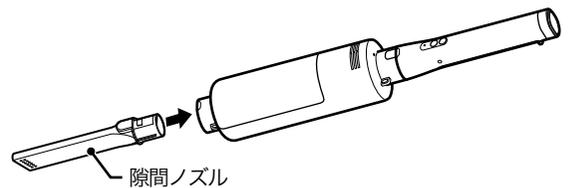

## 延長パイプとノズルやフロアヘッドの付け外し


### 取り付けかた

形状に合わせて奥までしっかりと押し込んでください。

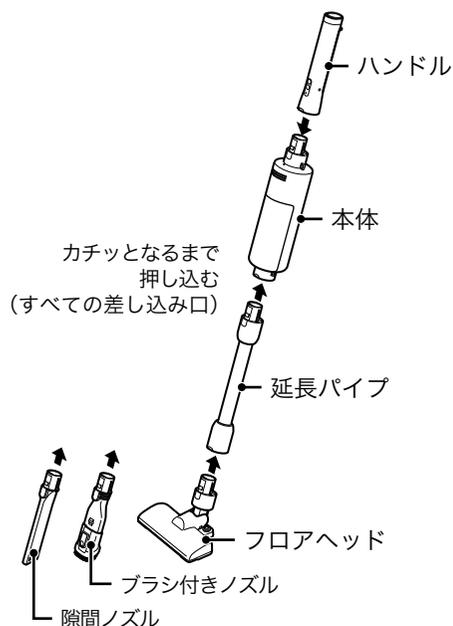

### 外しかた

取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

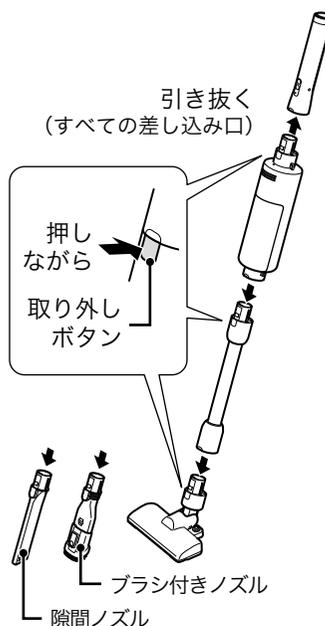

## 点検ランプについて

運転中に点検ランプが点滅するときは次のことを確認してください。モーターの過熱を防ぐため、自動的に運転が停止することがあります。

- ダストバッグのゴミを捨てる、または紙パックを交換する → 「ゴミの捨てかた」 12ページ
- 延長パイプ、フロアヘッド、ノズルのゴミを取り除く
- フィルターをお手入れする → 「お手入れ」 15ページ

### ご注意

- 点検ランプが点滅したときは、運転開始と運転停止を繰り返さないでください。  
故障の原因になります。

### おしらせ

- 次のようなときは、ダストバッグや紙パックのゴミが少なくても点検ランプが点滅することがあります。  
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(ダストバッグ、紙パックが目詰まりしているため、ダストバッグのお手入れまたは紙パックを交換してください)

# ゴミの捨てかた

## ご注意

- 吸込力が弱くなったら、ゴミのたまり具合を確認してください。ゴミがいっぱいになっていたら、ダストバッグのゴミ捨て、または紙パックを交換してください。


## ダストバッグ、紙パックの取り出しかた

## ご注意

- 本体のみを下に向けた状態でダストバッグ、紙パックを取り出さないでください。ゴミがこぼれる場合があります。ゴミがこぼれたときは、ゴミを取り除いてください。内部にゴミが入り込み、故障の原因になります。
- カバーを開けた状態で持ち運ぶときは、カバーを持たないでください。変形・故障の原因になります。


1

カバーを開ける

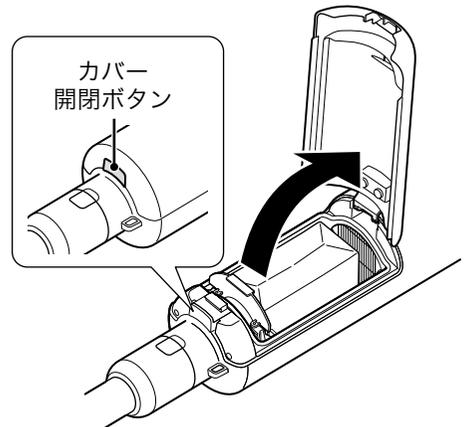

2

ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）とダストバッグまたは紙パックをいっしょに引き抜く

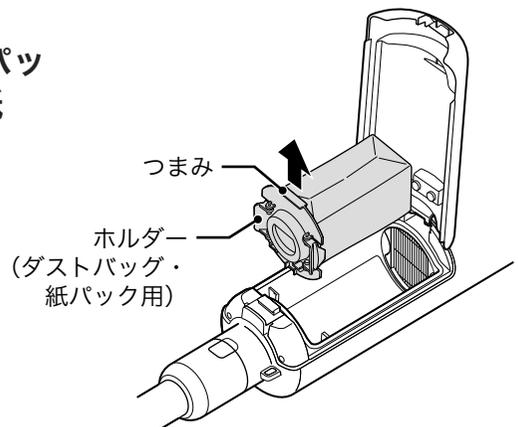

# 3

## ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）の左右のホルダーレバーをつまんで、ゴミまたは紙パックを捨てる

ダストバッグ：ダストバッグ内のゴミを捨てる


紙パック：紙パックを捨てる

### おしらせ

- ダストバッグは洗浄して繰り返し使用できます。  
→ 「お手入れ」 15 ページ

### ご注意

- 紙パックは使い捨てです。繰り返し使用しないでください。
- ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）はダストバッグ、紙パックのどちらを取り付ける場合も使用します。交換時に捨てないでください。

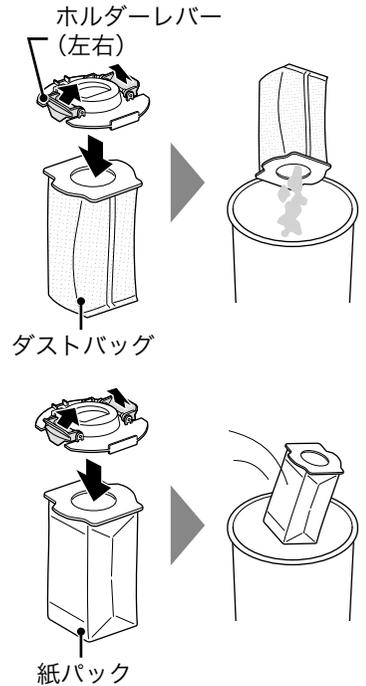

## ダストバッグ、紙パックの取り付けかた


### ご注意

- 使用時は必ずダストバッグ、紙パックのどちらかを取り付けてください。
- 本製品専用以外の紙パックを使用しないでください。ゴミがもれ、発煙や発火の原因になります。


# 1

## ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）の左右のホルダーレバーをつまんで、ダストバッグまたは紙パックを取り付ける


- ダストバッグ：ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）にダストバッグの凸部を差し込む
- 紙パック：紙パックを広げ、ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）に紙パックの凸部を差し込む  
紙パックは厚紙を曲げないように注意して取り付けてください。

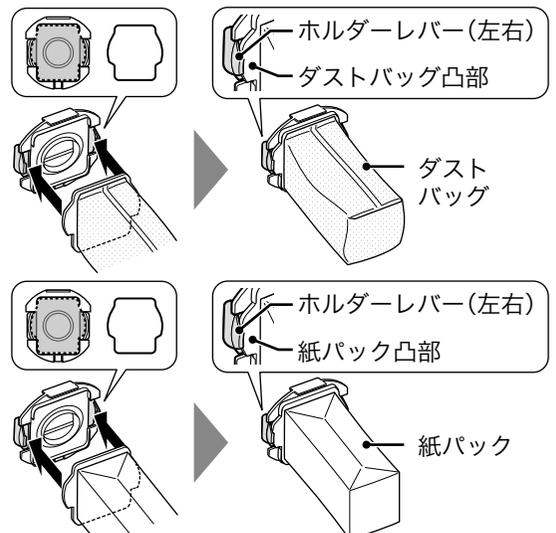

## 2 ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）を取り付ける

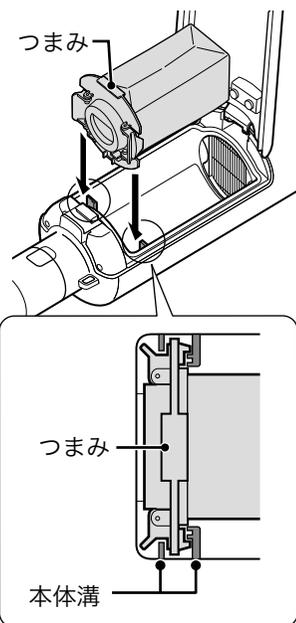

## 3 カバーを閉める

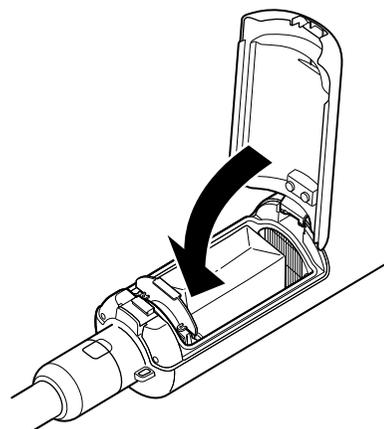

交換用の紙パックは本製品専用のものをお使いください。

シロカ充電式クリーナー用紙パック

- SV-SK151FT6（6枚入り）

部品・消耗品のご購入はこちら



# お手入れ

吸込力が弱くなったらお手入れしてください。

## ご注意


- 安全のために、製品をお手入れする際は、充電アダプターの充電プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは定期的に汚れを確認し、ゴミがたまっていたら、きれいに落としてください。汚れたままお使いになると、吸込力の低下や本体の故障の原因になります。
- お手入れの際にシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使わないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。
- 水洗いできる部品を水洗いしたときは、十分に乾燥させてください。においや目詰まりの原因になります。
- 乾燥するときは、ドライヤーなどの熱風を当てないでください。縮みや変形、故障の原因になります。

## フィルター

ダストバッグのゴミ捨て、または紙パック交換後も点検ランプが点滅するときや吸込力が戻らないときは、フィルターをお手入れしてください。

フィルターをお手入れする前に、ダストバッグまたは紙パックを取り出してください。

### 1 カバーを開け、フィルターを矢印の方向に回して取り出す

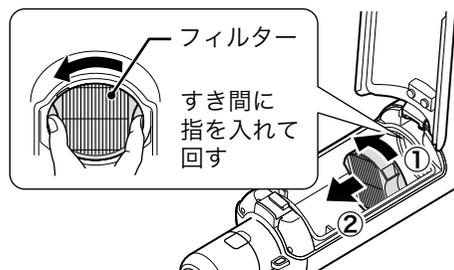

### 2 フィルターを軽くはたいてほこりを落とす

#### ご注意

- フィルターは水洗いしないでください。フィルターの目詰まりや、においの発生・故障の原因になります。




# 3

## フィルターを取り付ける

- お手入れ後は必ず取り付けてください。
- 必ずフィルターを取り付けて運転してください。取り付けずに運転すると、発煙・発火の原因になります。

### ご注意

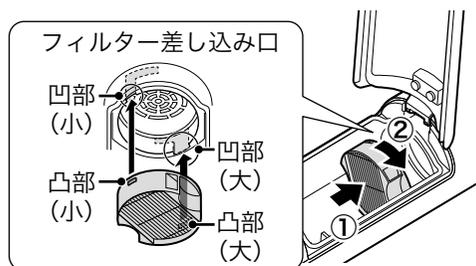


## ダストバッグ

ダストバッグは洗浄して繰り返し使用できます。  
ダストバッグが汚れて吸込力が弱くなったときは、ダストバッグをお手入れしてください。


# 1

## ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）からダストバッグを取り外す

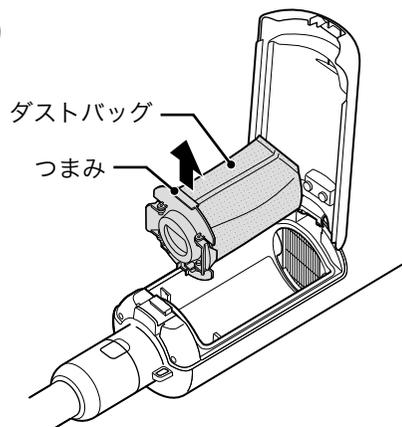

# 2

## 水、または薄めた中性洗剤で手洗いする

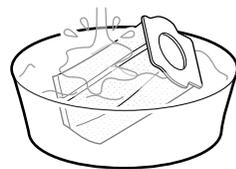

# 3

## 水を切り、十分に乾燥させる


## フロアヘッド

布に水、または薄めた中性洗剤を含ませ、十分にしぼってから拭いてください。  
フロアヘッドの吸込口周辺に付いたゴミは、ブラシなどで取り除きます。

タイヤにゴミが絡みつくと、タイヤが回転できず、摩耗や床を傷つける原因になります。

タイヤ取り付け部(回転する部分)を押さえながら、タイヤ部に絡み付いた髪の毛・糸くずをピンセットなどで取り除いてください。


取り除けない場合は、次の手順でタイヤ部を取り外して、髪の毛などを取り除いてください。

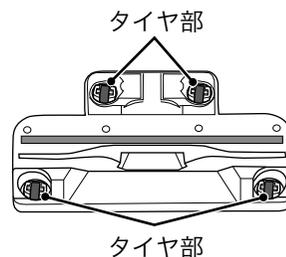

### 1 タイヤ取り付け部(回転する部分)を押さえながら、タイヤとのすき間にマイナスドライバーを差し込み、タイヤを持ち上げる

タイヤとシャフトが外れます。

- 小さい部品のため、子どもが飲み込んだりしないよう充分注意してください。  
また紛失に注意してください。

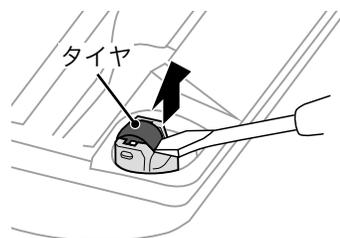

### 2 髪の毛・糸くずを取り除く

### 3 タイヤにシャフトを差し込み、タイヤ取り付け部(回転する部分)の溝に「カチッ」となるまで押し込む



#### ご注意

- タイヤを4か所すべて取り付けられた状態で使用してください。一部のタイヤを取り付けずに使うと、回転しにくくなったり、他のタイヤの摩耗や床を傷つける原因になります。紛失した場合は、インターネットでお買い求めください。

➡「部品・消耗品」22ページ

## お手入れ

### ハンドル・本体・延長パイプ・ホルダー（ダストバッグ・紙パック用）

布に水、または薄めた中性洗剤を含ませ、十分にしぼってから拭いてください。



ハンドル



本体



延長パイプ



ホルダー  
(ダストバッグ・紙パック用)

#### ご注意

- 上記の部品は、絶対に水洗いしないでください。  
感電・故障の原因になります。

### ブラシ付きノズル・隙間ノズル

取り外して水洗いします。  
しっかり水を切り、陰干しして十分に乾かしてください。



ブラシ付きノズル



隙間ノズル

# 故障かなと思ったら

— 修理を依頼する前にご確認ください —

## Q1 運転しない。運転中に停止する。充電できない。

A1 充電されていますか。

ハンドルに充電アダプターを接続して充電してください。必ず付属の充電アダプターを使用してください。付属の充電アダプターには「siroca」のロゴ表記があります。ロゴ表記があるか確認してください。付属の充電アダプター以外は使用しないでください。

A2

次の状態で運転していませんか？  
・点検ランプが点滅している  
・吸込口をふさいでいる  
・延長パイプやフロアヘッド、ノズルにゴミが詰まっている  
・フィルターにほこりがたまっている

モーターの過熱を防ぐため保護装置が働き、運転が停止することがあります。次のことを行い、30分程度待つから、運転を再開してください。

・ダストバッグのゴミを捨てる、または紙パックを交換する  
・延長パイプ、フロアヘッド、ノズルのゴミを取り除く  
・フィルターをお手入れする

➡「お手入れ」15ページ

## Q2 運転時間が短い。

A1 点検ランプが点滅していませんか。

・ダストバッグのゴミを捨てる、または紙パックを交換してください。  
・延長パイプ、フロアヘッド、ノズルのゴミを取り除いてください。  
・フィルターをお手入れしてください。

➡「お手入れ」15ページ

A2 室温が低すぎる場所や、高温になる場所で充電していませんか。

室温が5°C～35°Cの場所で充電してください。

A3 電池の残量が少なくなっていないですか。

満充電になるまで(充電中の表示ランプが点滅から点灯に変わるまで)充電してから、使用してください。

A4 電池が劣化しています。

電池を交換してください。➡「電池を交換する」21ページ

## Q3 吸込力が弱くなった。運転音が大きくなった。

A1 点検ランプが点滅していませんか。

・ダストバッグのゴミを捨てる、または紙パックを交換してください。

A2 ダストバッグまたは紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。

・延長パイプ、フロアヘッド、ノズルのゴミを取り除いてください。

A3 フィルターにゴミやほこりがたまっていますか。

・フィルターをお手入れしてください。

➡「お手入れ」15ページ

A4 電池の残量が少なくなっていないですか。

満充電になるまで(充電中の表示ランプが点滅から点灯に変わるまで)充電してから、使用してください。

## | 故障かなと思ったら

### Q4 排気がにおう。

- A1 フィルターを水洗いしていませんか。
- A2 においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか。
- フィルターは水洗いできません。細かいゴミは、ブラシなどでこすって落としてください。  
・フィルターを十分に乾燥しても、においが取れない場合は、新しいフィルターをお買い求めください。
- ・ダストバッグのゴミを捨てる、または紙パックを交換してください。  
・フィルターをお手入れしてください。  
➔ 「お手入れ」 **15 ページ**

### Q5 運転中に赤色の表示ランプが点灯する。

- A 電池残量がわずかです。充電してください。

### Q6 充電時間が長い。

- A 電池残量や充電時の周囲温度、電池の劣化により、充電時間が長くなることがあります。

### Q7 ハンドルや充電アダプターがあたたかい。

- A 充電中はハンドルや充電アダプターがあたたかくなる場合があります。故障ではありません。異常に熱くなった場合はすぐに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはシロカサポートセンターに点検・修理を依頼してください。

### Q8 ゴミが少ないのに点検ランプが点滅する。

- 次のようなとき、点検ランプが点滅することがありますが、異常ではありません。
- A
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ダストバッグ、紙パックが目詰まりしているため、ダストバッグをお手入れする、または紙パックを交換してください)
  - 延長パイプ、ノズル類にゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除いてください)

# 電池を交換する

電池は消耗品です。充電をくり返すごとに使用時間が徐々に短くなります。充電時間が長くなったり、正しく充電しても運転時間が著しく短くなったりした場合は、電池の寿命です。電池を交換してください。

- 電池の寿命は、満充放電 約500回がめやすです。
- 電池の寿命は、周囲温度・使用時間などのご使用条件により変わります。




## 電池を分解・改造しない

電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。

## 1 ハンドル上部の電池ロック解除レバーをスライドする



## 2 電池を取り出す

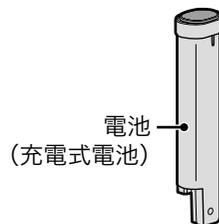

## 3 新しい電池をセットする



### 電池のリサイクルへのご協力をお願い



Li-ion20

- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで「協力店・協力自治体」へお持ちください。
- 詳しくは一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <https://www.jbrc.com/>

#### <使用済み電池の取り扱いについて>

- 端子部をセロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

電池(充電式電池)は本製品専用のものをお使いください。

充電式リチウムイオン電池

- SV-SK151BT

部品・消耗品のご購入はこちら



# 仕様

品名(型番)	紙パック式コードレススティッククリーナー (SV-SK151)
電源(充電アダプター)	入力：交流 100 - 240 V 50/60 Hz共用 出力：直流 18 V 1 A
消費電力(充電アダプター)(約)	充電時：20 W 製品を外した状態：0.1 W
外形寸法(約)	幅9.8cm×奥行 9.8cm×高さ58 cm (ハンドル+本体) 組み立て時：幅21.1cm×奥行15.3 cm×高さ103.5 cm (本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)
質量(約)	1.15 kg (本体・ハンドル) 1.55 kg (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)
集じん容積(約)	0.33 L
運転音(約)	75 dB
運転時間(約)	強：約15分、標準：約25分以上(満充電時) ・ 電池初期、室温25°Cの場合 ・ 床面の材質やゴミの量など、使用環境により異なります。
使用電池	リチウムイオン電池(2200 mAh、セル数：4本)
充電時間(約)	2.5時間 ・ 室温や使用時間などにより異なります。
コードの長さ(充電アダプター)(約)	2 m
付属品	充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック、ホルダー (ダストバッグ・紙パック用)
原産国	中国

## 重要

- この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 部品・消耗品



部品・消耗品のご購入は、二次元コードを読み取るか  
または、「シロカ 部品」で検索してください

「※」がついている部品は消耗品のため、保証期間内でも有料とさせていただきます。

部品名	部品コード	部品名	部品コード
フィルター (※)	SV-SK151FT	ダストバッグ	SV-SK151DB
ブラシ付きノズル	SV-SK151SBN	充電アダプター	SV-SK151CG
延長パイプ	SV-SK151EP	充電式リチウムイオン電池	SV-SK151BT
隙間ノズル	SV-SK151SN	紙パック(6枚入り)(※)	SV-SK151FT6
フロアヘッド	SV-SK151FH	タイヤ・シャフト (4個セット)(※)	SV-SK151TR
ホルダー (ダストバッグ・ 紙パック用)	SV-SK151HLD		

# 保証とアフターサービス

— 必ずお読みください —

## ▶ 保証書(裏表紙)

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。

保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

## ▶ 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をご確認いただき、なお異常のあるときは、電源を切り、お買い上げの販売店、またはシロカサポートセンターにお問い合わせください。

### 保証期間中(お買い上げ日から1年未満)の修理

保証書の規定により、無料で修理いたします。修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### 保証期間が過ぎている(お買い上げ日から1年以上)修理

修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

## ▶ 保証期間

お買い上げ日から1年間です。消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

## ▶ 補修料金のしくみ

補修料金は技術料(故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金)と部品代(修理に使用した部品の代金)などで構成されています。

## ▶ 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造終了後6年です。

その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といいます。

## ▶ 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

## — 長年ご使用の製品の点検を! —

- 定期的に「安全上のご注意」や使いかた、ご注意を確認してお使いください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
- 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

## — お客様の個人情報のお取り扱いについて —

- シロカ株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
  - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
  - (b) 法令の定める規定に基づく場合

シロカの最新情報はこちらでチェック!



シロカ公式  
Facebook  
[www.facebook.com/siroca.jp](http://www.facebook.com/siroca.jp)



シロカ公式  
Instagram  
[www.instagram.com/siroca.jp/](http://www.instagram.com/siroca.jp/)

# 保証書

持込修理

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。  
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでお問い合わせください。

品名：紙パック式コードレススティッククリーナー  
型番：SV-SK151

お買い上げ日： 年 月 日  
製造番号：

保証期間：お買い上げ日より本体1年間

販売店：店名・住所・電話

お客様：

ふりがな

お名前

ご住所

お電話

お願い：未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象にならない場合があります。

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。  
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはシロカサポートセンターまでご依頼ください。  
ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、シロカサポートセンターまでご連絡ください。  
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。お買い上げ日を証明するレシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネットでお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認できるものご提示がない場合。
  - 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
  - 腐食による故障、及び損傷。
  - 消耗部品の交換。
  - お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。
- 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

シロカ株式会社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5F

19090024

お客様サポート

二次元コードからもアクセスできます

故障・修理のお問い合わせ、修理代金の目安、  
使いかた・お手入れなどのよくあるご質問はこちら

シロカ サポート

検索



部品・消耗品の  
ご購入はこちら



シロカサポートセンター ナビダイヤル 0570-001-469 受付時間：10:00～17:00（土日祝、弊社指定休業日を除く）  
非通知設定の方は「186」をつけて発信番号通知のご協力をお願いします。サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。