

AucSale

Veritile


スティックサイクロン VC301

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本書には重要な注意事項や製品のお取り扱い方法が記載されています。必ずよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

ページ	
1	●安全に関するご注意 ●守ってください
2	●付属品 ●各部名称
3	●使用方法 ●組立て ●スティッククリーナーとして ●ハンディクリーナーとして
4	●ゴミ捨て ●本体のお手入れ
5	●保証書
6	●別売品
7	●お問い合わせの前に ●仕様 ●アフターサービス

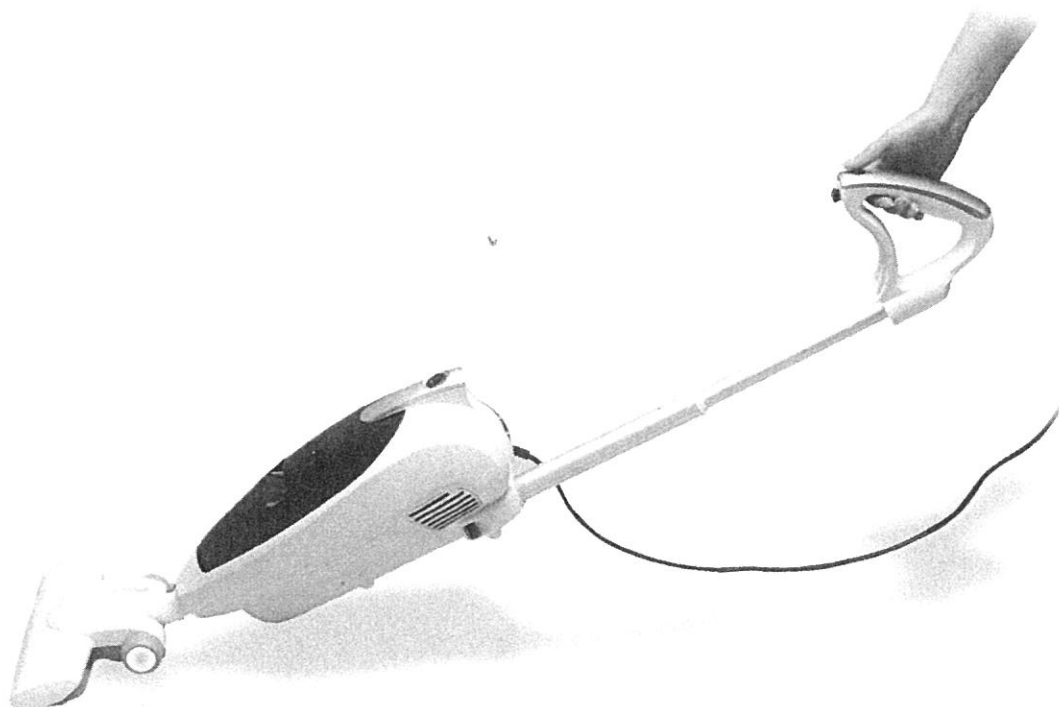

記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書内容を無断で複写、転載しないでください。※本書内容については、将来予告なしに変更される場合があります。※本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。※当社では常に製品の改善を行っており、お客様のお買上げ時期によっては、同一製品の中にも多少差が生じる場合がありますが、ご了承ください。

安全に関するご注意

本機を組み立ててご使用になる前に、次の安全に関する注意点をよくお読みになって、必ず指示に従ってご使用ください。

ご使用の前に、必ずお読みください。



警告

この項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この項目は、「人が傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



この表示の項目は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の項目は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



禁止

本機は消費電力1000wですので、延長コードやOAタップを併用してのご使用は決して行わないでください。



強制

コンセントに差し込む前に、本機のスイッチがOFFになっていることを確認してください。ご使用にならない場合は、電源プラグを抜いてください。



禁止

コードや電源プラグが破損した状態で本機をご使用にならないでください。また、正常に動作しない場合や、落下、破損した場合は、ご使用にならないでください。



禁止

コードを持って本機を持ち上げたり、コードをひっぱってコンセントを抜いたりしないでください。必ず、プラグの部分をしっかり持ってコンセントから抜いてください。コードの上に鋭利なものを置いたり落としたり、温度の高いものや化学薬品に触れないようにしてください。又、家具やドアにコードを挟まないようにご注意ください。



強制

本機は、水やその他の液体に触れないよう、常に乾燥した状態で保管してください。



注意



禁止

本機は水や液体を吸い込むタイプの掃除機ではありません。濡れたカーペットや濡れた床でご使用にならないでください。



禁止

本機で、タバコや灰、マッチなどを吸い上げないでください。



禁止

濡れた手で電源プラグに触れないでください。



強制

本機の清掃、フロアブラシなどの詰りを取る場合は、必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてから行ってください。



禁止

大人が見ていない状態で、お子様一人で本機をご使用になることは避けてください。



禁止

フィルターをつけないでご使用にならないでください。



禁止

フロアブラシなどの可動部には触れないでください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

守ってください

● 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。

● フロアブラシを詰まらせるビニール袋、ラップ類を吸わせないでください。

● 必ずフロアブラシもしくはすき間ノズルを取付けお使いください。
何も取付けずにお掃除をすると床や家具などを傷めます。

● 水などの液体、砂、泥、石、細かい粒子の粉末などを吸わせないでください。
フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

● 屋外では使用しないでください。
故障の原因になります。

● 持ち運びの際は、必ずキャリーハンドルを持ってください。
ダストカップやホースを持つと、落下や破損、けがの原因になります。

● ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてください。
お手入れをおこたると故障の原因になります。
お手入れ方法、注意事項を必ずお読みください。

● 使用の際にはフックを必ず収納してください。
破損の原因になります。

■ 付属品

本体のほかに下記の付属品があります。



フロアーブラシ×1本



すき間ノズル×1本





■ 各部名称

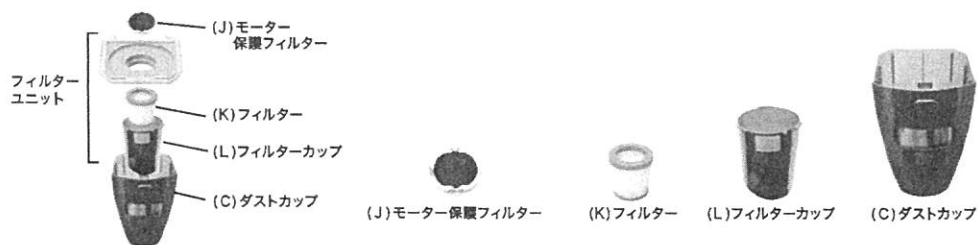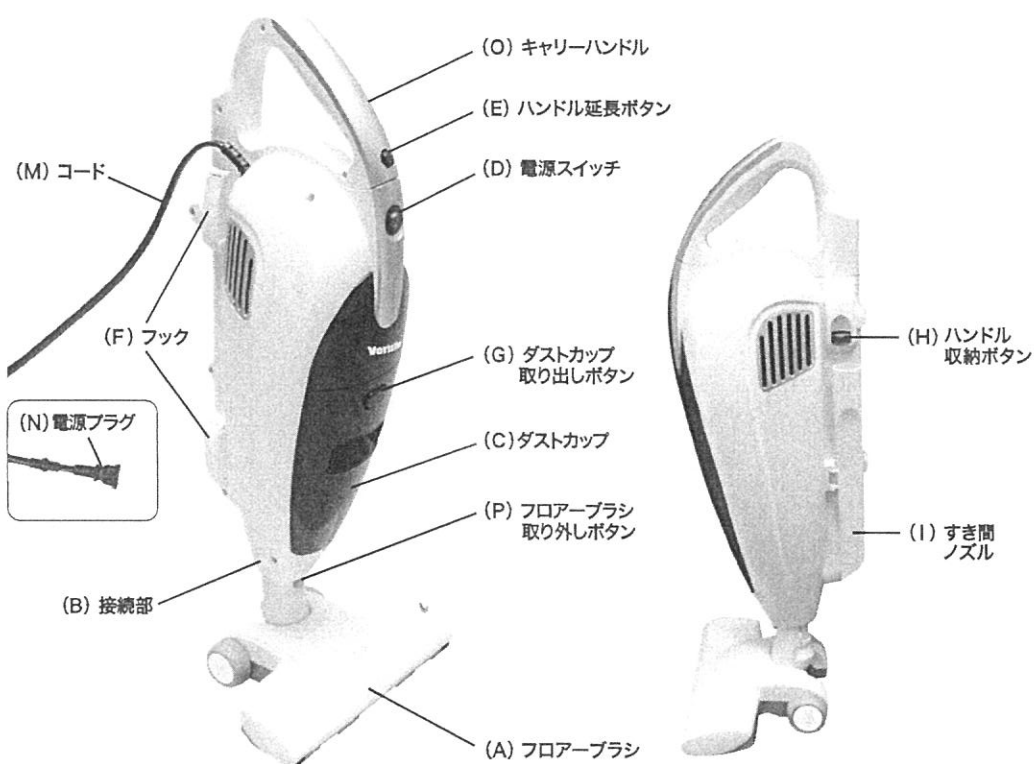


■ 使用方法

組立て

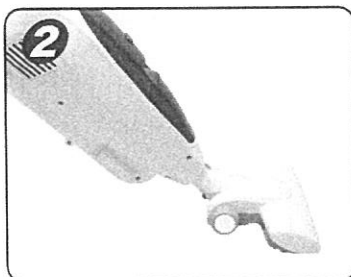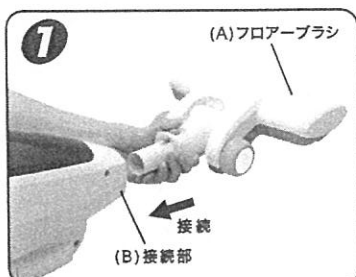


(A)のフロアーブラシを(B)の接続部にはめ込みます。
(A)のフロアーブラシを本体の開口部に押し込んでください。


スティッククリーナーとして

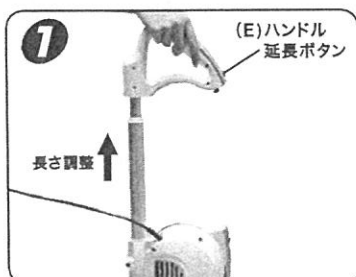

本機を垂直になるよう持ち、(E)のボタンを押してハンドルの長さを調整します。
長さは3段階調整で、お好みの長さに合わせていただくことができます。

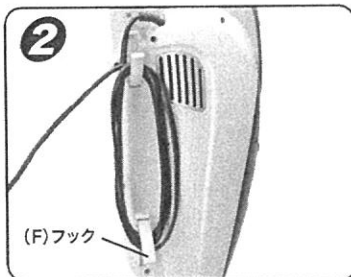


本体側面にある(F)のフックからコードを全て外しフックを本体に戻します。
使用の際にはフックを必ず収納してください。

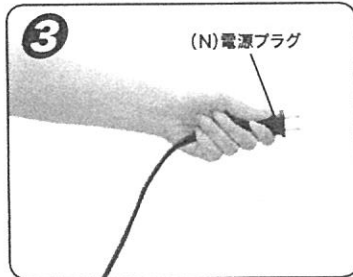


コンセントに(N)の電源プラグをしっかり差し込んで電源スイッチを入れてください。
コンセントに緩み、ぐらつきがある場合はお近くの電気工事店にご相談ください。


ハンディクリーナーとして

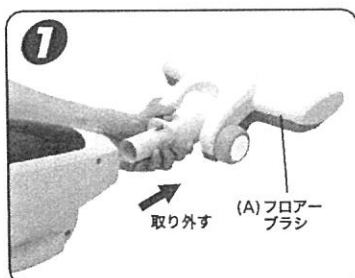

ハンドルの長さを最小に設定すると、ハンディクリーナーとしてもご利用いただけます。
(A)のフロアーブラシを(F)のフロアーブラシ取り外しボタンを押して取り外してください。

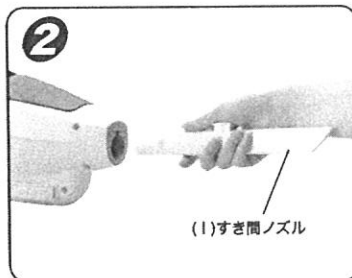

すき間ノズル(I)を装着してください。
(A)のフロアーブラシが取り付けられていた開口部に(I)のすき間ノズルを押し込んでください。

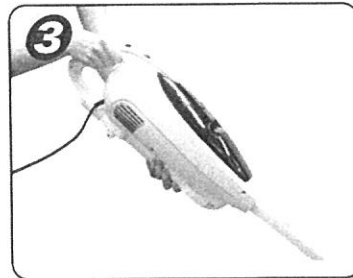


ハンディクリーナーとしてご利用ください。
(I)のすき間ノズルは狭い場所のごみを吸い取るのに便利です。


ゴミ捨て




(G)のボタンを押し、中央の穴の部分に手をかけて本体から(C)のダストカップを取り外してください。

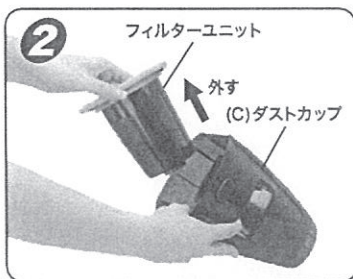


(C)のダストカップに装着しているフィルターユニットを外します。

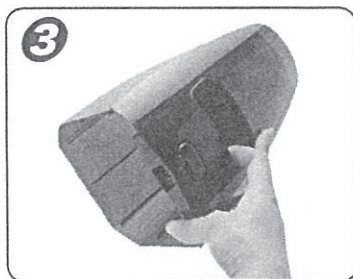

(C)のダストカップの中のゴミを捨てます。

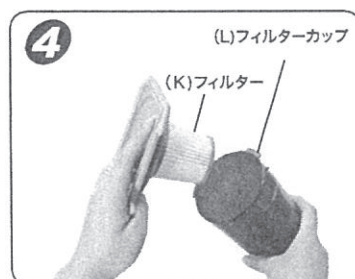

(L)のフィルターカップを取り外します。

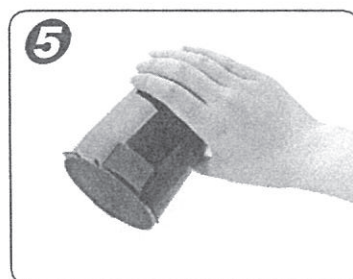

(L)のフィルターカップの中のゴミを捨てます。



フィルター部分を元の(C)ダストカップの中に収めます。

注意

(K)のフィルターは水洗いしないでゴミ箱の中やゴミ袋の中で軽くたたいて落としてください。フィルターの凹部分に詰まったゴミは、先の尖った物でのお手入れは絶対に行わないでください。

本体のお手入れ

汚れが気になるときはお手入れしてください。水を含ませたやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。

お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、中性洗剤などは使用しないでください。変色、変形などの原因になります。

別売品

価格はお買い求めいただく時期により変動する場合がございます。予めご了承ください。



フロアーブラシ

価格(税込) : 2,625 円
商品番号 : VC301-01
JAN コード : 4571209755986



すき間ノズル

価格(税込) : 525 円
商品番号 : VC301-02
JAN コード : 4571209755993




ダストカップ

価格(税込) : 2,100 円
商品番号 : VC301-03
JAN コード : 4571209756006




フィルターカップ

価格(税込) : 1,575 円
商品番号 : VC301-04
JAN コード : 4571209756013

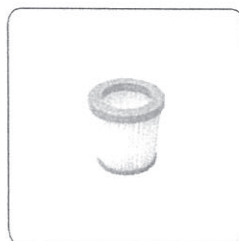

フィルター

価格(税込) : 1,575 円
商品番号 : VC301-05
JAN コード : 4571209756020

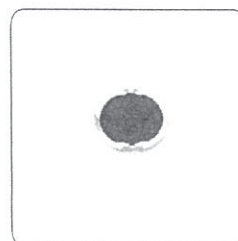

モーター保護フィルター

価格(税込) : 420 円
商品番号 : VC301-06
JAN コード : 4571209756037

■ お問い合わせの前に

故障かな？と思ったら、もう一度点検・確認してみましょう。

症 状	点 検 す る と こ ろ	解 決 す る
運転しない	コンセントに電源プラグが正しく接続されているか。	電源プラグをしっかりと再接続する。 電源スイッチをONにする。
吸込力が弱い	フロアブラシ、パイプ、ホースに何かが詰まっているか。	フロアブラシ、パイプ、ホースを外して中を点検し、詰まっているものを取り除く。
	ダストカップのゴミがいっぱいになっていないか。	ダストカップのゴミを捨てる。
	フィルター類にゴミやほこりが溜まっているか。	フィルターのお手入れをする。
	ダストカップの蓋がきちんと閉まっているか。	一度本体からダストカップを外し、蓋の状態を確認する。

■ 仕 様

吸込仕事率	●●●W	ハンドル高さ (3段階)	630mm・860mm・1070mm (最小) (中間) (最大)	電源コード長さ	4.85m
運転音	85dB	質量	3.0kg (標準付属品を含む)	電 源	AC100V (50Hz/60Hz共用)
本体寸法	245mm × 205mm × 630mm (幅) (奥行) (高さ)	集塵容積	1L	定格消費電力	1000W

セット内容 掃除機本体、フロアブラシ、すき間ノズル、取扱説明書、保証書