

## 取扱説明書

(保証書付)

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本書には重要な注意事項や製品のお取り扱い方法が記載されています。  
必ずよくお読みのうえ製品を正しく安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。


### もくじ

安全上の注意 .....	2
使用上のお願い.....	3
各部名称 .....	4
使用方法 .....	5
お手入れのしかた .....	6
お問い合わせの前に .....	7
仕様 .....	裏表紙
保証書 .....	裏表紙

### セット内容

ご使用を始める前にセット内容を確認してください。

- 掃除機本体
- 充電ステーション
- ACアダプター
- 取扱説明書(保証書含む/本書)

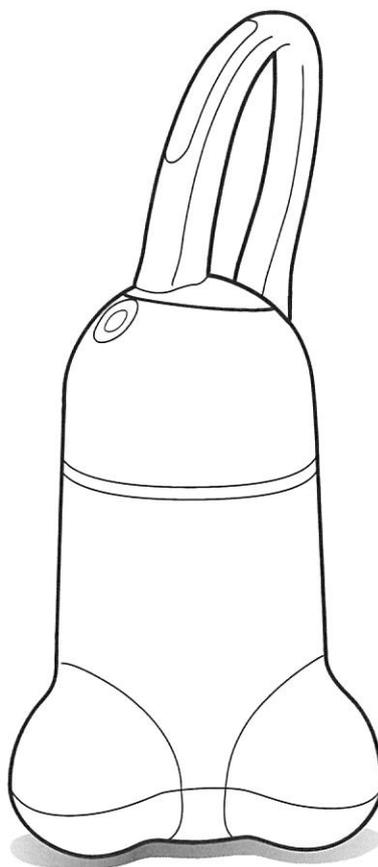

記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書内容を無断で複写、転載しないでください。

※本書内容については、将来予告なしに変更される場合があります。

※本書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

※当社では常に製品の改善を行っており、お客様のお買上げ時期によっては、同一製品の中にも多少差が生じる場合がありますが、ご了承ください。

# 安全上の注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。



## 警告

この項目は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この項目は、「人が傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



この表示の項目は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の項目は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告



分解禁止

ご自身で修理、分解、改造をしないでください。  
故障の原因になる上に、感電、火災の危険があります。  
また、分解した部品による特に小さなお子様の誤飲の危険があります。絶対にしないでください。



強制

交流100Vの家庭用コンセントで使用してください。  
他の電源に接続すると火災、感電、ショートの原因になります。



強制

電源コード、電源プラグは点検してから使用してください。コードが破損していたり、プラグとコンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。  
火災、感電、ショートの原因になります。



ぬれ手禁止

濡れた手でコンセントの抜き差しはしないでください。  
感電する恐れがあります。



水ぬれ禁止

水気のある場所（風呂場などの水まわり）で使用しないでください。水をかけたり濡らしたりしないでください。  
内部に水が入ると感電、故障する恐れがあります。



禁止

フィルター以外は水洗いしないでください。  
故障、感電する場合があります。



禁止

電源プラグはコンセントへ確実に差し込んでください。  
感電、火災の危険があります。



禁止

電源コードを首にかけてふざけたり遊んだりしないでください。  
小さなお子様がコードで遊ばないように注意してください。窒息事故の危険があります。



強制

お子さまのいたずらにご注意ください。  
倒したり、上に乗ったりしないようにご注意ください。  
火災、引火、けが、故障の原因になります。



禁止

電源コードを引っ張ったり、上にものを載せたりしないでください。  
コードが破損し、火災、感電の原因になります。



禁止

水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなどの引火性・火気のあるもの、カミソリの刃、画鋸、針、ガラスの破片などの危険物を吸い込まないでください。  
火災、引火、けが、故障の原因になります。



禁止

電源プラグやコンセントにほこりがついた状態で使用しないでください。  
火災、発火の原因になります。



火気禁止

ストーブなどの火気のまわりで使用しないでください。  
排気風で炎がおおられたりする場合があります。やけどや火災の原因になります。また、製品の変形でショートの原因になります。



電源プラグを抜く

お手入れの際はACアダプターを抜いてください。  
故障、感電する場合があります。



禁止

ACアダプターのコードをステーブルで止めたり、重いものをのせたり、無理のかかることをしないでください。  
火災、感電、ショートの原因になります。



禁止

充電ステーションや本体隙き間に、ピンや針金などの金属や異物を入れないでください。金属端子間はショートさせないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。



電源プラグを抜く

煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出るような場合は、ACアダプターをすぐにコンセントから抜いて、修理をご依頼ください。

# 安全上の注意

お使いになる前に必ずお読みください。

## ⚠ 注意



**禁止** 吸込口を塞いだ状態で長時間継続運転させないでください。  
加熱、発火の原因になります。



**強制** フィルターは記載の方法でこまめにお手入れをしてください。  
お手入れをおこたると故障の原因になります。



**禁止** 製品を落としたり、叩いたり、上に乗ったりなど乱暴に扱わないでください。また、製品の可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、無理な力を加えないでください。  
故障や破損、けがの原因になります。



**強制** コンセントから電源プラグを抜くときは電源プラグを持って引き抜いてください。  
電源コードを引っ張らないでください。感電、発火破損の原因になります。



**電源プラグを抜く**

使用時以外にコンセントに接続しつづけないでください。  
感電、漏電、火災の原因になります。使用を終えたら接続を外してください。



**禁止** 排気口を塞がないでください。  
発熱、火災の原因になります。



**禁止** シンナー、アルコール、ベンジンなど、引火性のある化学薬品のそばでは使用しないでください。また、製品のお手入れの際にも使用しないでください。  
火災や発火、爆発の危険があります。また化学変化による変質、変形、破損の原因になります。



**禁止** 不安定な場所に置いたり、寝かせて使用しないでください。  
故障や感電、けがの原因になります。



**禁止** 小さなお子さまのみで使用させないでください。  
けがをする恐れがあります。



**禁止** 直射日光が当たる場所や高温になる場所には、設置しないでください。  
故障や熱による変形、変色の原因になります。



**禁止** 充電ステーションをほこりの多い場所に設置しないでください。  
過熱、漏電、故障の原因になります。



**強制** 定期的にACアダプターのプラグを清掃してください。  
ACアダプターをコンセントから抜き、乾いた布を使ってほこりを拭き取ってください。

## 使用上のお願い

### ● 守ってください


- 本製品を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧などが異なりますので使用になれません。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。
- ノズル、フィルターなどを詰まらせるビニール袋、ラップ類を吸わせないでください。
- 水などの液体、砂、泥、石、細かい粒子の粉末などを吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
- フィルターはこまめにお手入れをしてください。

い。お手入れをおこたると故障の原因になります。お手入れ方法、注意事項を必ずお読みください。

### ● 設置場所について

- ペットのいる部屋での使用は極力さけてください。ペットがコードをかじったり、本体を倒したりして、事故や火災を起こす危険があります。ペットと一緒に部屋でのご使用は、よく監視をしながらお使いください。
- 安定した水平な場所に設置してください。

# 各部名称

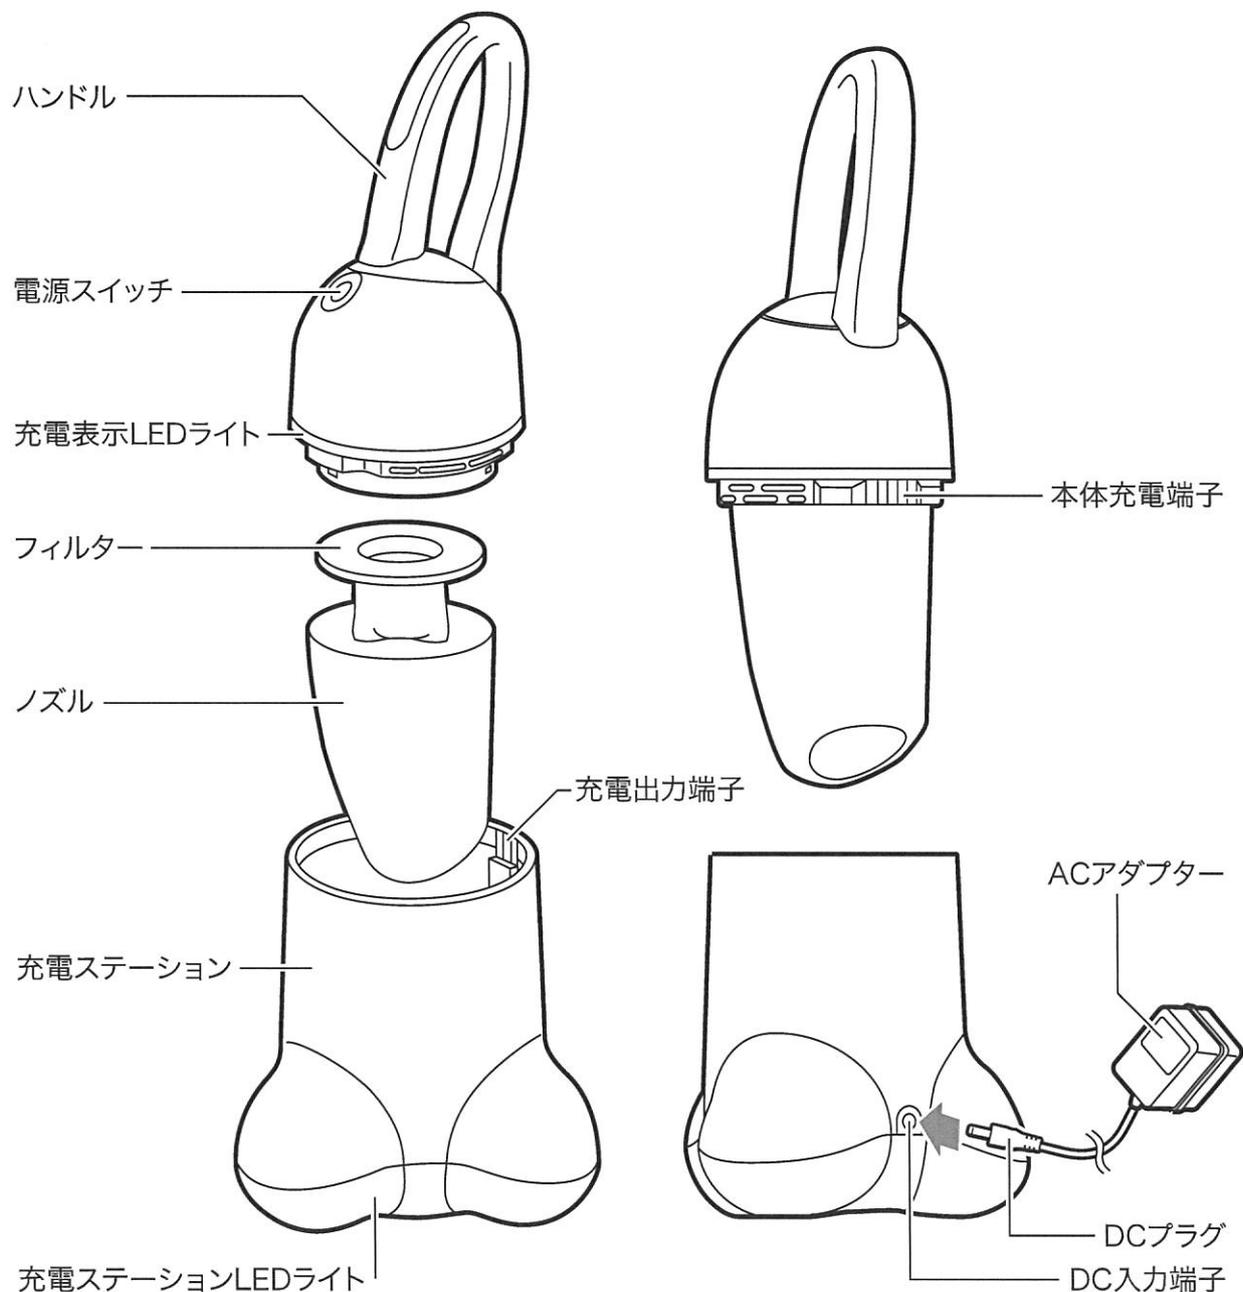

(注)イラストと実際の製品形状が若干異なる場合があります。

## 注意

### ■充電について

長期間ご使用されなかった場合、充電池が過放電となり一度の充電ではご使用時間が短くなる場合があります。充電とご使用を3～4度繰り返すと、元に戻ります。ご使用にならない場合でも、およそ1年に一度はフル充電してください。

# 使用方法

## ● はじめに充電をする


■最初に本機をお使いになる前に約14時間から16時間充電してください。

### ① 本体を充電ステーションにセットする。

本体充電端子と充電ステーションの充電出力端子が合うように本体を入れます。

※本体の電源がオフの状態です。


※向きがずれているときにそのまま無理に押し込まないでください。

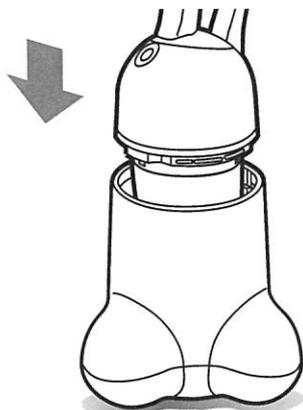

### ② ACアダプターを接続する。

ACアダプターのDCプラグを充電ステーションのDC入力端子に接続し、ACアダプターをご家庭のコンセントに差し込みます。

※接続はしっかりと確実にしておこなってください。

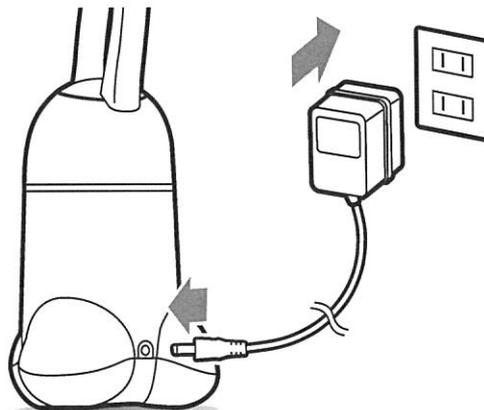

■充電中は充電表示LEDライトが点灯します。使用中は点灯しません。


■充電ステーションLEDライトはACアダプターを接続して充電が出来る状態になっている時に点灯します。

■充電ステーションLEDライトが点灯しても本体の充電表示LEDライトが点灯しない場合は、一度電源スイッチをオンにして再度オフにしてください。

■充電完了後も充電ステーションLEDライト・充電表示LEDライトは点灯しつづけます。


## ● クリーナーを使う

### ① 充電ステーションを手で押さえて本体を取り外す。

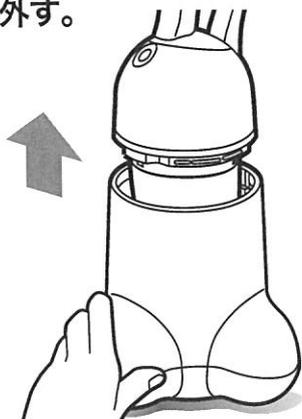

### ② 電源スイッチを押して電源を入れ、掃除する。

ノズルの吸い込み口を水平にするとゴミを吸い込みやすくなります。

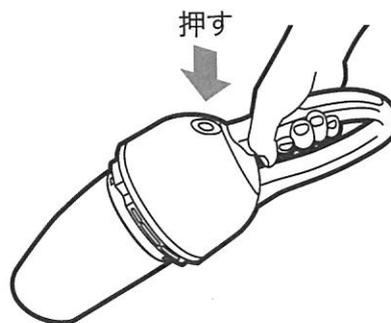

■電源を切る時はもう一度電源スイッチを押します。

■ご使用後は充電ステーションにセットし再び充電してください。

# お手入れのしかた



**強制**

お手入れの際は必ず本体の電源をオフにしてください。充電ステーションは電源コードをコンセントから抜いてください。



**禁止**

フィルター以外は絶対に水洗いしないでください。感電したり故障したりする場合があります。



**禁止**


お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、洗剤、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

## ● ゴミの捨てかた

■ノズル内にゴミがたまりすぎると吸い込み効率が悪くなります。こまめにゴミを捨てるようにしましょう。

### ①ノズル部を取り外し、フィルターを外す。


先に電源スイッチがオフになっていることを確認してください。ノズル部を下にして時計回りに少し回すと外れます。

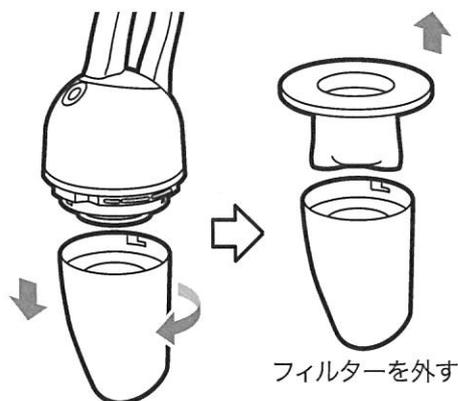

フィルターを外す

### ②ノズル内のゴミを捨て、フィルターとノズルを元に戻す。

フィルター部に付着してるほこりもティッシュペーパーなどで取り除いてください。

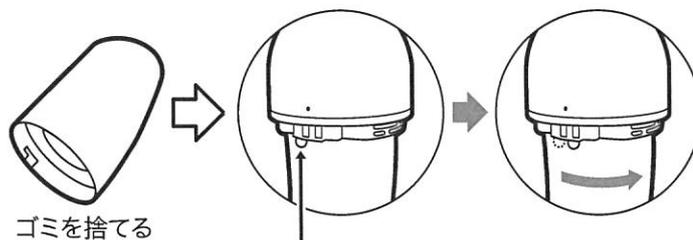

ゴミを捨てる

ノズル背面の突起部が本体充電端子の左にくるようにセットして反時計方向に回す。

## ● 日常のお手入れ

- 本体や充電ステーションの表面は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー、アルコール、ベンジン、などの溶剤は使用しないでください。
- フィルターが目づまりすると吸い込みが悪くなります。フィルターは水で軽くすすいでください。



フィルター

## 水洗いの注意

- 乾燥は充分に行ってください。濡れたままの状態で使用しないでください。
- 洗剤、漂白剤、35度以上のお湯で洗わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。変形・変質・破損します。
- ブラシを使用して洗わないでください。フィルターが破れたり破損したりします。
- 乾燥機、暖房機具、ドライヤーなどで乾かさないうでください。変形・破損します。

# お問い合わせの前に

---

■故障かな? と思ったら、もう一度点検・確認してみましょう。

症状	点検するところ	解決する
電源を入れても動かない	充電されているか。	14~16時間充電する。
	ACアダプターが正しく接続されているか。	ACアダプターを正しく接続し、充電し直す。
吸い込みが悪い	電池が消耗していないか。	充電する。
	ゴミがいっぱいになっていないか。	中のゴミを捨てる。
	フィルターにゴミやほこりが溜まっていないか。	フィルターのお手入れをする。

# 仕様

---

サイズ	幅180mm、奥行180mm、高さ380mm(充電ステーションを含む)
質量	約1.2Kg(充電ステーションを含む)
電源コード長さ	1.8m
定格消費電力	65W
ACアダプター定格入力	AC100V、50/60Hz
充電時間	14-16時間
連続使用時間	15分
充電	ニッカド電池(9.6V)使用
充電電池寿命	約500回(フル充電の場合)
運転音	85dB
集塵容量	0.3L
主な材質	ABS