


# siroca crossline

## 全自動コーヒーメーカー

### SC-A131

# 取扱説明書

保証書つき

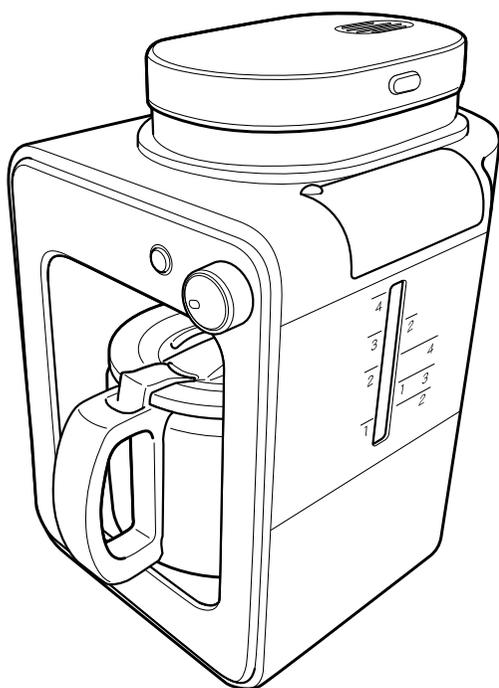

このたびは siroca crossline 全自動コーヒーメーカー SC-A131  
をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

安全上のご注意 ..... 2

各部のなまえ ..... 4

はじめてお使いになる前に ... 6

コーヒー粉・コーヒー豆のはかりかた 8

使  
い  
か  
た

使いかた ..... 9

使い終わったら ..... 12

ご  
愛  
用  
の  
手  
引  
き

お手入れ ..... 13

故障かなと思ったら ..... 16

仕様 ..... 18

部品・消耗品 ..... 18

アフターサービス ..... 19

お客様相談窓口 ..... 19

保証書 ..... 20

この製品は家庭用です。  
業務用にはお使いにならない  
でください。

日本国内専用  
USE ONLY IN JAPAN

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

## ●表示の説明

	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## ●図記号の説明

					禁止（してはいけない内容）を示します。
					強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

安全上のご注意

## 警告



分解、修理や改造を絶対に行わない

発火・感電・けがの原因になります。

分解禁止

修理は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

禁止

感電・けがの原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



蒸気口や保温プレートに触ったり、手や顔

接触禁止

を近づけない

やけどの原因になります。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。



コーヒーサーバー、ミル付きバスケット、

禁止

本体ふたなしで使用しない

やけどの原因になります。



落としたり、衝撃を加えたりしない

禁止

感電・故障の原因になります。



カッターの刃に触れない

禁止

けがの原因になります。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用

を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・

感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
- ・本体が作動しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。

## ◆ 電源コード・電源プラグについて ◆



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

ぬれ手禁止

感電・けがの原因になります。



電源コードが傷んでいたたり、コンセントの

禁止

差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取りつけ面に付

着したほこりは拭き取る

ほこりが付着していると、火災・感電の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い

禁止

かたや、交流 100V 以外での使用はしない  
たご配線などで定格を超えると、発熱・発火・火災・感電・故障の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するような

禁止

ことはしない

電源コードや電源プラグを以下のような状態で使うと、

感電・ショート・火災の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、挟み込む など



電源プラグを抜くときは、電源コードを持

プラグを抜く

たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



お手入れをするときは必ず電源プラグをコ

プラグを抜く

ンセントから抜く

やけど・感電・けがの原因になります。

# ⚠ 注意

## ◆ 使用上の注意事項 ◆


-  不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない  
転倒によるけが・故障や火災の原因になります。以下の  
ような物の上では使わないでください。  
毛足の長いじゅうたん、ふとん、プラスチック樹脂 など
-  壁や家具の近くで使わない  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因にな  
ります。
-  ストープやガスコンロなど熱源・火気のそ  
ばで使わない  
変形・故障の原因になります。
-  水のかかりやすい場所や、本体の底部がぬ  
れるような場所に置いて使わない  
ショート・感電・故障の原因になります。
-  使用中や使用後しばらくは、高温部に直接  
触れない  
高温のため、やけどの原因になります。
-  専用のコーヒーサーバー以外は使用しない  
発火・故障・やけどの原因になります。
-  抽出中にコーヒーサーバーをはずさない  
やけどの原因になります。
-  コーヒーサーバーをセットしたまま本体を  
動かさない  
コーヒーサーバーが外れて、やけど・けがの原因にな  
ります。
-  空だきをしない  
給水タンクに水が入っていない状態で通電すると、故障・  
火災の原因となります。
-  コーヒーサーバーをセットせずに使用しな  
い  
故障・やけどの原因となります。

-  お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどの原因になります。
-  使用時以外は電源プラグをコンセントから  
抜く  
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ  
い。  
外出するときや長期間使わないときは、電源プラグを抜  
いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・  
漏電・火災の原因になります。
-  水以外のものを入れたり、沸かしたりしな  
い  
牛乳・紅茶・酒など水以外のものを入れて使うと、故障・  
汚れ・焦げつきの原因になります。
-  コーヒーサーバーが空の状態のまま保温し  
ない  
故障・火災の原因になります。
-  続けてコーヒーをドリップする場合は、モー  
ド切り替えスイッチを切にし、5分間休ま  
せた後で再びドリップする  
本体が熱いうちに給水タンクに水を入れたり、本体を動  
かしたりすると、蒸気や熱湯が噴出して、やけどの原因  
になります。
-  コーヒーサーバーを直火にかけたり、電子  
レンジで使用したりしない  
取っ手の変形したり、金属部から火花が飛び散るなど  
の原因になります。
-  ミネラルウォーターやアルカリイオン水  
を使用した場合は、お手入れをこまめにす  
る  
本体内部にカルシウム分が付着しやすくなったり、付着  
したカルシウム分がはがれて本体内部のお湯や蒸気の出口  
をふさぐなど、故障の原因になります。

# 各部のなまえ


## 取りはずしボタン

※取りはずしボタンは、製品を正面から見て、本体ふた左側の側面にあります。

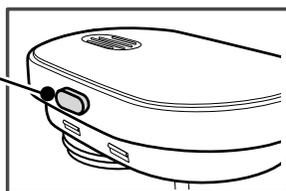


蒸気口

本体ふた

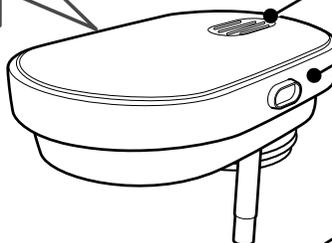

メッシュフィルター  
※底のない筒状のメッシュフィルターです。


カッター

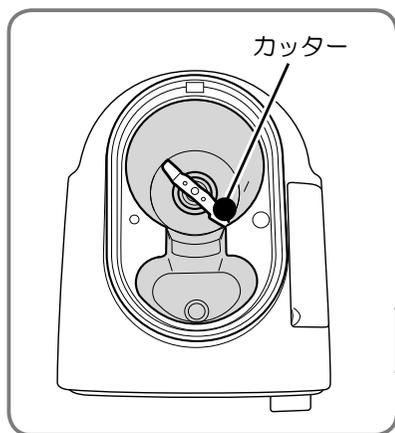

ミル付きバスケット

## ミル付きバスケット

メッシュフィルターを入れます。下部には、しずくもれ防止弁がついているため、コーヒーがミル付きバスケットからもれ出ないしくみになっています。

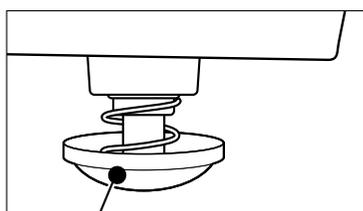

しずくもれ防止弁

スタートボタン

給水タンク


給水目盛

電源コード

モード切り替えスイッチ

保温プレート

電源プラグ

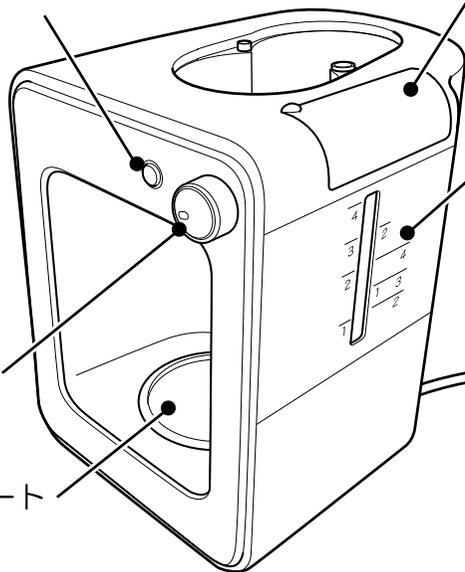


コーヒーサーバー




計量スプーン

コーヒーの粉専用です。(粉すりきり 1 杯が約 6g)  
 ※コーヒー豆は電子はかり(スケール)で計量してください。

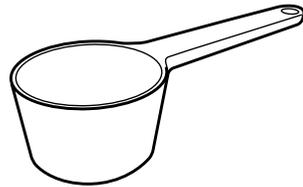

モード切り替えスイッチについて

モード切り替えスイッチを回して、粉モードまたは豆モードに合わせると“ピッ”という音がし、スタートボタンが点灯します。

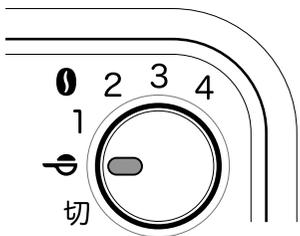

モード	使用用途
切	運転を終了する場合
	粉モード (コーヒー粉からドリップする場合)
01	豆モード (コーヒー豆からコーヒーをドリップする場合)
02	
03	
04	

※コーヒー粉・コーヒー豆の使用量については、8 ページの「コーヒー粉・コーヒー豆の使用量の目安」を参考にしてください。


スタートボタン

モード設定を行ってからスタートボタンを押して、運転を開始します。



給水目盛

ホットコーヒー用(左)、マグカップ用(中)、アイスコーヒー用(右)のカップ数ごとの水量の目安を示します。

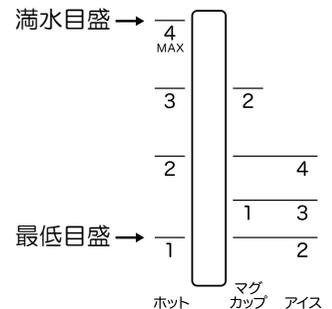

# はじめてお使いになる前に

本製品をはじめてお使いになる場合、またはしばらくお使いになっていなかった場合は、本体内部にほこりやごみなどが付着している可能性があります。以下の手順で本体内部を洗浄してからお使いください。




※ 本体内部の洗浄をするときは、コーヒー豆・コーヒー粉をセットしないでください。

1 .....  
本体ふた・ミル付きバスケット・コーヒーサーバー・メッシュフィルターを本体から取りはずして、それぞれを水洗いする

## 【1】 本体ふたのつけはずし

### はずしかた


本体ふた側面についている取りはずしボタンを押しながら、本体ふたを持ち上げます。

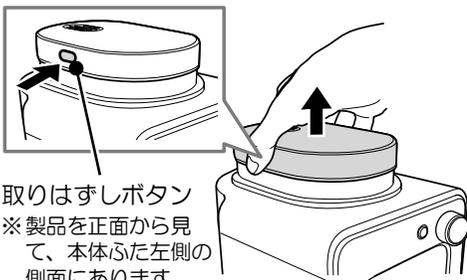

取りはずしボタン  
※ 製品を正面から見て、本体ふた左側の側面にあります。

### 取り付けかた

ミル付きバスケットが、“カチッ”となるころまで確実に取り付けられた状態で、本体ふたの給水管を本体側の給水口にまっすぐ差し込みます。本体ふたとミル付きバスケットの向きを合わせて、“カチッ”となるまでしっかりと押し込みます。

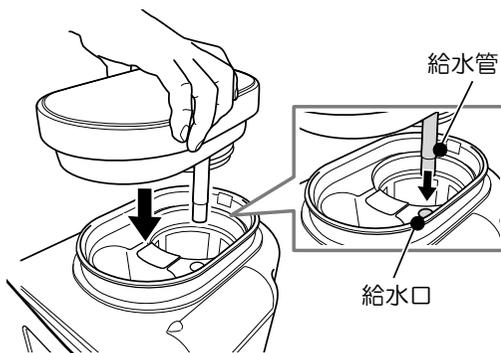

※ 本体ふたの給水管に無理な力が加わると破損する恐れがあります。本体ふたのつけはずしは、上記の方法に従ってください。

## 【2】 ミル付きバスケットのつけはずし

### はずしかた

① 本体ふたをはずした状態で、ミル付きバスケットを反時計回り（左回り）の方向にひねるように回します。（ビンのふたを開けるように、力を入れてひねります。）

② “カチッ”という音がしたら、ミル付きバスケットを持ち上げてはずします。




### 取り付けかた

はずしかたと逆の手順で行います。  
※ ミル付きバスケットは“カチッ”と音がするまで回し、しっかりと取りつけてください。ミル付きバスケットが確実に取り付けられていないと、本体ふたがはまりません。

## 【3】 メッシュフィルターのつけはずし

### はずしかた

メッシュフィルターの持ち手をつかみ、持ち手を引き上げます。

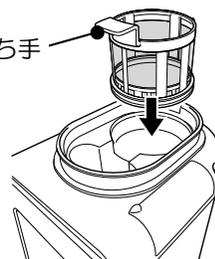

### 取り付けかた


メッシュフィルターの持ち手が、ミル付きバスケットのくぼみにはまるようにセットし、しっかりと押し込みます。

2 .....  
給水タンクに満水目盛まで水を入れる

3 .....  
本体ふた・ミル付きバスケット・メッシュフィルターの水気を十分に取り、本体にセットする

⇒ 本体ふた・ミル付きバスケット・メッシュフィルターの取り付けについては、6ページの「はじめてお使いになる前に」を参照してください。

4 .....  
コーヒーサーバーを保温プレートの上にセットする

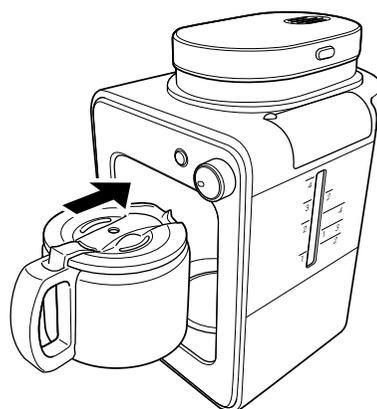

はじめてお使いになる前に

5 .....  
モード切り替えスイッチを ☺ に合わせてからスタートボタンを押して、水だけでドリップする

※ コーヒー豆・コーヒー粉はセットしないでください。

6 .....  
モード切り替えスイッチを切にする

7 .....  
ドリップしたお湯を捨て、コーヒーサーバーを水ですすぐ

8 .....  
本体が冷めるまで待ってから、上記2～7の手順を1～2度行う

# コーヒー粉・コーヒー豆のはかりかた

## コーヒー粉をはかるとき

付属の計量スプーンを使用する場合、すりきり 1 杯につき 6g が目安です。

※ コーヒー粉 27g の場合：4 + 1/2 杯が目安です。

## コーヒー豆をはかるとき

電子はかり（スケール）で計量してください。

※ 付属の計量スプーンはコーヒーの粉専用です。

## コーヒー粉・コーヒー豆の使用量の目安

コーヒー粉の場合、付属の計量スプーン 1 杯につき 6g が目安です。

※ コーヒー豆の場合は、電子はかり（スケール）で計量してください。

### <マグカップ>

カップ数	豆・粉の量	豆モード	粉モード
1 杯	15g	<b>02</b>	☞
2 杯	24g	<b>03</b>	

### <ホットコーヒー>

カップ数	豆・粉の量	豆モード	粉モード
1 杯	12g	<b>01</b>	☞
2 杯	18g	<b>02</b>	
3 杯	24g	<b>03</b>	
4 杯	27g	<b>04</b>	

### <アイスコーヒー>

カップ数	豆・粉の量	豆モード	粉モード
2 杯	18g	<b>02</b>	☞
3 杯	24g	<b>03</b>	
4 杯	27g	<b>04</b>	

## コーヒー豆の選びかた

コーヒー豆は煎りかたにより、豆を挽いた後の粉の細かさや油分の量が変わります。

豆の種類	苦み	硬さ	油分
浅煎り豆	弱い	硬い	少ない
中煎り豆	↑↓	↑↓	↑↓
深煎り豆	強い	もろい	多い

本製品におすすめのコーヒー豆は、豆の硬さと油分が適度な「中煎り豆」です。

※ 苦み強いコーヒー豆（一般に深煎りと分類されます）は、豆の硬さがもろく、豆を挽くと粒が細くなりやすいため、ドリップ後のコーヒーに細かい粉が混ざったり、また、油分の多いコーヒーに仕上がることがあります。

# 使いかた

## 1 本体ふたを取りはずし、作りたいカップ数分のコーヒー豆・コーヒー粉を入れる

豆・粉を入れる前に、メッシュフィルターがミル付きバスケットにしっかりセットされているか確認します。

⇒ 本体ふたの取りはずし、メッシュフィルターの取り付けについては、6ページの「はじめてお使いになる前に」を参照してください。

作るコーヒーのカップ数に応じたコーヒー豆・コーヒー粉をはかり、メッシュフィルター内に表面を平らにして入れます。

⇒ コーヒー豆・コーヒー粉の使用量については、8ページの「コーヒー粉・コーヒー豆の使用量の目安」を参照してください。



※ 本体の給水口にコーヒー豆が入らないように注意してください。故障の原因となります。





## 2 本体ふたを取りつける

⇒ 本体ふたの取り付けについては、6ページの「はじめてお使いになる前に」を参照してください。

## 3 給水タンクに水を入れる

作るコーヒーのカップ数に応じた本体給水目盛の位置まで水を入れます。

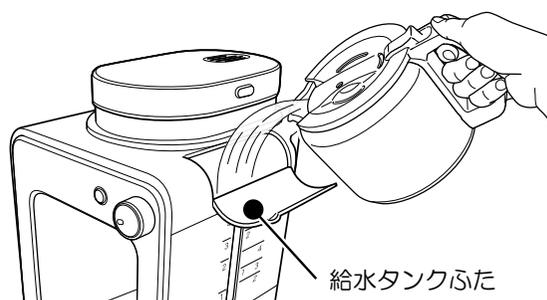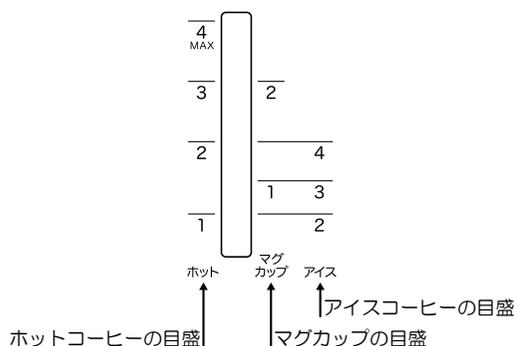


※ 蛇口から直接給水タンクに水を入れないでください。

※ 給水タンクに水を入れるときは、本体に水がかからないように注意してください。また、周囲に水がこぼれないように注意してください。


※ 流し台などのぬれた場所に本体を置かないでください。底面がぬれて、故障の原因になります。

※ 満水目盛（ホットコーヒー4杯分）以上の水は入れないでください。ふきこぼれの原因になります。また、最低目盛（ホットコーヒー1杯分）より多くの水を入れてください。空だきすると、故障の原因になります。

## 4 給水タンクのふたを閉じる

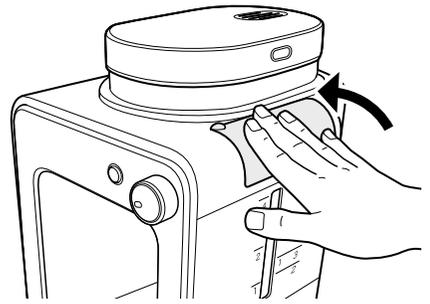

## 5 コーヒーサーバーを保温プレートの上にセットする

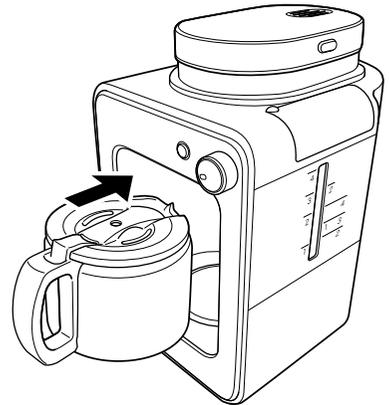

## 6 電源プラグをコンセントに差し込む



※ 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用すると、発熱による火災・故障の原因になります。

## 7 モード切り替えスイッチを調節して、スタートボタンを押す

- 使用用途に合わせたモードを設定してください。“ピッ”という音が鳴り、スタートボタンが点灯します。  
⇒ モード設定については、5 ページの「モード切り替えスイッチについて」を参照してください。
- スタートボタンを押すと、“ピッ”という音が鳴るとともにスタートボタンが点滅し、コーヒーのドリップが始まります。  
※ ドリップの途中、お湯の注入が一時的に停止し、約 30 秒間、蒸らしの工程が入ります。
- ドリップが終了すると、“ピッ”という音が鳴り、スタートボタンの点滅が点灯に変わります。ドリップ終了後 30 分間は自動的に保温されます。



※ 給水タンクが空の状態、ドリップを行わないください。故障の原因になります。  
※ ドリップ中は、絶対に本体のふたを開けたり、蒸気口に手や顔を近づけたりしないでください。やけどの原因になります。  
※ コーヒー豆の種類や使用量によっては、ドリップ終了後もミル付きバスケットの中にコーヒーが残る場合があります。

# 8

保温を終了するとき、モード切り替えスイッチを切にする



## コーヒーの保温について

ドリップ後 30 分間は自動的に保温されます。保温のみを行う機能はありません。

コーヒーは長時間保温すると、香りが飛んで風味が悪くなります。なるべく早めにお召し上がりください。

# 9

コーヒーを注ぐ

あらかじめカップを熱湯などで温めておくと、よりおいしくお召し上がりいただけます。



注ぐ際は、ふたのツメ部分を触らないこと。



使いかた



※ ドリップ直後のコーヒーサーバーは高温になっています。コーヒーサーバーを持つときは、必ず取っ手を持ち、金属部分には触らないように注意してください。

※ コーヒーサーバーの蒸気口からは高温の蒸気が出ます。やけどに注意してください。

## アイスコーヒーの入れかた

- ① 9 ページの「使いかた」と同じ手順でコーヒーをドリップする
  - ※ コーヒー豆・コーヒー粉は深煎りのものをお使いください。
  - ※ 水は、本体右側のアイスコーヒー用の給水目盛に合わせて入れてください。
- ② ドリップしたコーヒーを別容器に移し、あら熱を取ってから冷蔵庫に入れて冷やす
  - ※ ドリップ後すぐにアイスコーヒーを飲みたい場合は、氷を入れたグラスにドリップしたコーヒーを注いでください。
  - ※ お好みでシロップやクリームを加えてお召し上がりください。
  - ※ あらかじめグラスを冷やしておくと、よりおいしくお召し上がりいただけます。



# 使い終わったら



※ 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてから、片づけやお手入れをしてください。

## 1 ..... 電源プラグをコンセントから抜く

## 2 ..... 本体が十分に冷めてから、ドリップ済みのコーヒー豆・コーヒー粉を捨てる

- ① 本体ふたを取りはずします。  
⇒ 取りはずしかたについては、6ページの「はじめてお使いになる前に」を参照してください。
- ② ミル付きバスケットを取りはずします。  
⇒ 取りはずしかたについては、6ページの「はじめてお使いになる前に」を参照してください。
- ③ ミル付きバスケット内のコーヒー豆・コーヒー粉は、水を切って廃棄します。



※ ドリップ済みのコーヒー豆・コーヒー粉はミル付きバスケット内に放置せず、早めにお手入れしてください。そのまま放置すると、カビや雑菌が発生する原因になります。

## 3 ..... 取りはずした部品、本体のお手入れをする

本体ふた・ミル付きバスケット・コーヒーサーバー・メッシュフィルターは、本製品をお使いになるたびに必ず洗ってください。

⇒ 各部品の洗浄方法については、13ページの「お手入れ」を参照してください。



※ 給水タンクに水が残っている場合は、本体をさかさまにして水を抜かないでください。本体内部に水が入り、故障の原因となります。給水タンクの水抜きのはかたは下記を参照してください。

給水タンクの水の抜きかた：

- ① ミル付きバスケットを本体にセットして、本体ふたを閉めます。
- ② コーヒーサーバーをセットしたら、モード切り替えスイッチを  に合わせて、スタートボタンを押します。

※ コーヒー豆・コーヒー粉はセットしないでください。

- ③ 給水タンクの水がなくなったら、モード切り替えスイッチを切にします。

# お手入れ




- ※ お手入れは、電源を切って本体が冷めた後（約 30 分後）に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。高温部に触れると、感電・やけど・けがの原因になります。
- ※ 研磨剤入り洗剤・磨き粉・たわし・ナイロンや金属製のたわしは使わないでください。表面を傷つける原因になります。
- ※ 台所用中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンは使わないでください。表面を傷つける原因になります。
- ※ 食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わないでください。
- ※ お手入れした各部品は、十分に乾いてから本体にセットしてください。水気が残ったまま保管すると、カビや雑菌が繁殖する原因になります。

## 本体ふた

台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎます。よく乾かしてから、本体にセットします。





本体ふたのフィルター（フィルターふた）は、取りはずして洗うことができます。

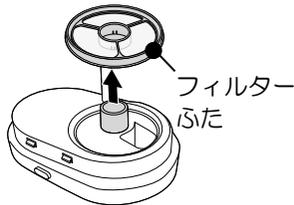

## フィルターふたの取り付けについて

フィルターふたを取りつける際は、フィルターふたの向きに注意してください。

フィルターふた

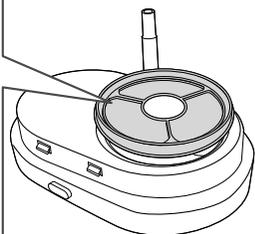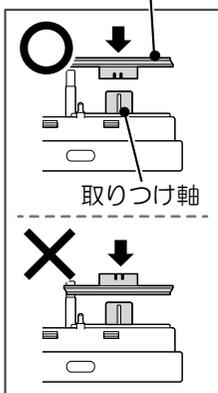

## ミル付きバスケット

台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎます。よく乾かしてから、本体にセットします。ミル付きバスケット内部にあるカッターに注意して洗ってください。




- ※ ミル付きバスケットをつけ置きしたり、底面の駆動部に水をかけたりは、絶対にしないでください。ミル付きバスケット底面の駆動部が腐食したり、サビたりして、故障の原因となります。



## しずくもれ防止弁のお手入れについて

ミル付きバスケットの中に水を入れ、しずくもれ防止弁を 2～3 回押し上げて、汚れを洗い流します。

- ※ しずくもれ防止弁にコーヒー粉が詰まると、弁が閉まらずにコーヒーがもれることがあります。本製品を使用するたびに、しずくもれ防止弁を必ず洗ってください。

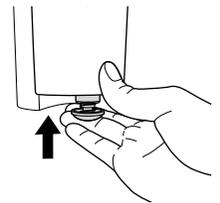


## しずくもれ防止弁がはずれた場合

以下の手順で取りつけてください。

① しずくもれ防止弁にバネをつけた状態で、ミル付きバスケットの底面に差し込みます。

② ミル付きバスケットの内側にパッキンを置いて、しずくもれ防止弁にパッキンを取りつけます。

※ パッキンが手で取りつけにくい場合は、先の長いもの（口の広いストローなど）を使って取りつけてください。

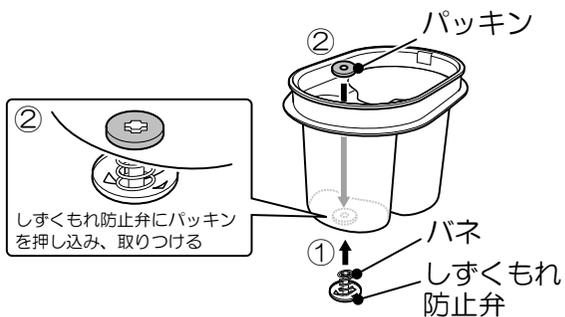

## コーヒーサーバー

台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎます。よく乾かしてから、本体にセットします。



## メッシュフィルター

台所用中性洗剤で洗い、水でよくすすぎます。網目に詰まったコーヒー粉は、ブラシで払って取り除いてください。よく乾かしてから、本体にセットします。




## 本体外部



直接水をかけたり、丸洗いをしたりしないでください。

やわらかいふきんで拭きます。

汚れがひどいときは、固く絞ったぬれふきんに台所用中性洗剤を含ませて拭き取ってください。

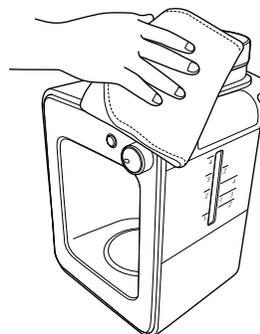

## 本体内部・給水タンク

ご使用いただいているうちに、水に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）が本体内部に付着します。これは水アカといわれるもので衛生上問題はありませんが、汚れが目立ってきたら、クエン酸洗浄を行って汚れを取り除いてください。

※ ミネラルウォーターやアルカリイオン水などミネラル成分を多く含む水を使用している場合は、ミネラル成分が付着しやすくなりますので、こまめにクエン酸洗浄を行ってください。



※ 給水タンクに水を入れてすすぎ洗いや振り洗いなどをしてしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因となります。  
給水タンク内の汚れが気になる場合は、クエン酸洗浄を行ってください。

### 通常のお手入れ

やわらかいふきんで拭きます。

### クエン酸洗浄（汚れがひどいとき）



※ コーヒー豆・コーヒー粉はセットしないでください。

- ① ミル付きバスケットを本体にセットします。
- ② コーヒーサーバーに水 500ml、クエン酸（10g 程度）を入れてかき混ぜます。
- ③ クエン酸水を給水タンクに注ぎ入れます。
- ④ 本体ふたを閉め、コーヒーサーバーをセットしたら、モード切り替えスイッチを  に合わせて、スタートボタンを押します。  
※ コーヒー豆・コーヒー粉はセットしないでください。
- ⑤ モード切り替えスイッチを切にし、ドリップ後のお湯を捨て、コーヒーサーバーをよくすすぎます。
- ⑥ クエン酸のにおいを取るため、水を満水目盛（ホットコーヒー 4 杯分）まで入れて 2～3 回ドリップします。

# 故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなとき	原因	対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作動しない。</li> <li>・ スタートボタンが点灯しない。</li> </ul>	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	モード切り替えスイッチが切になっていませんか。	モード切り替えスイッチを切以外にしてください。
	本体ふたが正しく取り付けられていませんか。	本体ふたの給水管をミル付きバスケットにまっすぐ差し込み、“カチッ”となるまでしっかりと取りつけてください。
ドリップの途中で電源が切れる。	本体ふたが正しく取り付けられていませんか。	本体ふたは、“カチッ”となるまでしっかりと取りつけてください。
ドリップ中に本体ふたから蒸気が激しくもれる。	ミル付きバスケットの給水管や、本体の給水口にコーヒー豆などの異物が詰まっていますか。	異物を取り除いてください。取り除けない場合は、サポートセンターにご連絡ください。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コーヒーがドリップされない。</li> <li>・ コーヒーがコーヒーサーバーに落ちてこない。</li> </ul>	給水タンクに水が入っていますか。	給水タンクに、作るコーヒーのカップ数に応じた分量の水を入れてください。
	しずくもれ防止弁にコーヒーの粉が詰まっていますか。	しずくもれ防止弁はご使用ごとにお手入れしてください。
	コーヒーサーバーが正しくセットされていますか。	コーヒーサーバーを保温プレートに正しくセットしないと、しずくもれ防止弁が開かずコーヒーが落ちてきません。コーヒーサーバーは、保温プレートの奥までセットしてください。
	メッシュフィルターがコーヒー粉で目詰まりしていませんか。	メッシュフィルターはご使用ごとにお手入れしてください。網目に詰まったコーヒー粉は、ブラシで払って取り除いてください。
	本体ふたのフィルターふたが正しい向きで取り付けられていますか。	フィルターふたの取り付け状態を確認してください。(13 ページを参照) フィルターふたの取り付けの向きを間違えると、コーヒーがメッシュフィルターからあふれ出し、ミル付きバスケット底のしずくもれ防止弁が詰まる原因になります。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ドリップしたコーヒーの出が悪い。</li> <li>・ ドリップに時間がかかる。</li> </ul>	本体内部に水アカなどが付着して汚れていませんか。	水アカなどの汚れがひどくなると、お湯の出が悪くなります。クエン酸洗浄を行ってください。
	メッシュフィルターがコーヒー粉で目詰まりしていませんか。	メッシュフィルターはご使用ごとにお手入れしてください。網目に詰まったコーヒー粉は、ブラシで払って取り除いてください。
ドリップしたコーヒーが、コーヒーサーバーからあふれる。	給水タンクに満水目盛（ホットコーヒー 4 杯分）以上の水を入れていませんか。	水は満水目盛（ホットコーヒー 4 杯分）以下にしてください。

こんなとき	原因	対策
コーヒーがすべて落ち きらず、ミル付きバス ケットに残る。	メッシュフィルターがコーヒー粉で目 詰まりしていませんか。	メッシュフィルターはご使用ごとにお手入 れしてください。網目に詰まったコーヒー 粉は、ブラシで払って取り除いてください。
	コーヒー豆の種類や使用量によっては、ドリップ終了後もミル付きバスケットの中 にコーヒーが残る場合があります。	
ミル付きバスケットの中 に、コーヒー豆が挽か れずに残る。	本製品はプロペラ式ミルを使用しているため、ミル付きバスケット内のコーヒー豆 の状態によっては、コーヒー豆が挽かれずにそのまま残る場合があります。	
ミル付きバスケットか らコーヒーがもれる。	コーヒー豆・コーヒー粉を入れすぎて いませんか。	コーヒー豆・コーヒー粉を入れすぎると、 メッシュフィルターからあふれて、ミル付 きバスケット底のしずくもれ防止弁に詰ま ることがあります。
	本体ふたのフィルターふたが正しい向 きで取り付けられていますか。	フィルターふたの取り付け状態を確認して ください。(13 ページを参照) フィルターふたの取り付けの向きを間違え ると、コーヒーがメッシュフィルターから あふれ出し、ミル付きバスケット底のしず くもれ防止弁が詰まる原因になります。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コーヒーが粉っぽい。</li> <li>・ コーヒーサーバー や、コーヒーを注い だカップの中にコー ヒーの粉が混ざる。</li> </ul>	作るカップ数に対して、正しい量の コーヒー豆を入れてありますか。	コーヒー豆の量は、計量スプーンではなく、 電子はかり（スケール）で正確にはかって ください。 ※ 付属の計量スプーンは、コーヒーの粉 専用です。(粉すりきり 1 杯が約 6g)
	フィルターがメッシュタイプのため、紙タイプのフィルターに比べると目が粗く、 ドリップされたコーヒーにコーヒーの粉が混ざることがあります。	

こんなとき	対処のしかた
ドリップするとプラスチック 臭がする。	使いはじめのうちは、本体のプラスチック部分が熱で温められることにより、 プラスチック特有のにおいがすることがあります。 お使いになるうちに少なくなります。気になる場合は 1 ～ 2 回水だけでド リップしてからお使いください。それでも気になる場合は、クエン酸洗浄 を行ってください。クエン酸洗浄のしかたは、15 ページを参照してください。
しずくもれ防止弁が取れた。	必要な部品（パッキン、バネ）が不足していないことを確認して、14 ペ ージの「しずくもれ防止弁がはずれた場合」を参照し、取りつけてください。 部品を紛失した場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。
電源コード・電源プラグ・保 温プレートに損傷が見られる。	直ちに使用を中止して、サポートセンターへご連絡ください。
本体の部品や、コーヒーサー バーなどを破損してしまった。	お買い上げの販売店でお買い求めいただき、新しいものと交換してください。

# 仕様

品名 (型番)	全自動コーヒーメーカー (SC-A131)
サイズ (約)	幅 17.3 × 奥行 22 × 高さ 27cm
電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	600W
抽出方式	ドリップ方式

最大使用水量	0.58L
重量 (約)	2.2kg (サーバー含む)
電源コード 長さ (約)	1.2m
付属品	計量スプーン
生産国	中国



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまった時は、お買い上げの販売店でお買い求めください。  
または、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。(「※」がついている部品は消耗品のため、保証期間内でも有料とさせていただきます。)

品名	部品コード
コーヒーサーバー	STC-501SP (シルバー/ブラック) SC-A131SP (銅)
メッシュフィルター (※)	STC-401MF2 (シルバー/ブラック) STC-401MF2-BR (銅)
計量スプーン	SC-A111KS

品名	部品コード
本体ふた	STC-401LB (シルバー) SC-A121LB (ブラック) SC-A131LB (銅)
ミルク付きバスケット	STC-401MB (シルバー) SC-A121MB (ブラック) SC-A131MB (銅)
しずくもれ防止弁	STC-401PV (シルバー/ブラック) SC-A131PV (銅)

## 長年ご使用の全自動 コーヒーメーカーの点検を！

※ 定期的に「安全上のご注意」や「使いかた」を確認してお使いください。  
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。  
※ 電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

- シロカ株式会社 (以下「弊社」) は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
  - (a) 修理やその確認、業務を委託する場合
  - (b) 法令の定める規定に基づく場合

# アフターサービス

## 保証書（裏表紙）

裏表紙に添付しています。お買い上げ日と販売店名の記入をご確認いただき、販売店からお受け取りください。保証書はよくお読みになり、大切に保管してください。

## 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には販売店、またはサポートセンターにお問い合わせください。

- 保証期間中（お買い上げ日から1年未満）の修理  
保証書の規定により、無料で修理いたします。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。
- 保証期間が過ぎている（お買い上げ日から1年以上）修理  
修理によりお使いになれる製品は、お客様のご要望により有料で修理いたします。お買い上げの販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

## 保証期間

お買い上げ日から1年間となります。

## 補修料金のしくみ

補修料金は技術料（故障した商品の修理および部品交換などにかかる作業料金）と部品代（修理に使用した部品の代金）などで構成されています。

## 補修用性能部品の最低保有期間

このコーヒーマーカーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。その商品の機能を維持するために必要な部品を性能部品といえます。

## 補修部品について

補修部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などが変更となる場合があります。お客様ご自身での修理は大変危険です。絶対に分解したり手を加えたりしないでください。

# お客様相談窓口

- 修理、使いかた、お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、下記へご連絡ください。

〈siroca サポートセンター〉 電話： ナビダイヤル  0570-001-469  
※上記番号がご利用いただけない場合 03-3234-8800  
受付時間：10時～17時（土・日・祝日、弊社指定休業日を除く）  
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階  
メールでのお問い合わせ：ホームページアドレス <http://siroca.co.jp/> ※「お客様サポート」のページからお入りください。

- 消耗部品・別売品は、siroca サポートストアからもご注文いただけます。

〈siroca サポートストア〉 <http://siroca.jp/> ※商品により、お取り扱いがない部品がございます。サポートセンターまでお問い合わせください。

## サポートセンターからのお願い

- ・ 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- ・ 時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。
- ・ サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## siroca の最新情報はこちらでチェック！

 siroca公式  
Facebook(フェイスブック)  
<http://www.facebook.com/siroca.jp>

 チームsirocaのブログ  
<http://ameblo.jp/siroca/>

 sirocaサポートストア  
<http://siroca.jp/>