

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY

# U50

# MANUAL

## 取扱説明書





このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に付属の  
「安全上のご注意」をよくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。



## 目次

箱の中身を確認する .....	2	LEDライトの色の変更・固定のしかた .....	7
各部のなまえ .....	3	水がなくなったら .....	8
使いかた .....	4	お手入れ/フィルターの交換 .....	9
LEDライトの点灯・消灯のしかた .....	6	仕様 .....	10

## 箱の中身を確認する



本体




USBケーブル(Type-C)



交換用フィルター



安全上のご注意・保証書

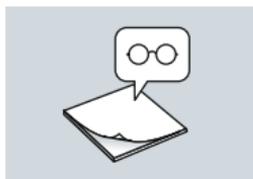

取扱説明書(本書)

## 各部のなまえ

写真は本体色：ホワイト



## 使いかた



**1** USBケーブルホルダーを回して外す。



**2** USBケーブルを取り出す。



**3** 本体上部を回して外す。



**4** 水タンクに常温の水道水を入れる。

 水道水以外は入れない。



本製品は定格出力5V/1AのUSB電源で動作します。定格以下の場合、正常に動作しない原因になります。



5

本体上部を回して取り付ける。




6

本体にUSBケーブルを差し込む。



7

パソコンやUSB対応ACアダプターなどのUSB差込口に差し込む。


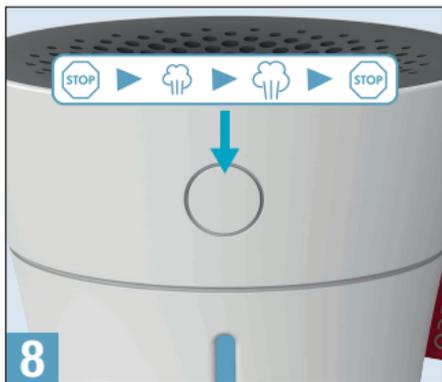


8

コントロールボタンを押す。  
加湿量：弱→強→電源切の順に切り替わる

## LEDライトの点灯・消灯のしかた



コントロールボタンを長押し(約2秒)する。  
長押しすることにより LED ライト点灯・消灯が切り替わる。

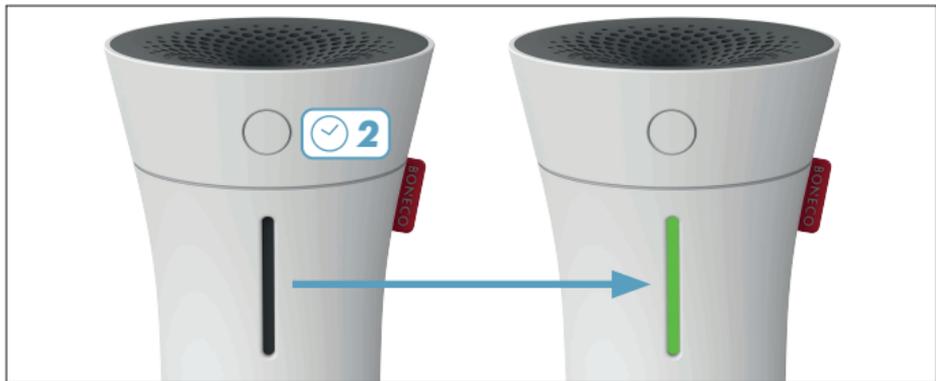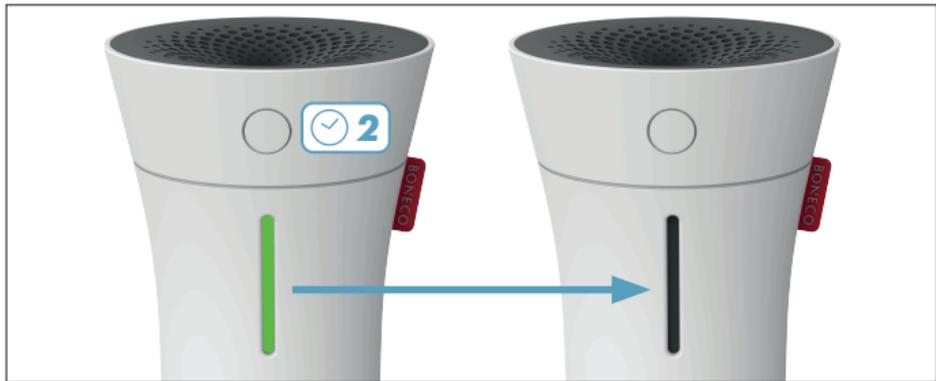

## LEDライトの色の変更・固定のしかた

コントロールボタンを長押し(約3秒)する。

グラデーション表示中に長押しすると色を固定、再度長押しでグラデーション表示に戻る。

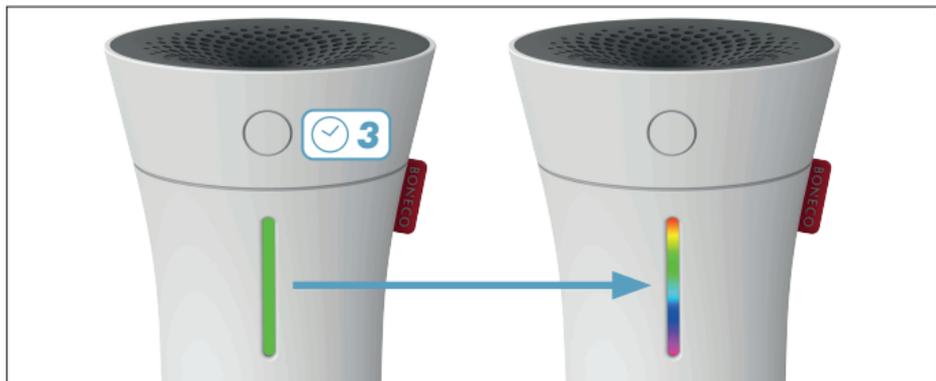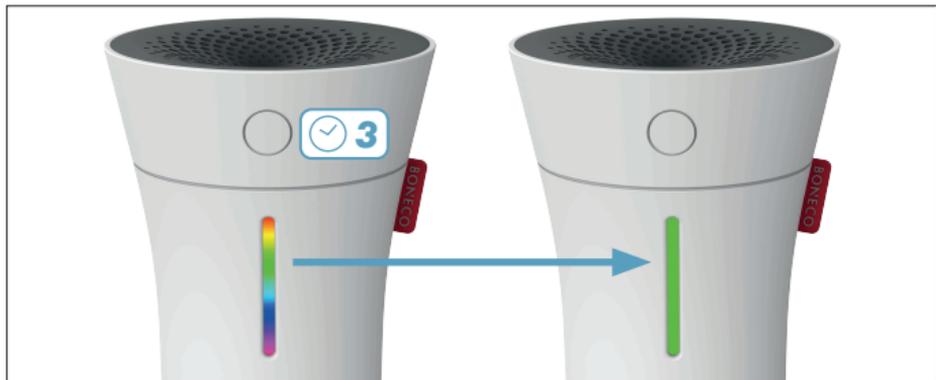

## 水がなくなったら

LEDライトが赤色に点滅したら、水タンクに水を入れてください。



## お手入れ/フィルターの交換



**1** 柔らかい布で汚れを拭き取る。



**2** 吹き出し口の汚れを綿棒などで拭き取る。



**3** フィルターホルダーを回して取り外し、フィルターを交換する。

### フィルター交換について

交換時期の目安：3か月に1回  
(使用環境や回数により異なります)

**!** フィルターの下にバネがあります。  
バネをなくさないよう注意してください。

部品名：フィルター（バネ付き）  
部品コード：U50FT（AU50）



部品・消耗品のご購入は  
こちらをご覧ください。  
<https://siroca.jp>

## 仕様

品名・型番	BONECO 超音波式加湿器 U50
電源	DC 5V USB電源(5V 1A)
消費電力	3.0 W
質量(約)	240 g
外形寸法(約)	幅 102 mm × 奥行 102 mm × 高さ 135 mm
容量(約)	0.2 L
加湿量(約)	1時間あたり最大50 g
連続使用時間(約)	強：4時間、弱：8時間(使用状況、環境により異なります)
運転音(約)	30-35 dB(A)
加湿方法	超音波式
原産国	中国

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。

日本国外では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

修理・使いかた・お手入れなどに関するご相談・ご依頼は、  
下記までお問い合わせください。

## ホームページ（お客様サポート）

よくあるご質問やメールでのお問い合わせは  
こちらをご覧ください。

<https://siroca.co.jp/support/>



部品・消耗品のご購入については  
こちらをご覧ください。

<https://siroca.jp>

BONECO 日本代理店：シロカ株式会社 サポートセンター

ナビダイヤル



**0570-001-469**

上記番号がご利用いただけない場合 **03-3234-8800**

受付時間：平日 **10:00～17:00**

土日祝 **10:00～12:00 / 13:00～17:00**

（弊社指定休業日を除く。詳しくはホームページをご覧ください）

時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。

通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。

サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更することがあります。

**BONECO**  
healthy air

[www.boneco.com](http://www.boneco.com)

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

BONECO 日本代理店  
シロカ株式会社

**boneco.jp**

19138010

80043-02